第8章
こまったときは

ページ

声が聞こえにくいときは

1-27〜1-33ページの操作で、呼出音量や受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの（▲）または（▼）で選びます。
工場出荷時は　　　に設定されています。

親機送話音量を調整する

はたらき	親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。
手順	親機で設定します 登録 → 「音関連設定」を選ぶ → 決定 → 「音量調整」を選ぶ → 決定 → 「親機送話音量」を選ぶ ≫ ≫ 決定 → 1：小 2：標準 3：大 から選ぶ → 決定 → ●続けて「子機送話音量」の設定ができます。 ●終了するときは 停止 を押す

子機送話音量を調整する

はたらき	子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	親機で設定します 登録 → 「音関連設定」を選ぶ → 決定 → 「音量調整」を選ぶ → 決定 → 「子機送話音量」を選ぶ ≫ ≫ 決定 → 1：小 2：標準 3：大 から選ぶ → 決定 → ●続けて「子機受話音量」の設定ができます。 ●終了するときは 停止 を押す

子機受話音量を調整する

はたらき	子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。
手順	親機で設定します 登録 → 「音関連設定」を選ぶ → 決定 → 「音量調整」を選ぶ → 決定 → 「子機受話音量」を選ぶ ≫ ≫ 決定 → 1：小 2：標準 3：大 から選ぶ → 決定 ●続けて「親機送話音量」の設定ができます。 ●終了するときは 停止 を押す

■ 途中でやめるときは

停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

戻る を押します。

■ 親機の受話音量を変えるときは

（☞1-32ページ）

お知らせ

● TA対応（☞9-8ページ）の設定を「TA接続」にすると、親機・子機の送話音量、子機受話音量がすべて「小」に変更されます。（「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。）


記録紙に白や黒い線が入るときは

コピーしたときや送信時に相手の方の受信用紙などに、白や黒い線が入るときは原稿読取部のガラスや原稿送りローラーに修正液やインクなどの汚れが付着していることがあります。
こんなときは、まず読み取り部（ガラス）と原稿送りローラーの汚れをふき取ってください。

それでも、黒い線などが消えない場合は、付属の「読み取り調整シート」を使ってください。（☞8-4ページ）

こんな症状になったときは

[例]

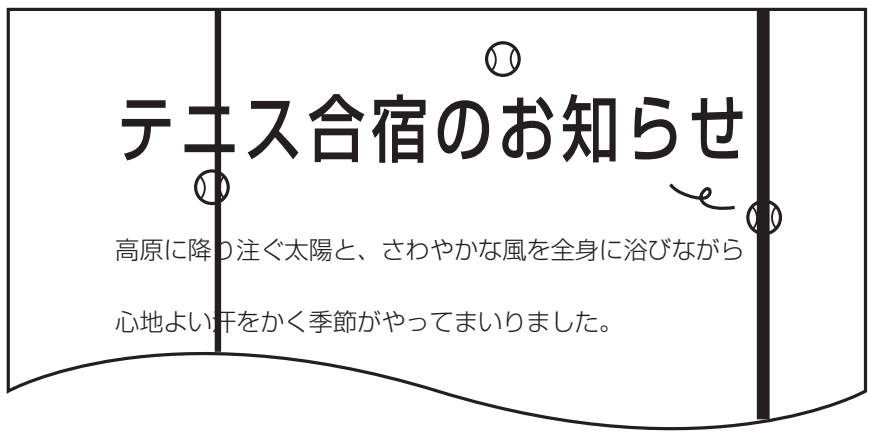

読み取り部（ガラス）を清掃する


操作のしかた　記録紙をセットしているときは記録紙を取り出して操作します。

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける


- 操作パネルをいっぱいに開けると止まります。



2 左右 2 カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる

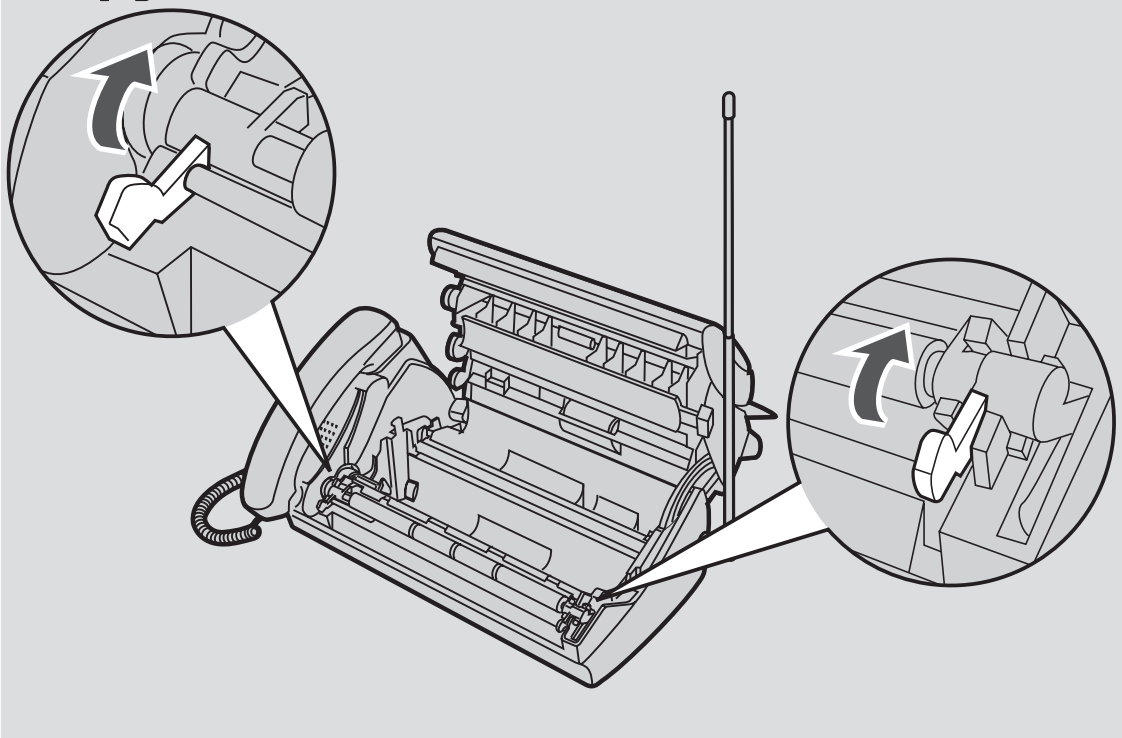


3 綿棒や乾いた布でふく

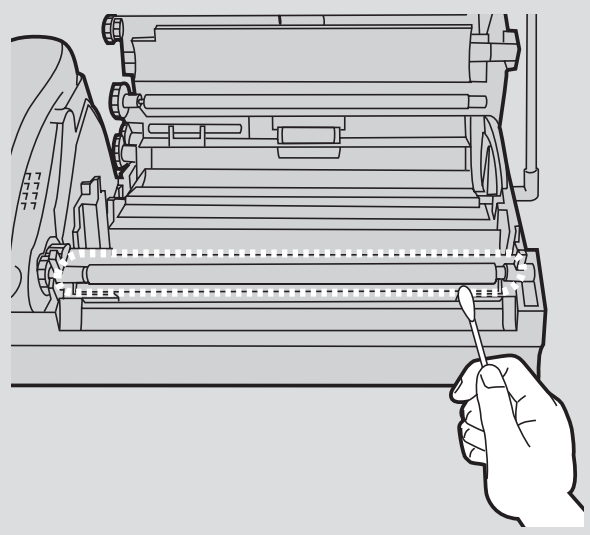

- 汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

4 左右 2 カ所の解除レバーを矢印の方向へ下げて操作パネルを閉める

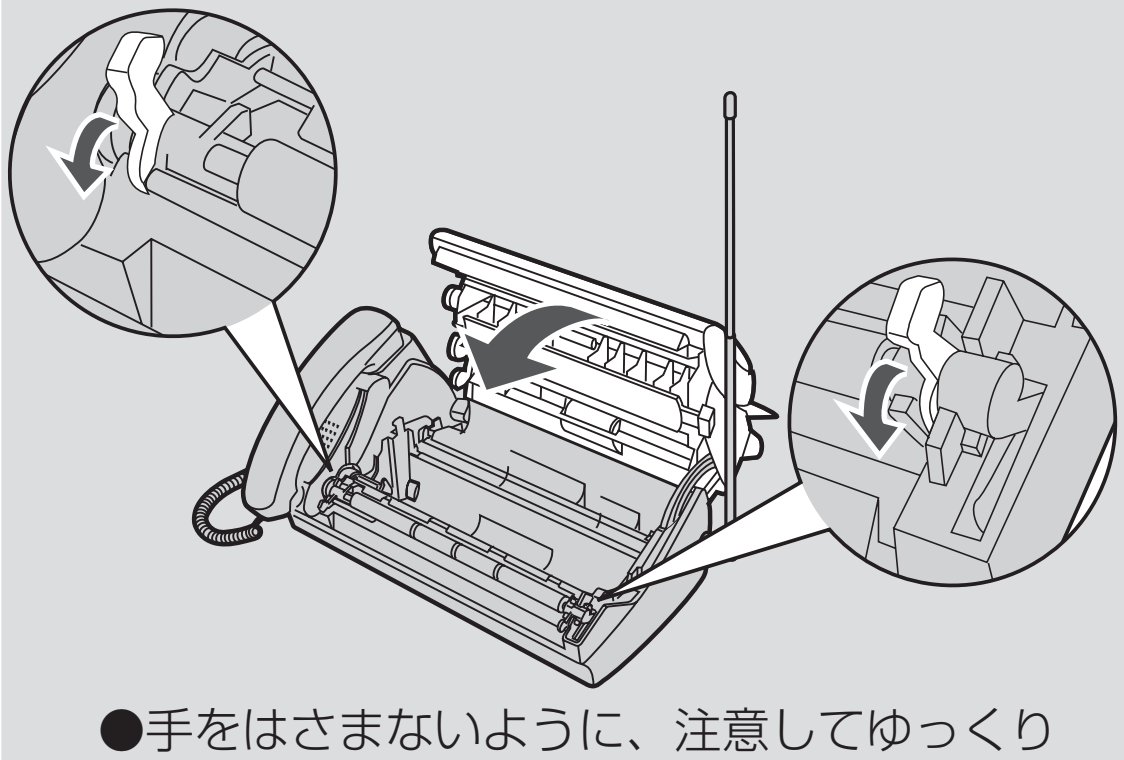


- 手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。


読み取り調整をする（読み取り調整シート）

操作のしかた 受話器を置いたまま操作します。

1 原稿ガイドをいっぱいに広げて「読み取り調整シート」をウラ向きにセットする

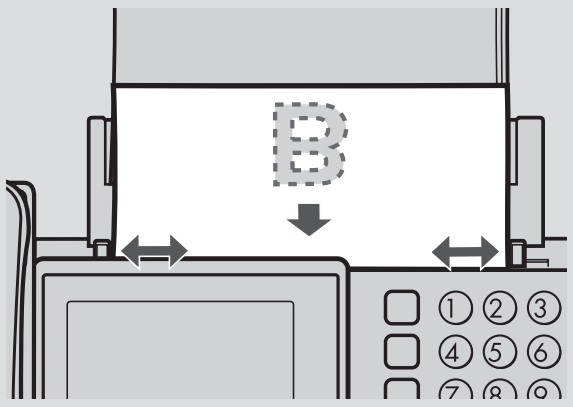

「読み取り調整シート」のセットする方向と向きに注意してください。

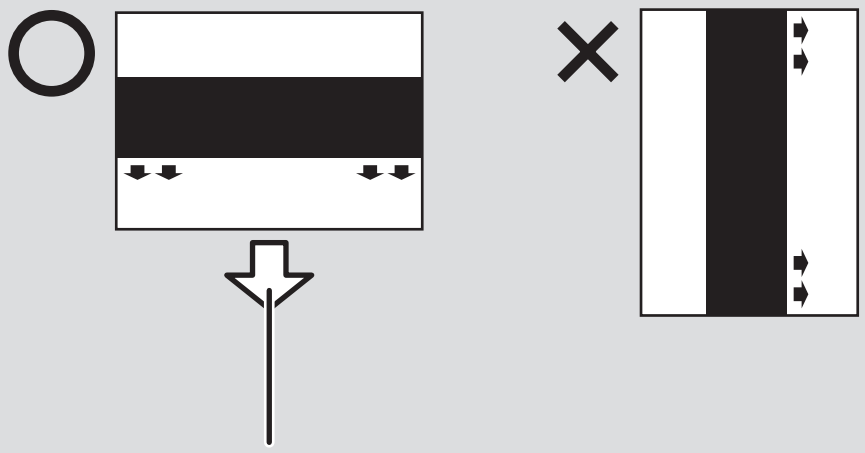

親機にセットする方向

2 登録 9 9 9 9 **と押す**

3 決定 **を押す**

- 読み取り調整が始まります。
- コピーなどをおこなって白や黒い線が入らなくなったか確認してください。

お知らせ

- 読み取り調整シートは捨てないで大切に保管しておいてください。
- 読み取り調整シートは汚したり曲げたりしないでください。
- 読み取り調整シートが汚れたときは、水にひたした布をよくしぼって汚れをふき取ります。
- 読み取り調整シートを使用しても黒い線などが消えないときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☞9-35〜9-36ページ）にお問い合せください。
- 読み取り調整は正しく行わないとコピーやファクス送信できなくなることがあります。

お手入れのしかた

親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。

親機を清掃する

親機は、乾いた柔らかい布でふいてください。



汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

充電端子や充電器、子機を清掃する


充電器や充電端子、子機は、乾いた柔らかい布でふいてください。



汗などがついた手で、充電端子を触らないようにしてください。充電端子が汚れていると、充電ができなくなることがあります。綿棒や乾いた布でふいてください。

記録ヘッドやローラーを清掃する

記録ヘッド、記録紙送りローラー、原稿給紙ローラー、原稿送りローラーは、乾いた柔らかい布でふいてください。
また、ローラーの部分は回しながらふいてください。

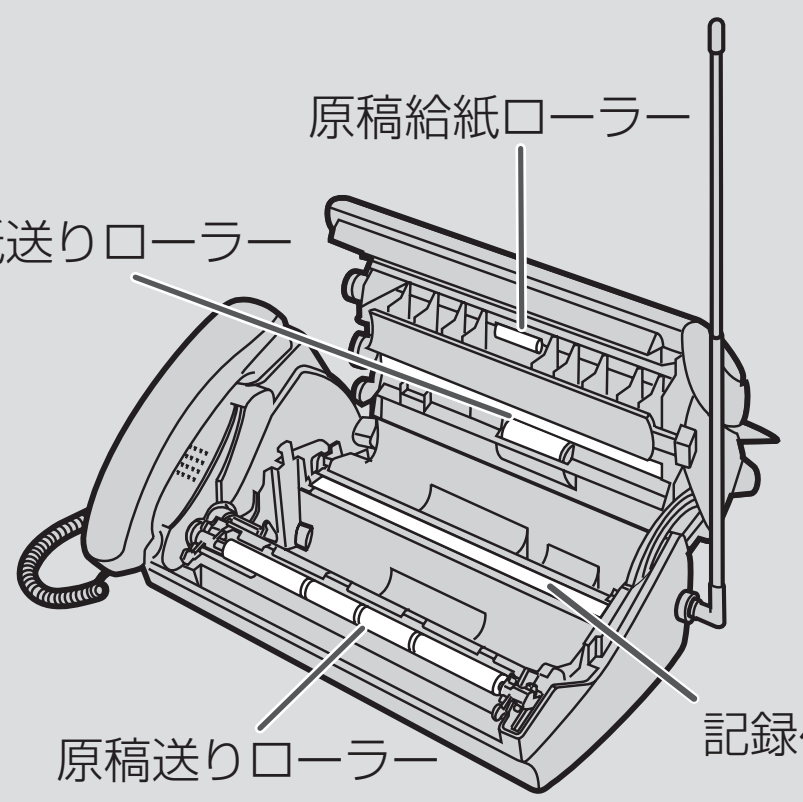

（手前に回しながらふいてください。）

記録紙送りローラーや原稿送りローラー、原稿給紙ローラーの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってから、ローラーの部分を回しながらふき取ってください。（ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。）

■ **汚れが落ちないときは**

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。

お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。
  （変色、変形、変質や故障の原因になります。）
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドや充電端子は水ぶきしないでください。
- 記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。

原稿や記録紙がつまったときは

原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、

① [機能選択] を押す

② (▲) または (▼) で「原稿排出」を選ぶ

③ [決定] を押す（自動的に原稿が排出されます）

排出されないときは、次の手順で取り除いてください。

[?操作ガイド] **を押すと解除手順が表示されます。**
（☞1-25〜1-26ページ）


操作のしかた 記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける


●操作パネルをいっぱいに開けると止まります。



2 左右 2 カ所の解除レバーを矢印の方向へ上げる

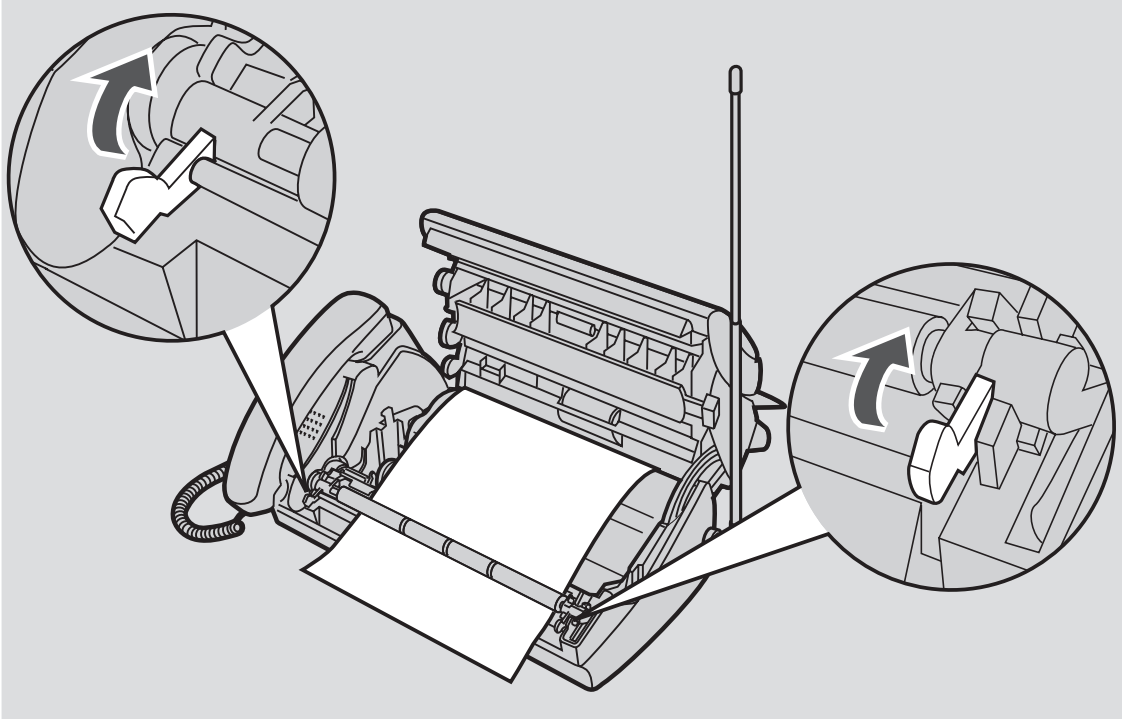


3 つまった原稿を取り除く

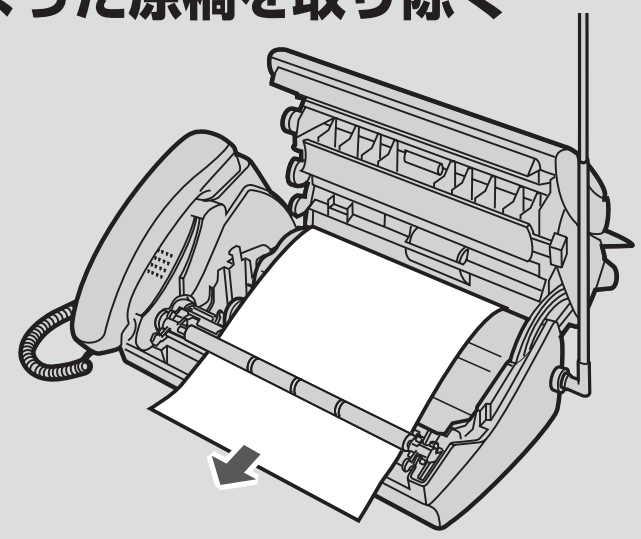

●つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。

4 原稿が取り除けたら、左右 2 カ所の解除レバーを矢印方向へ下げて操作パネルを閉める

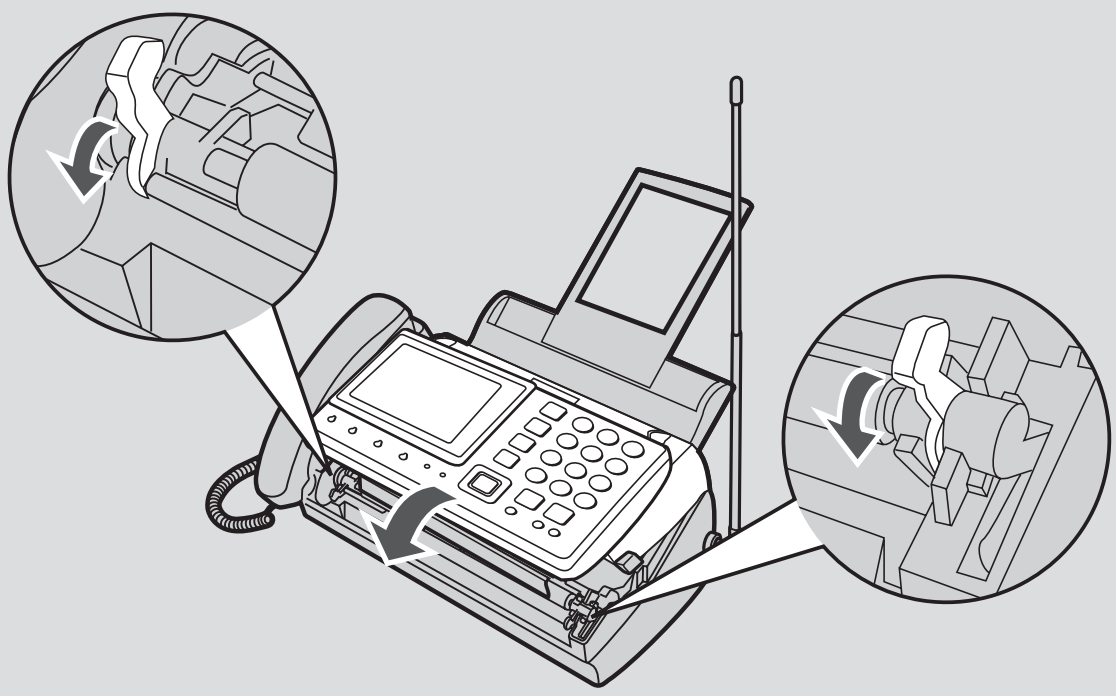

●手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙を再セットしてください。（☞1-22ページ）

お知らせ

- 原稿は無理に引っぱると、破れることがあります。また、故障の原因になります。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。

記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。
プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。
そのときはまず記録紙を取り出してから、インクリボンを交換してください。（☞8-8～8-10ページ）

?操作ガイド を押すと解除手順が表示されます。
（☞1-25～1-26ページ）

操作のしかた


記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける


●操作パネルをいっぱいに開けると止まります。



2 つまった記録紙を取り出す

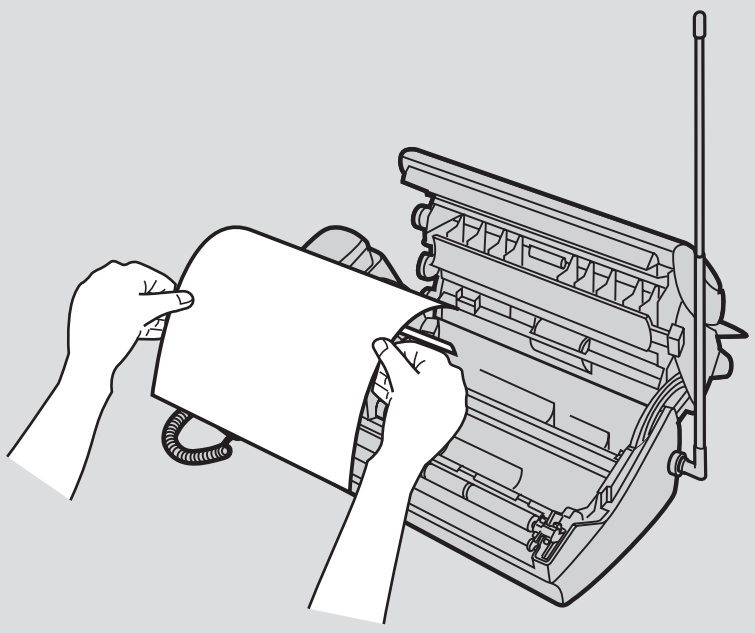

3 緑色のギヤを矢印の方向へ 2 ～ 3 回まわしてインクリボンのたるみを取る

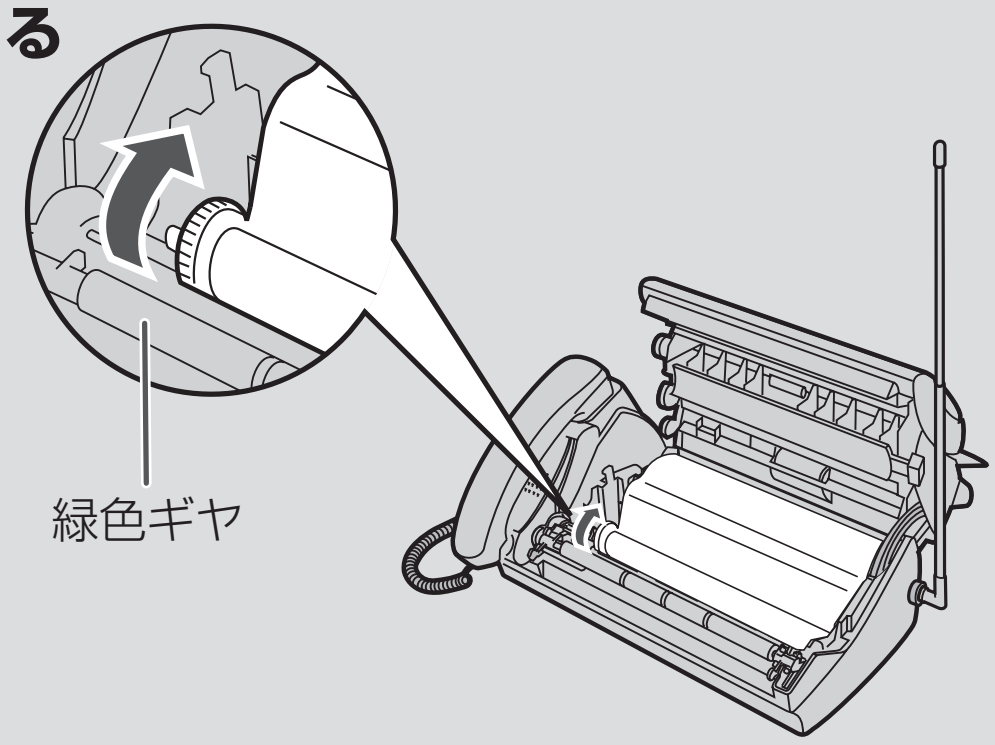

4 操作パネルを閉める



●手をはさまないように、注意してゆっくり閉めてください。

記録紙を再セットしてください。（☞1-22ページ）

お知らせ

- 操作パネルを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。
- 操作パネルを閉めたあと、「記録紙／インクリボン確認」と約10秒間表示されます。

インクリボンを交換するときは

使用済みのインクリボンは、下記の手順で交換してください。

インクリボンは、当社推奨品をお使いください。
（☞9-2ページ）
UX-NR4A4（50m×１本）
UX-NR4A4W（50m×２本）
インクリボン50mでA4原稿を通常使用で約150枚プリントすることができます。
（ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。）


?操作ガイド を押すと、交換方法の手順を表示させることができます。（☞1-25〜1-26ページ）

操作のしかた


記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。

1 操作パネル解除ボタンを押して操作パネルを開ける

●操作パネルをいっぱいに開けるととまります。

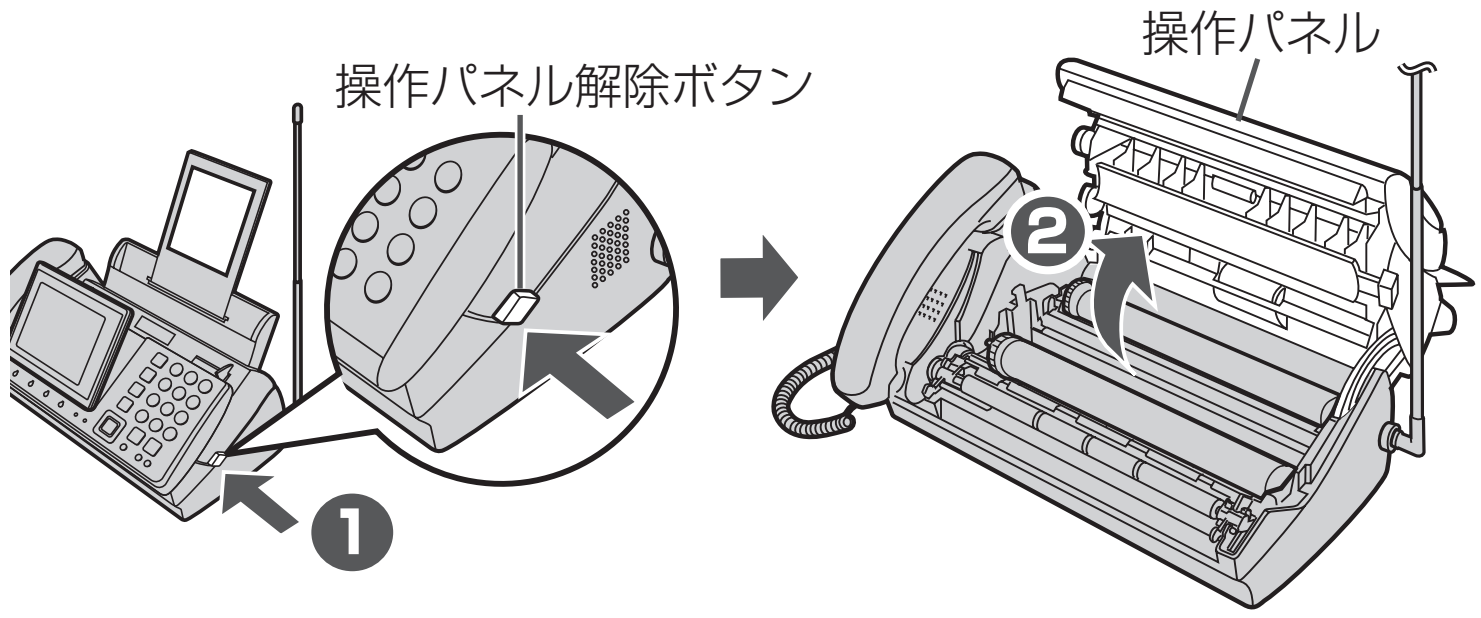


2 使用済みのインクリボンを取り出す

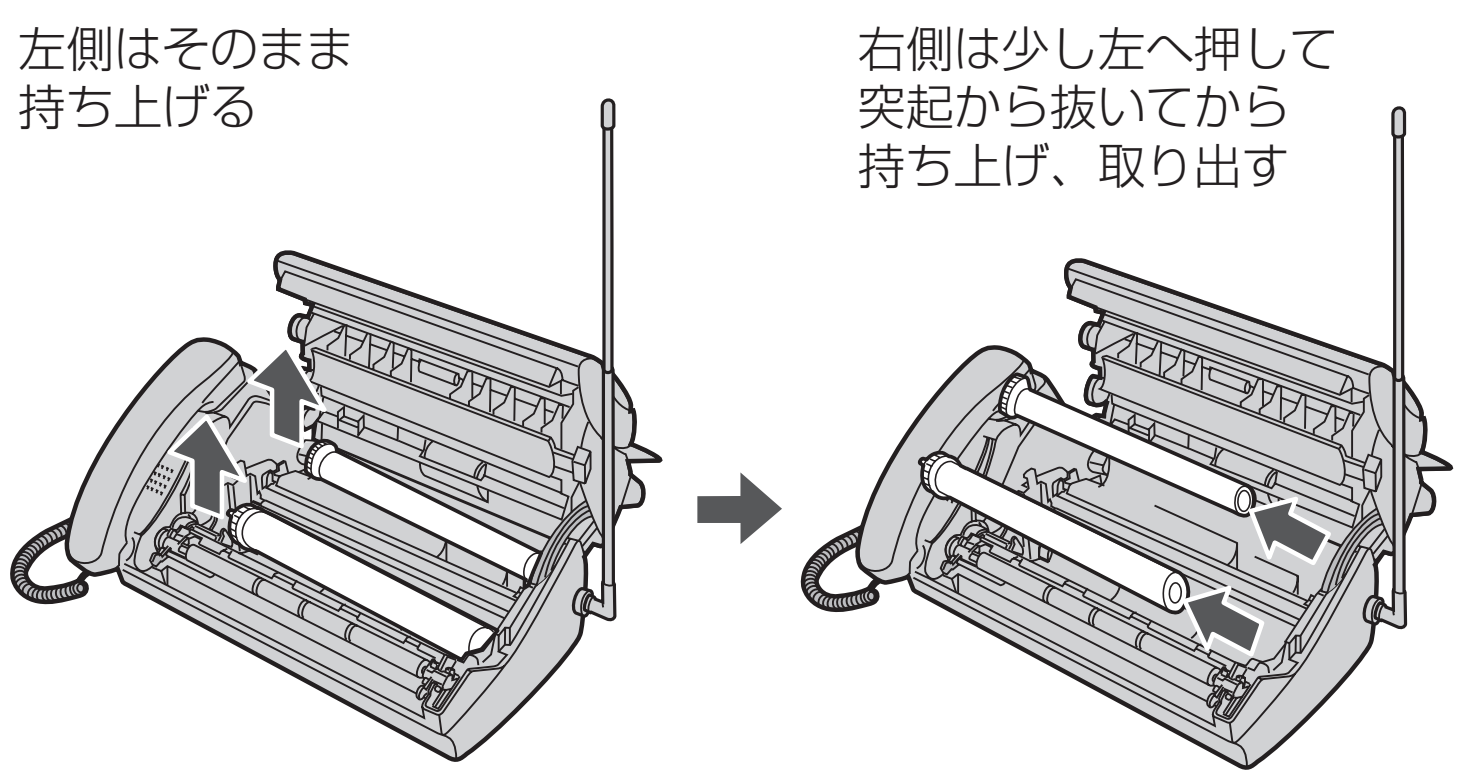

3 インクリボンから緑色ギヤと白色ギヤを取り外す

●取り外したギヤは引き続き使用しますので廃棄しないでください。

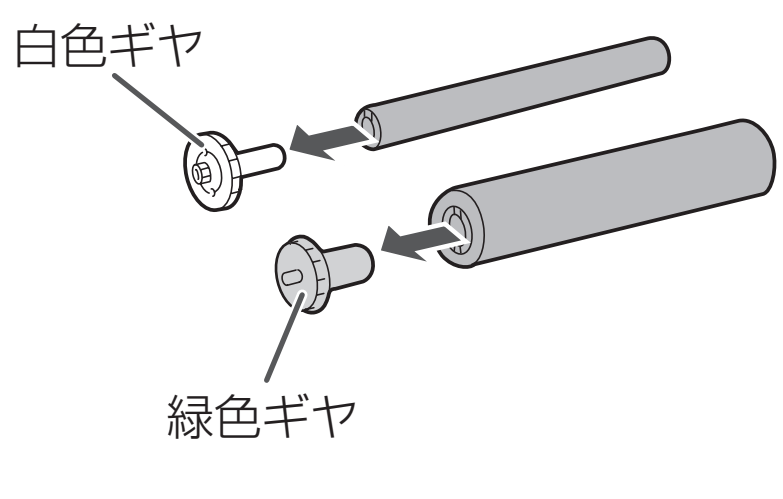


次ページへ→


→つづき

4 新しいインクリボンの芯の色に合わせてギヤを差し込む


●ギヤの突起部分をインクリボンの溝にしっかりと合わせてください。

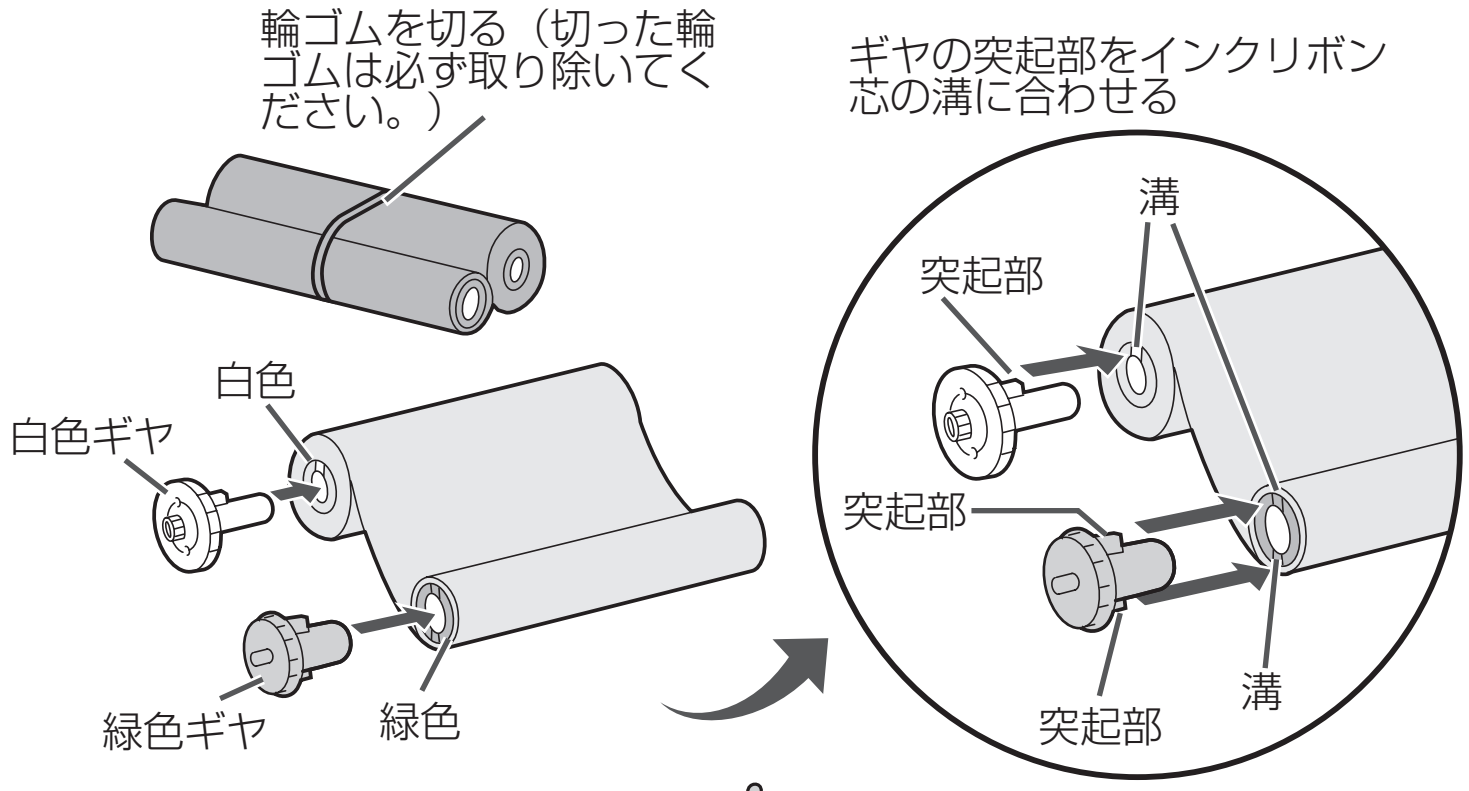

5 緑色ギヤを左手前にして本体右側の突起にインクリボンの芯の右側をそれぞれ差し込む

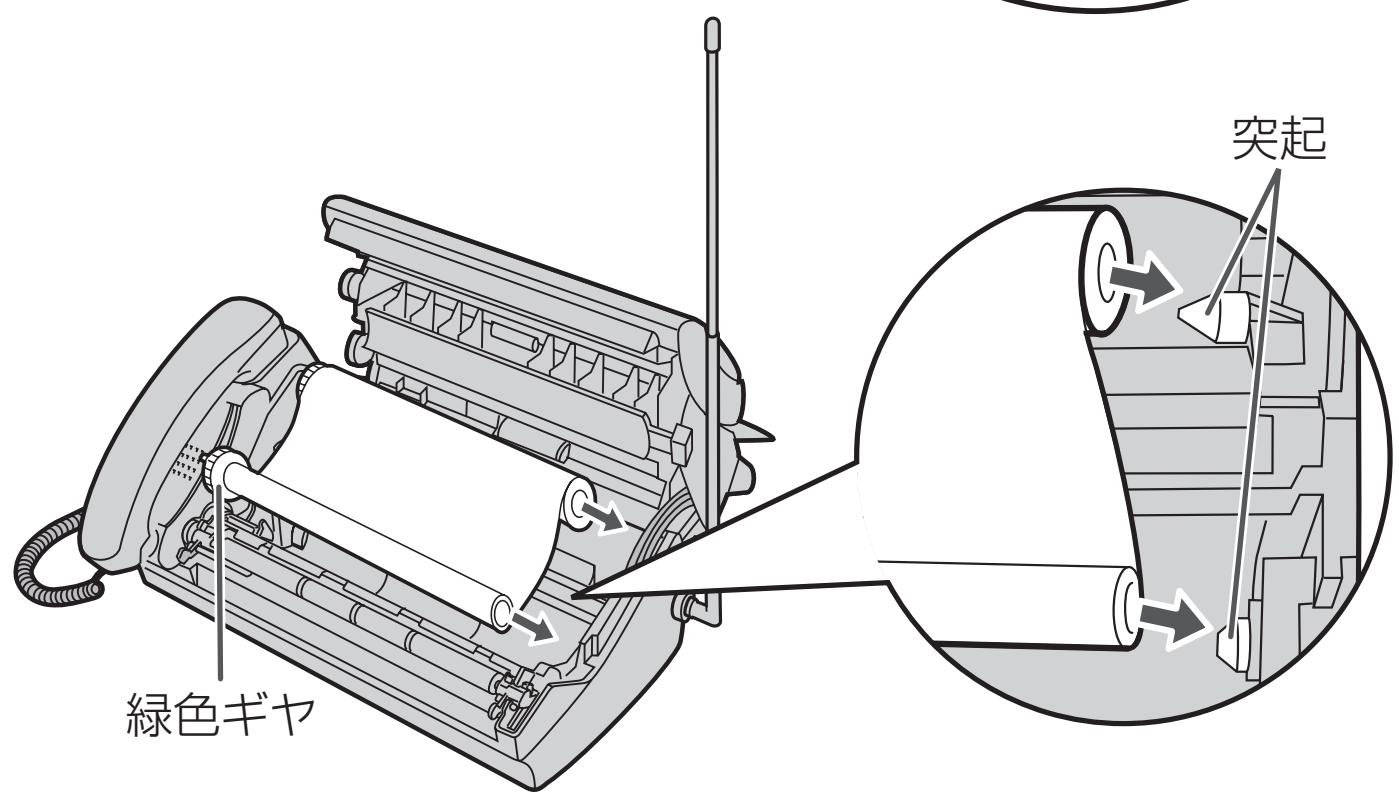


6 インクリボンの左側の白色ギヤは左奥側の溝へ、緑色ギヤは左手前の溝へ取り付ける

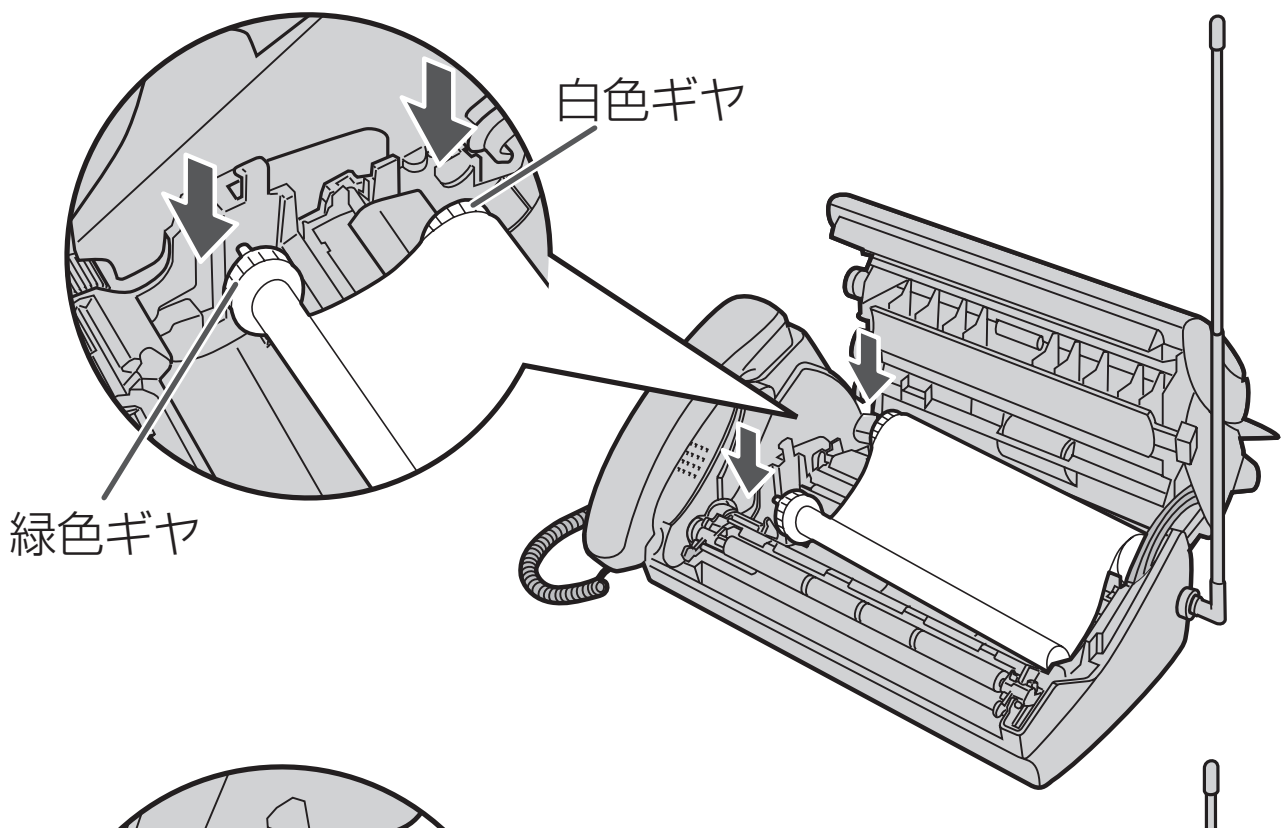

7 緑色ギヤを矢印の方向へ2〜3回まわしてインクリボンのたるみを取る

●インクリボンの上にラベルが貼られているときは、貼っているラベルがかくれるまで巻き取ってください。

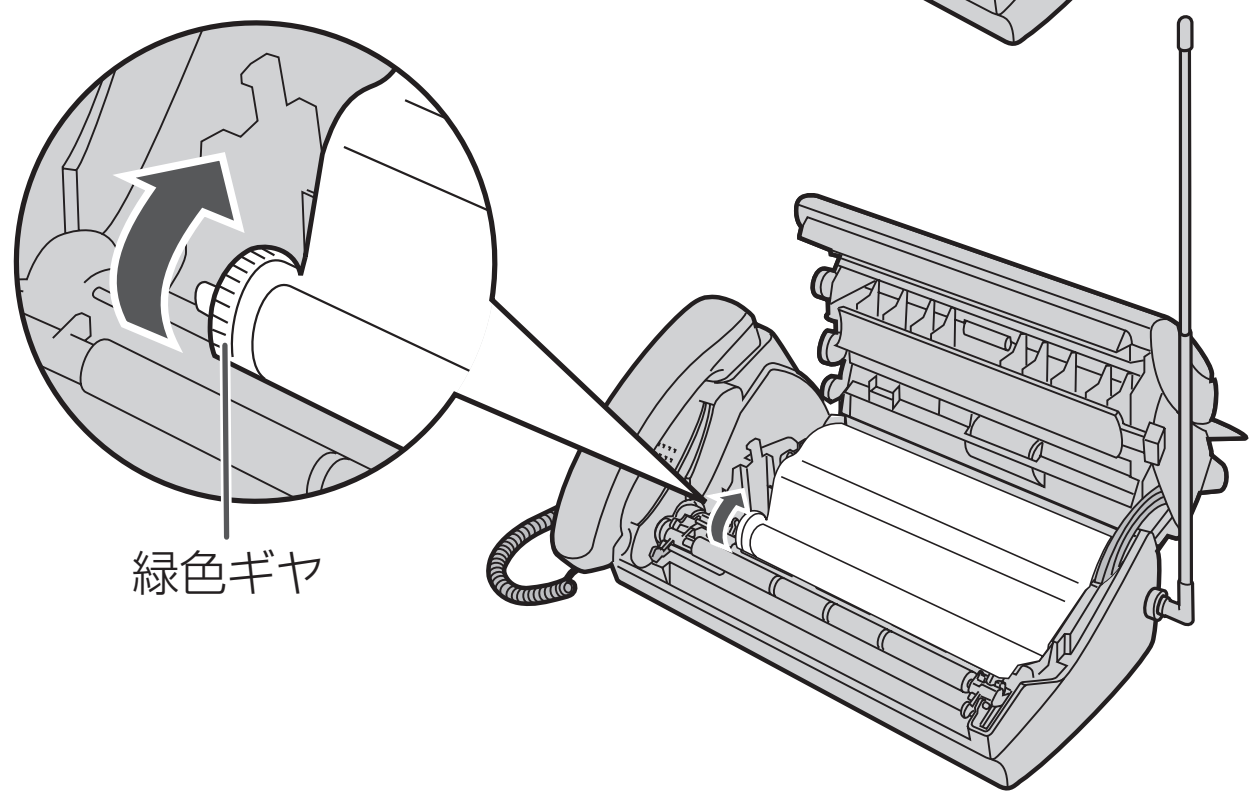


次ページへ→

→つづき

操作パネルを閉める前に確認してください。

インクリボン取り付けが終わったら、操作パネルを閉める前に、もう一度次の①、②を確認してください。**①、②が正しくできていないまま無理に操作パネルを閉じると、インクリボンのギヤや本体が破損する恐れがあります。**


① インクリボン装着時、白色ギヤが左側に乗り上げて、斜めにセットされないようご注意ください。
（白色ギヤが溝に正しくセットされているか確認してください）

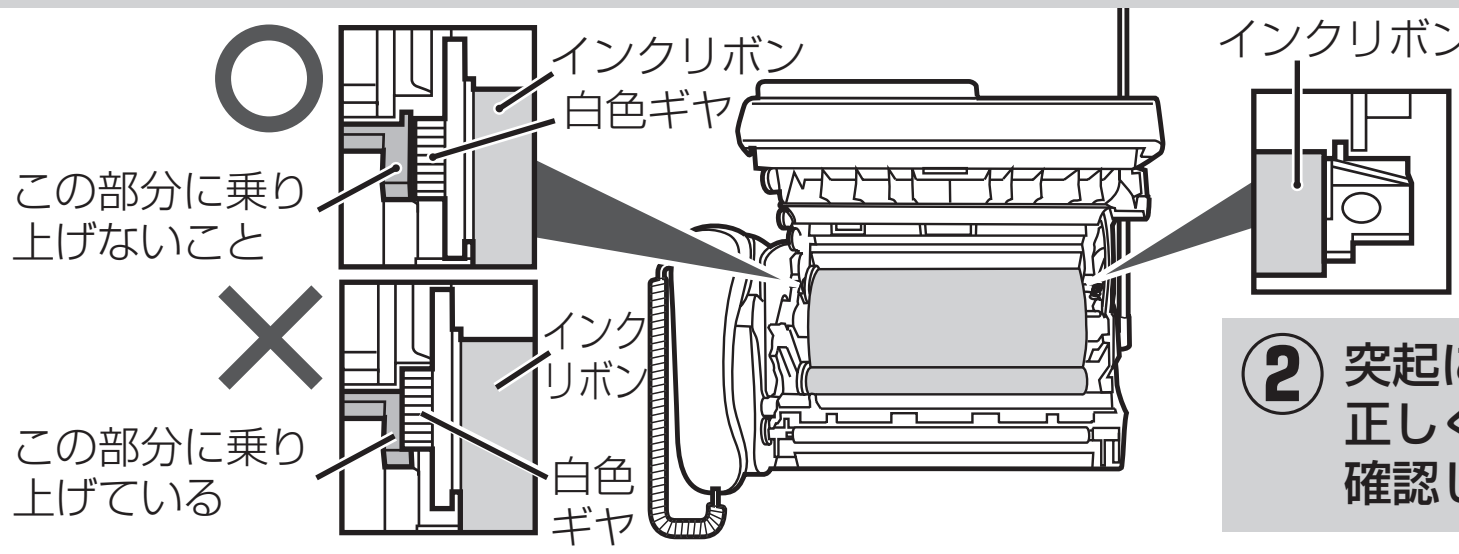

② 突起にインクリボンの芯が正しく差し込まれているか確認してください。

8 操作パネルを閉める

● 「記録紙/インクリボン確認」の表示が約10秒以上たっても消えないときは、インクリボンがたるんでいます。
こんなときは、もう一度手順1→7→8の順で操作をやり直してください。

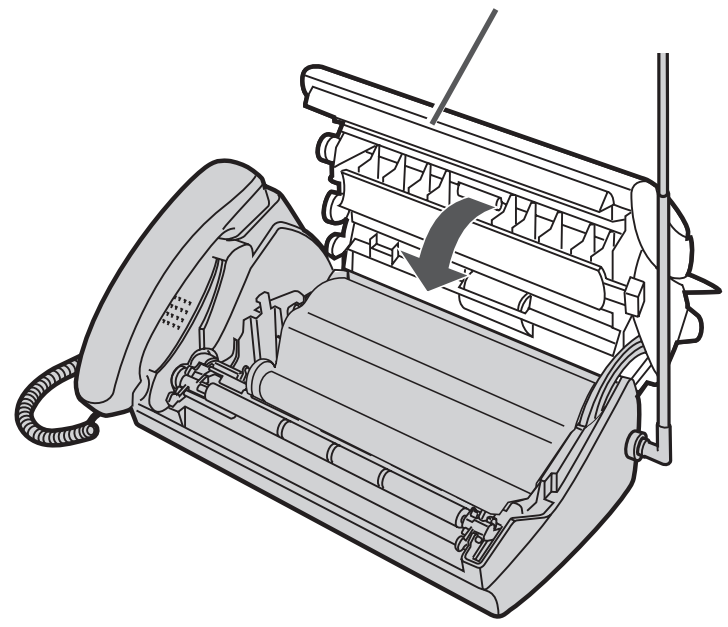

記録紙を再セットします。（☞1-22ページ）

■ インクリボンを交換したあとに「受信FAXがあります。」と表示しているときは

受信した内容がメモリーに残っていますので、内容の確認またはプリントしてください。（☞3-25、3-28ページ）

■ インクリボンの使用量を確かめるときは

① 機能選択 を押し、▲または▼で「インクリボン使用量」を選ぶ

② /決定 を押す

③ ▲または▼で「表示」を選ぶ

④ /決定 を押す（0〜99メートルの範囲で使用量を表示します）

③で「消去」を選んで /決定 を押すと、使用量が0メートルになります

⑤ 停止 を押す

■ 使用済インクリボンの取り扱いについて

● ご使用済みのインクリボンにはコピーや受信したときの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、お捨てください。

● また、ご使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」としてお捨てください。
（地域によっては、インクリボンのフィルムは「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります。）

・ インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。


・ インクリボンの芯は紙、ポリスチレンでできています。


お知らせ

● インクリボンは必ず当社推奨品をお使いください。（☞9-2ページ）当社推奨品以外のインクリボンをご使用になると、故障や印刷かすれの原因になることがあります。

● インクリボンを交換してもインクリボン使用量は自動的に0メートルにはなりません。「■インクリボンの使用量を確かめるときは」の操作でインクリボン使用量を0メートルにしてください。



こんなときは（親機）

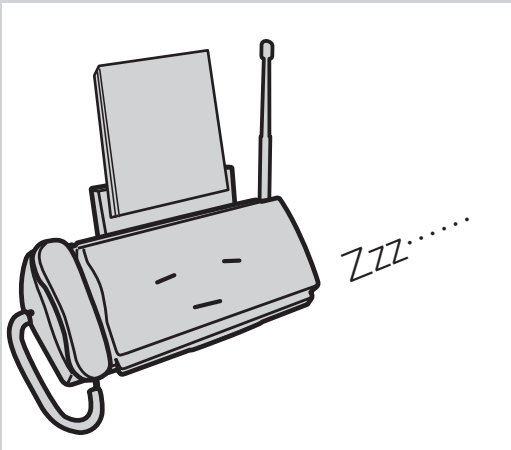こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
動作しない… 		●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？ →電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。	1-16
		全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。	8-34
電話を…	かけられない 	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。	1-16
		●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。	1-17、1-19
		●電源が入っていますか？ →差し込みプラグをコンセントに差し込みます。	1-16
		●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。	8-31
		●子機をお使いになっていませんか？ →ご使用が終わってから電話をかけます。	—
		●ISDNやADSLをお使いになっていませんか？ →ISDNをお使いのときは、回線種別を「トーン」に、ADSLをお使いのときは「10pps」または「20pps」に設定してください。	1-19
	受けられない 	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。	1-16
		●電源が入っていますか？ →差し込みプラグをコンセントに差し込みます。	1-16
		●停電になっていませんか？ →停電のときは電話を受けることはできません。	8-31
		●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。	2-9

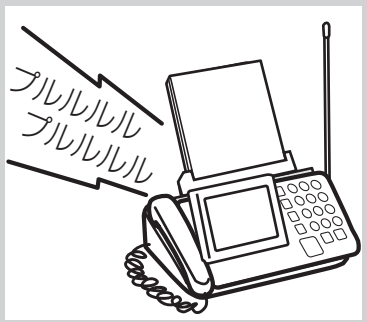こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
電話をかけるとき…	ダイヤルボタンを押すと音声が聞こえる	●読上げボイスダイヤル機能が設定されていて、押したボタンの番号を音声で読み上げています。 →止めたいときは、「読上げボイス設定」を「なし」に設定してください。	2-2、5-5
	押したダイヤルボタンの番号が音声で読み上げられない	●「読上げボイス設定」が「なし」になっていませんか？ →「読上げボイス設定」を「あり」にします。	5-5
		●ダイヤルボタンを早く押していませんか？ →早く押すと音声が途切れることがあります。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。	—
		●電話帳・見てからダイヤル・再ダイヤル・着信記録からかけるときは発声しません。また、子機を使っているときも発声しません。	—
呼出音が…  	鳴らない（聞こえにくい）	●呼出音を「切」に設定していませんか？（呼出音が小さすぎませんか？） →呼出音の音量を変えます。	1-27
		●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。	2-9
	設定している音とちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。	7-20
スピーカー音が…	鳴らない（聞こえにくい）	●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	1-32
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	1-32
	こちら側の声が相手の方に届かない/聞き取りにくいと言われる	●受話器の下の穴（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。	1-7
		●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	8-2
	雑音が入る	●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。	1-16

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
通話中に…	通話を録音できない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データがあるときは、プリント／消去します。 不要な録音を消去します。	3-28、3-29、4-8
	通話が途切れる	●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が「使用する」になっていませんか？ →キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、「使用しない」に設定します。	7-9
通話中や相手の方が保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときはFAXスタートボタンを押します。）	9-6
原稿が（を）…	まっすぐに入っていかない	●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 ●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていませんか？ →紙片などの異物を取り除きます。	3-3 —
記録紙が…	よく詰まる（送り込まれない） 	●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 ●記録紙を入れすぎていませんか？ →一度にセットできるのは30枚までです。 ●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。	1-22 1-22 9-2
	白紙で出てくる 	●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	3-3 —
コピーすると…	白紙が出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	3-3

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
コピーすると…	画像が悪い（白や黒い線が入る）	●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。	8-3、8-5
		汚れをふき取っても黒い線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。	8-4
		●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。	9-2
ファクスを…	送れない	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。	1-16
		●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。	3-3
		●相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。	—
	受けられない 	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。	1-16
		●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 不要な録音を消去します。	3-28、3-29、4-8
		●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか？ （相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。） →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、呼出音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタートボタンを押します。	3-22
ファクスを送信したが… 	終了音が鳴らない	●終了音を「なし」にしていませんか？ →終了音を「鳥の声」または「アラーム音」にします。	5-15
	相手の方の記録紙に何もプリントされない	●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。	3-3

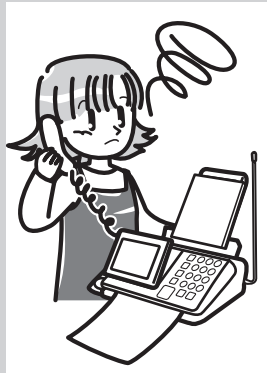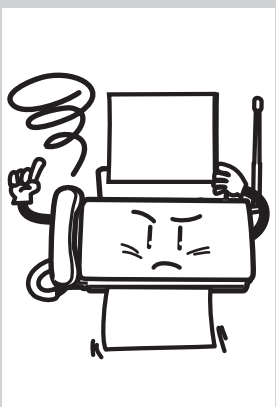
こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
ファクスを送信したが… 	相手の方に届いたファクスの画像が悪い	●原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 **汚れをふき取っても黒い線などが消えないときは、付属の「読み取り調整シート」を使って読み取り調整を行います。**	8-3、8-5 8-4
	「応答がありません」と表示される	●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →電話帳で電話をかけて相手の方とお話しをしてからFAXスタートボタンを押します。	3-8
	「通信エラー」と表示されている	●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態（記録紙がないなど）によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか？ →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。	— 5-25
ファクスを受信したが… 	記録紙にプリントされない	●「FAX受信方法を選ぶ」の設定で「見てからプリント」にしていませんか？ →受信したデータをメモリーに記録しています。3-28ページの手順でプリントできます。	5-15
	記録紙が白紙で出てくる	●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。	—
	ファクスの画像が悪い	●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 ●記録ヘッドや記録紙送りローラーは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●雷が鳴っていませんでしたか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。 ●キャッチホンを利用していませんか？（受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。） →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	9-2 8-5 — 5-25

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。8-23ページも参照してください。


こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
ファクスを受信したが…	「通信エラー」と表示されている	●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	―
各種サービスを…	受けられない 	●ダイヤル回線を使用しているときで、各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えましたか？ →各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えます。	5-24
留守モードに設定しても…	自分で作った応答メッセージが流れない	●応答メッセージは録音されていますか？ →応答メッセージを録音します。 ●記録紙やインクリボン、録音するためのメモリーがなくなっていませんか？ →記録紙やインクリボンをセットします。 →メモリー受信データをプリント／消去します。 不要な録音を消去します。	4-9 1-20～1-22、8-8～8-10 3-28、3-29、4-8
	用件録音できない（用件録音されていない）	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 不要な録音を消去します。	3-28、3-29、4-8
	留守モードを解除して再生しても留守ボタンが2回点滅している	●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。	4-6
リモート操作で…	応答メッセージが流れない	●暗証番号を登録していますか？ →暗証番号を登録します。	5-17
ディスプレイが消えていて、お知らせランプが点灯している		→ 表示入/お知らせ/確認 を押して、ディスプレイの表示を確認します。	8-24～8-25
決まった時刻になると画面の表示が変わり、自動的にメロディーが流れる		●からくり時計が「表示あり/メロディーあり」に設定されています。 →「表示あり/メロディーなし」または「停止」に設定変更します。	5-27～5-28

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。8-23ページも参照してください。

こんなときは（子機）

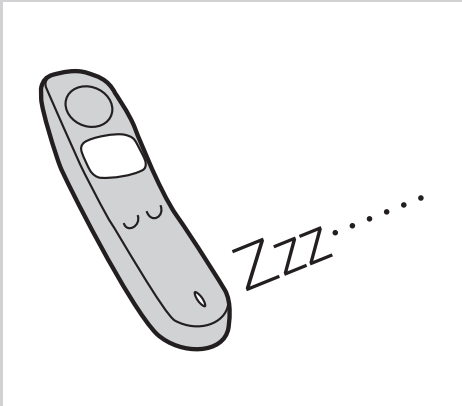こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
動作しない… 		●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	1-24
		●充電池の容量が少なくなっていませんか？ →充電器に子機をセットして充電します。	1-24
電話を…	かけられない／受けられない 	●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。	1-16
		●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。	8-31
		●別の所で親機や他の子機を使用していませんか？ →使用が終わってから電話をかけます。	―
		●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	1-24
		●充電池の容量が少なくなっていませんか？ →充電器に子機をセットして充電します。	1-24
		●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。	1-6
		●電波が干渉しやすい環境で使っていませんか？ →少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。	―
		●親機が使用中（通話中やコピー中、プリント中）ではありませんか？ →親機を使用しているときは、子機の使用はできません。	2-4、2-6
充電が…	できない 	●ACアダプターのコードが充電器から外れていませんか？ →正しく接続します。	1-23
		●子機や充電器の充電端子が汚れていませんか？ →充電端子の汚れをふき取ります。	8-5
		●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	1-24

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。8-23ページも参照してください。

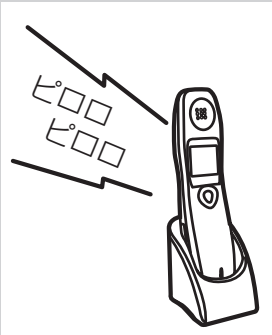こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
呼出音が… 	鳴らない （聞こえにくい）	●呼出音を「切」や「小」に設定していませんか？ →呼出音の音量を変えます。	1-30
		●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	1-24
		●充電池の容量が少なくなっていませんか？ →充電器に子機をセットして充電します。	1-24
		●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？ →できるだけ離して設置してください。	1-7
		●親機がコピー中、プリント中ではありませんか？ →コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。	－
	設定している音とちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。	7-20
スピーカー音が…	聞こえにくい	●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	1-33
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	1-33、8-2
	こちら側の声が相手の方に届かない	●子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。	1-7
		●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	8-2
	雑音が入る 	●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。	1-6
		●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて子機を使用します。	1-7
		●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。	1-7
通話中や相手の方が保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。）	9-6

こんなときは（Lモード）

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
Lモードが…	利用できない	●Lモードの利用契約をされましたか？ →NTTとの契約が必要です。 →回線の状態などで操作できないことがあります。 「Lモード」の詳細につきましてはNTTへお問い合わせください。	6-3～6-4
		●キャッチホンなどが入りませんでしたか？ →通信が不安定になり、通信回線が切断されることがあります。	6-55

メール

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
メールの…	送信・受信ができない 	●送信先のアドレスが正しく合っていますか？ →正しいアドレスを入力します。	6-24
		●未読メールと保護メールが合わせて99件になっていませんか？ →必要のないメールは早めに消去します。 保存できる受信メールは99件までです。99件を超えるメールを受信したときは、未読メールと保護メール以外の古いメールから自動的に削除されます。	6-49

ブラウザ

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
サイトに…	接続できない 	●回線の状態によっては、まれに接続できないことがあります。 →接続の操作を、もう一度やり直してみてください。	—

こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
ナンバー・ディスプレイで…	相手の方の電話番号が表示されない	●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。	7-2
		●ナンバー・ディスプレイの設定を「使用する」にしていますか？ →「使用する」に設定します。	7-3
		●ISDNをご利用で、ターミナルアダプタ(TA)が「ナンバーディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？ →ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。	—
	電話帳に登録した相手の方の呼出音が変わらない（着信鳴り分けができない）	●着信鳴り分けの設定を「あり」にしていますか？ →「あり」に設定します。	7-20
		●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。	2-11～2-13、2-19
	こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない	●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。	—

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
ネーム・ディスプレイで…	相手の方の名前や電話番号が表示されない	●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とネーム・ディスプレイの契約が必要です。	7-6
		●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。	―
		●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか？ →相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。	―
キャッチホン・ディスプレイで…	相手の方の電話番号が表示されない 	●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。	7-8
		●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを「使用する」に設定していますか？ →「使用する」に設定します。	7-3、7-9


こんなときは（ADSL/ISDN）

●ADSLやISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。

こんなときは		●原因　→対応	参照ページ
ADSLを使っていると…	電話をかけられない	●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。	1-19
	ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 9-35~9-36
	電話やファクスを使っていないのに「外線使用中」などの表示が出る		
	受話器を取ると「キーン」という音が出る		
	ナンバー・ディスプレイが動作しない		
	ドアホンが動作しない		
	電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 9-35~9-36
ISDNを使っていると…	電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●ターミナルアダプター（TA）の受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。	9-8
BBフォンを使っていると…	ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 9-35~9-36

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

親機を使っているとき

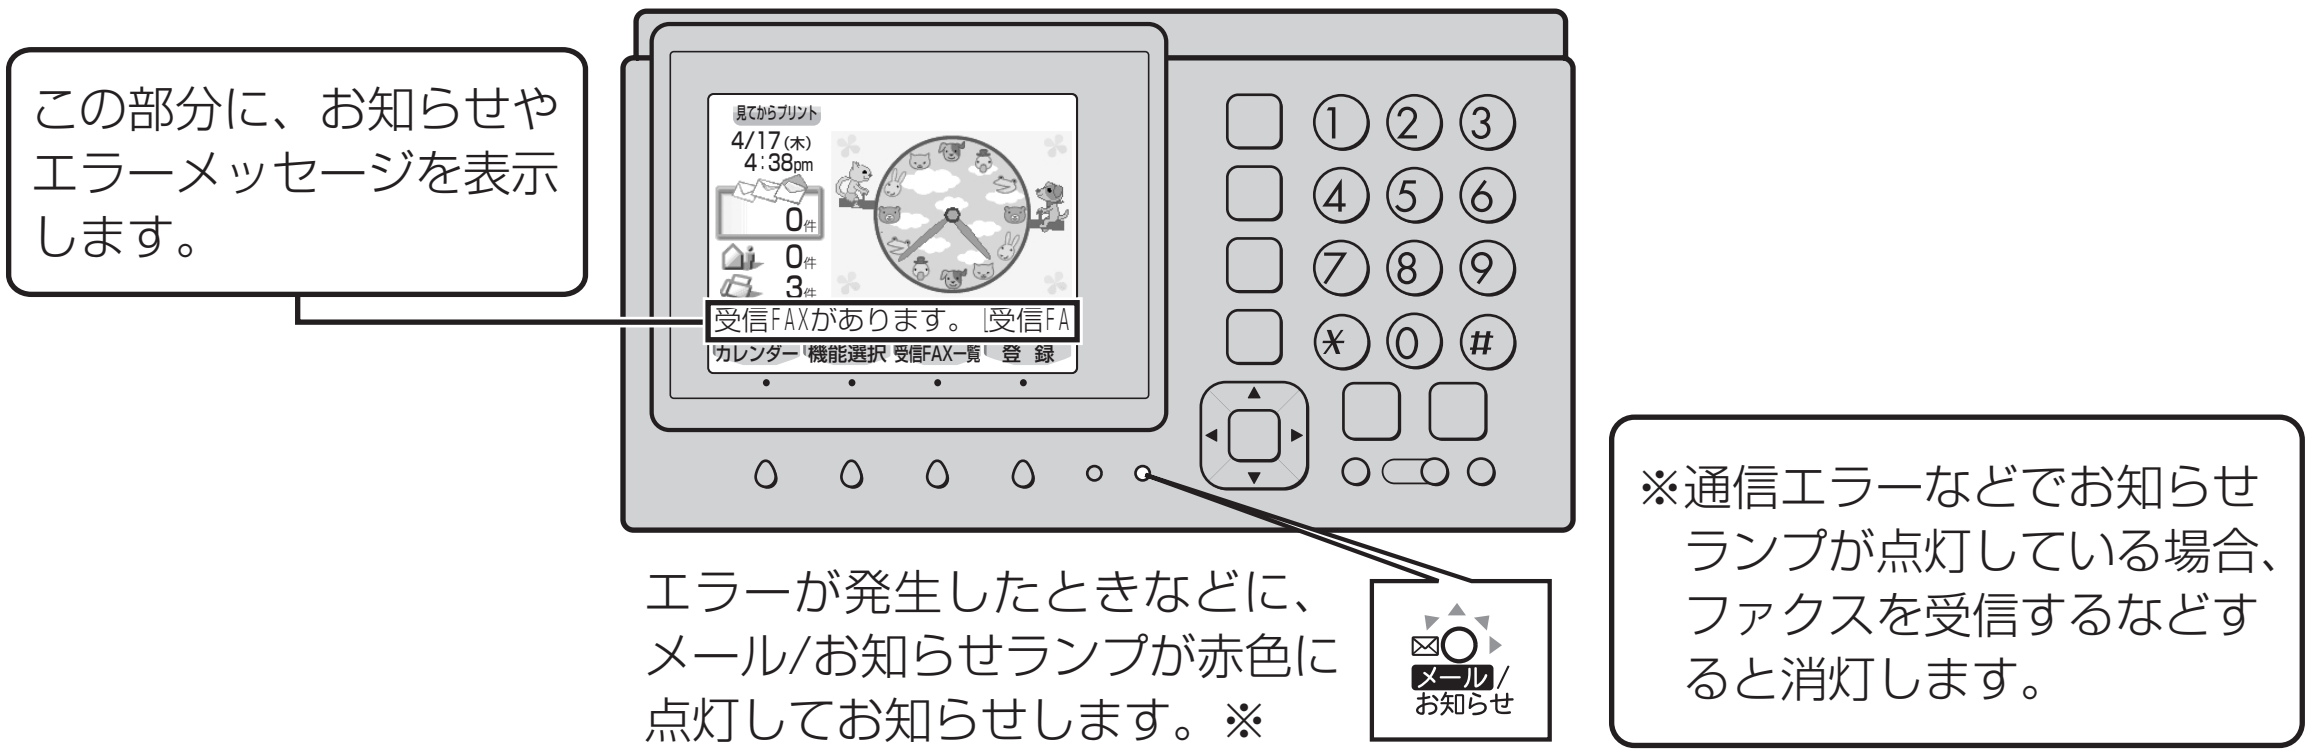

表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
受信FAXがあります。［受信FAX一覧］を押してください（?操作ガイド）	●メモリー受信したデータがあります。 →メモリー受信したデータを表示してください。 →メモリー受信したデータをプリントまたは、消去してください。	3-25 3-28、3-29
原稿がつまっています（?操作ガイド）	●原稿が途中で止まっています。 →機能選択ボタンを押し「原稿排出」を選んで［/決定］を押します。 それでも原稿がつまっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。 ［?操作ガイド］を押すと、解除手順を表示できます。	8-6
通信エラー（1～7）（?操作ガイド） また、「通信エラーがありました。」と聞こえる	●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。 →相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。（通信エラー1～7の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。）	―
ヘッドが高温です	●長時間連続してプリントやコピーをしていませんか？ ●真っ黒に印刷されていませんか？ →記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなります。しばらくお待ちください。	―

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
応答が ありません ?操作ガイド	●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。 →「お話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。	3-8～3-9
記録紙／インク リボン確認 ?操作ガイド	●記録紙がつまっていませんか？ →つまった記録紙を取り除きます。 ●インクリボンがなくなっていませんか？ →インクリボンを交換します。 ●インクリボンがたるんでいませんか？ →緑色のギヤをまわして、たるみをとります。 ●操作パネルは開いていませんか？ →操作パネルを閉めます。	8-7 8-8～8-10 —
受信／録音メモリー 不足 ?操作ガイド	●メモリー残量を確認します。 →メモリー受信した内容をプリント／消去します。 →不要な録音メッセージを消去します。 ?操作ガイド を押すと、解除手順を表示できます。	3-28、3-29 4-8
録音メモリーが 一杯です ?操作ガイド	●録音件数が30件になっているか、録音時間が合わせて20分を超えていませんか？ →不要な録音メッセージを消去します。	4-8
FAX受信メモリー が一杯です ?操作ガイド	●ファクスの受信メモリーが一杯になっています。 →メモリー受信した内容をプリント／消去します。	3-24､3-28､ 3-29

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ

●下記のメッセージが表示されたときは、お知らせランプは点灯しません。

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
外線自動応答中	●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。	—
外線使用中 （1～4） また、「ツーツー」音が聞こえる	●子機を使用中です。（子機番号を表示します。） →子機の使用が終わるまでお待ちください。	—
増設電話使用中 また、「ツーツー」音が聞こえる	●増設電話機を使用中です。 →増設電話機の使用が終わるまでお待ちください。	—

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
記録紙がありません	●記録紙がなくなっていませんか？ →記録紙をセットします。 ●記録紙が正しくセットされていますか？ →記録紙を正しくセットします。	1-22

Ｌモードを使っているとき

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
 緑色点灯	●「Ｌモード」に接続している間は、緑色に点灯しています。	―
接続に失敗しました。	●「Ｌモード」との接続に失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。	―
設定が失敗しました。	●端末機器自動設定がうまく設定されていません。 →もう一度設定し直してください。	6-5、6-19
ページが表示できません。	●ページがうまく取得できませんでした。 →ページの再読み込みを行ってください。	6-65
接続を拒否されました。	●接続先にこちらからの接続を拒否されました。 →接続先に確認して、接続可能にしてもらいます。	―
ページがありません。	●指定されたページが見つかりませんでした。 →正しいURL（アドレス）を指定し直してください。	6-66

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
切断されました。	●「Ｌモード」との接続が切断されました。 →もう一度、接続の操作を行ってください。	－
新着メールは ありません。 切断しますか？	●「Ｌモード」に保存されている受信メールがありません。	6-27
メールの送信に 失敗しました。	●メールの送信に失敗しました。 →送信の操作をやり直してください。	6-26
お気に入りは ありません。	●お気に入り一覧を表示しようとしたとき、お気に入りがまったく登録されていなかった場合に表示されます。	6-61
画面メモは ありません。	●画面メモが登録されていません。 →画面メモを登録してください。	6-68
○○メールが 一杯です。削除してください。	●未送信メールと送信済メールが合わせて50件保存されていませんか？ →不要な未送信メールや送信済メールを削除してください。 ●未読メールと保護メールが合わせて99件になっていませんか？ →不要な受信メールを削除してください。	6-49 6-49

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
宛先が入力されていません。	●送信や保存するメールに宛先が入力されていません。 →宛先を入力してから送信や保存の操作をやり直してください。	6-24~6-25、6-26
これ以上保護できません。	●すでに50件のメールに保護機能がかけられていて、新しくメールに保護機能をかけることができません。 →必要のない保護機能がかけられたメールを解除してください。	6-40
お気に入りが一杯です。削除してください。	●電話帳またはお気に入りが一杯で登録できません。 →不要な電話帳データを削除してください。 →不要なお気に入りデータを削除してください。	2-16 6-60
画面メモが一杯です。削除してください。	●すでに画面メモが７件登録されていて新しく登録できません。 →不要な画面メモを削除してください。	6-69
パスワードが違います。	●パスワードを間違えて入力しています。 →正しいパスワードを入力してください。	—
データがありません。	●データアップロードを行うときに、電話帳またはお気に入りデータが登録されていなかったとき表示されます。 →電話帳またはお気に入りデータを登録してください。	2-11~2-13、6-60

表示／アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
データの書込に失敗しました。	●電話帳またはお気に入りのデータダウンロードに失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。	6-75
ダウンロード失敗	●着信メロディーのダウンロードに失敗しました。 →もう一度操作をやり直してください。	6-59
ページサイズが大きすぎます。	●表示可能なサイズを超えるホームページを表示しようとしました。	―

子機を使っているとき

アラーム音	●原因　→対応	参照ページ
「ピーピー」	●親機や増設子機、増設電話機が使用中ではありませんか？ →親機や増設子機、増設電話機を確認してください。	—
	●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲でご使用ください。	1-6
	●親機の電源コードがはずれていませんか？ →電源コードを接続してください。	1-16
	●親機が「Ｌモード」を使用中ではありませんか？ →親機を確認してください。	6-7
「ピピピピ」	●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか？	—
「ピッピッピッ…」	●子機の充電池の容量が少なくなっていませんか？ →充電器に子機をセットして充電してください。	1-24
「ピッピッピッピッ」	●子機が使用範囲を超えていませんか？ →約20秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。	1-6
子機で通話中に「ピーピー」と２回鳴ってすぐに切れる	●大きな雑音が聞こえる場所で長い時間使っていませんか？ →雑音の少ないところでご使用ください。	1-6

停電になったときは

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。


電話機	●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 ●各種サービスは働きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。
留守番	●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー	●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。

増設電話機を利用する

停電中は停電時端子に電話機を接続して使うと「電話をかける」または「電話を受ける」ことができます。

●停電時端子に電源不要の電話機を接続しておくと、停電中に接続した電話機で電話をかけたり、受けたりすることができます。

●ナンバー・ディスプレイをご利用時に停電になったときは、停電時端子に電話機を接続していると、はじめに少し短い呼出音が電話機で鳴ります。（このとき受話器を取ってもお話しできません。）このあと通常の呼出音が鳴りますので、このとき電話機の受話器を取ると、お話しできます。

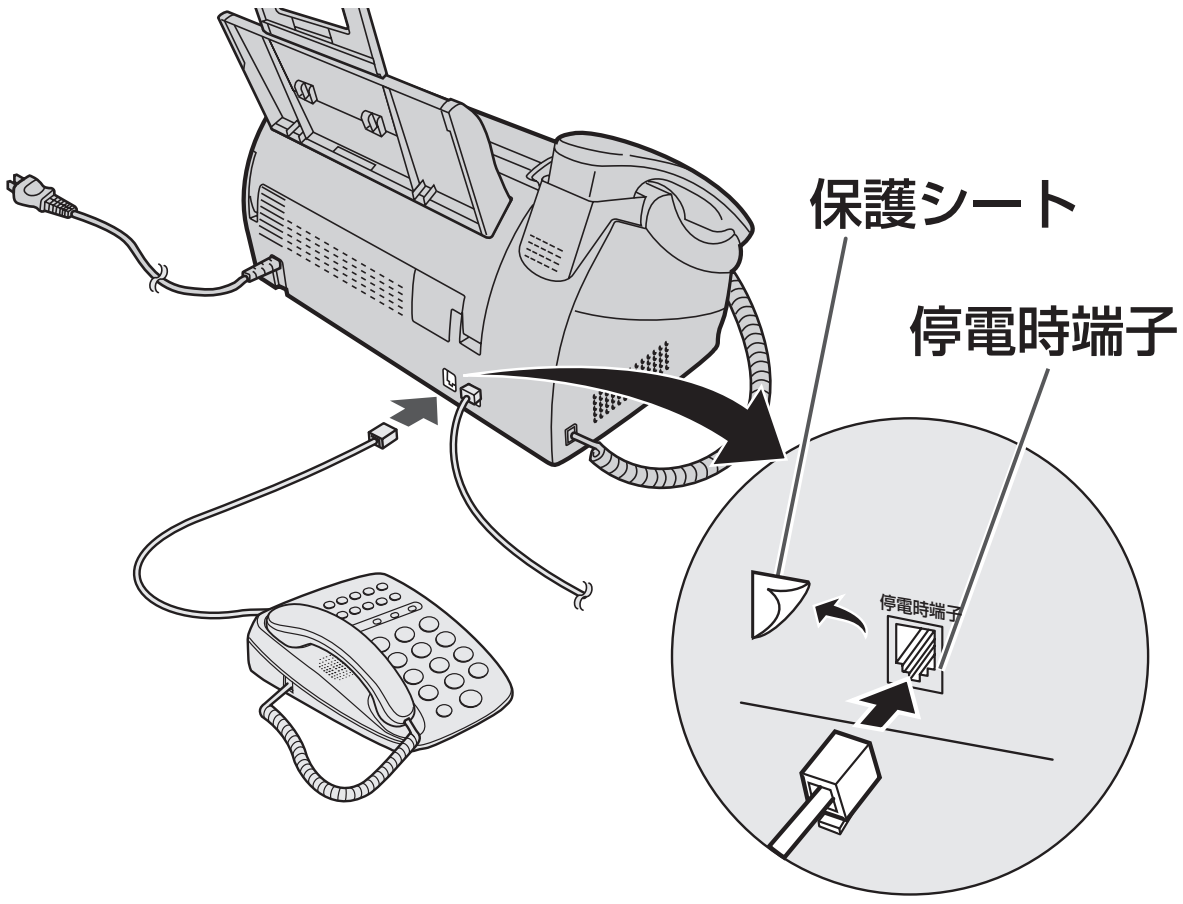

お知らせ

● 停電などで電源が切れたときは、「Ｌモード」のアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作をして登録し直してください。（☞6-5ページ）

充電池を交換するときは

子機の充電池を交換する

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新しい別売りの充電池と交換してください。

充電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。


- 時刻、アラーム設定、呼出音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示、呼出音の種類、着信鳴り分けの設定、ホットラインダイヤルの設定、スピーカー音量

約 2 年程度で交換してください


子機に内蔵している専用の充電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約 2 年程度で充電池の容量が減少していきます。
そのときは、いっぱいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電池（☞9-2ページ）に交換してください。

操作のしかた


1 充電池ふたを外して、充電池を取り外す

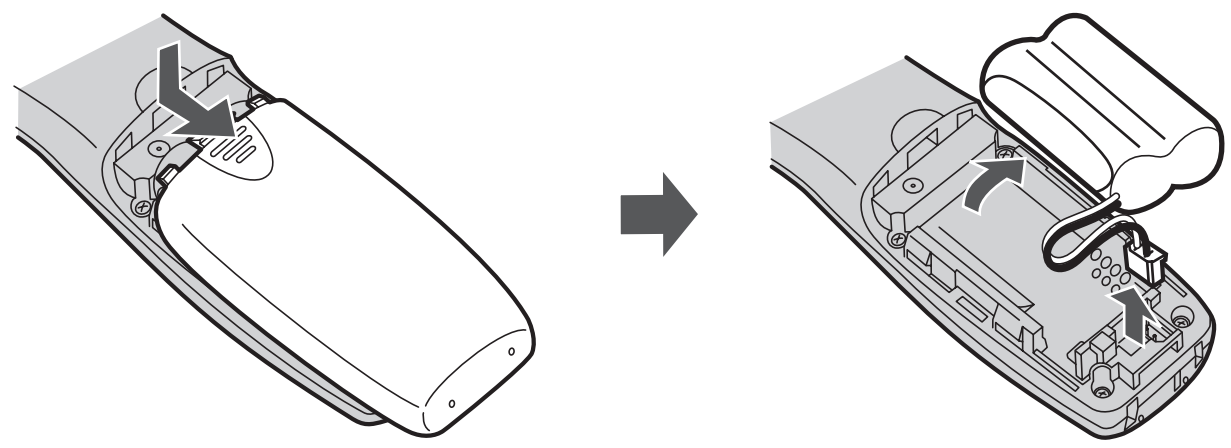

2 新しい充電池を入れる

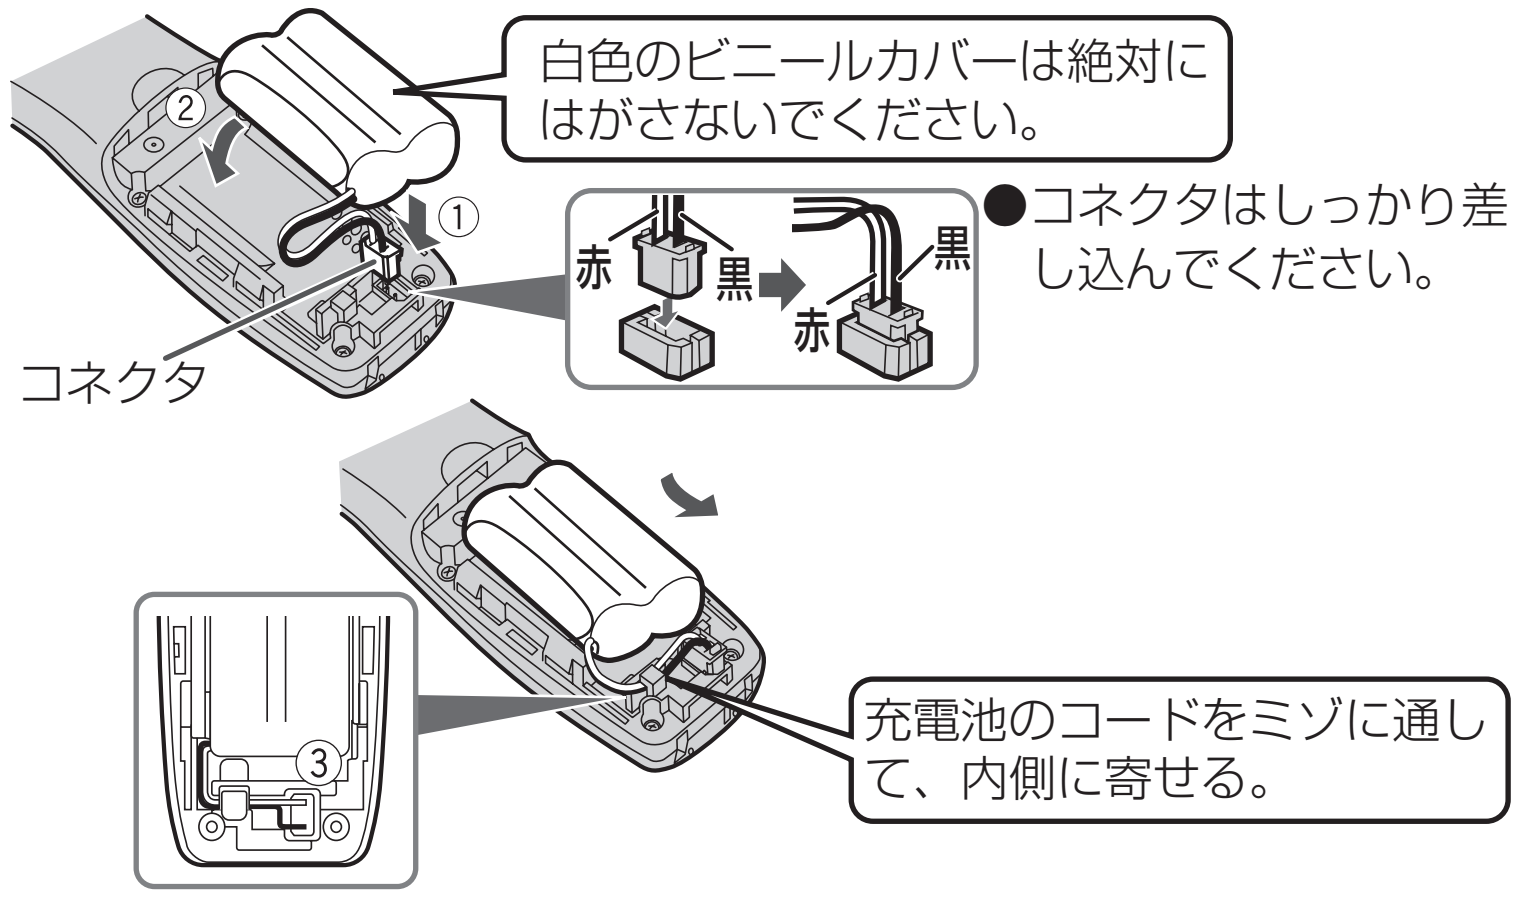

3 充電池ふたを取り付ける

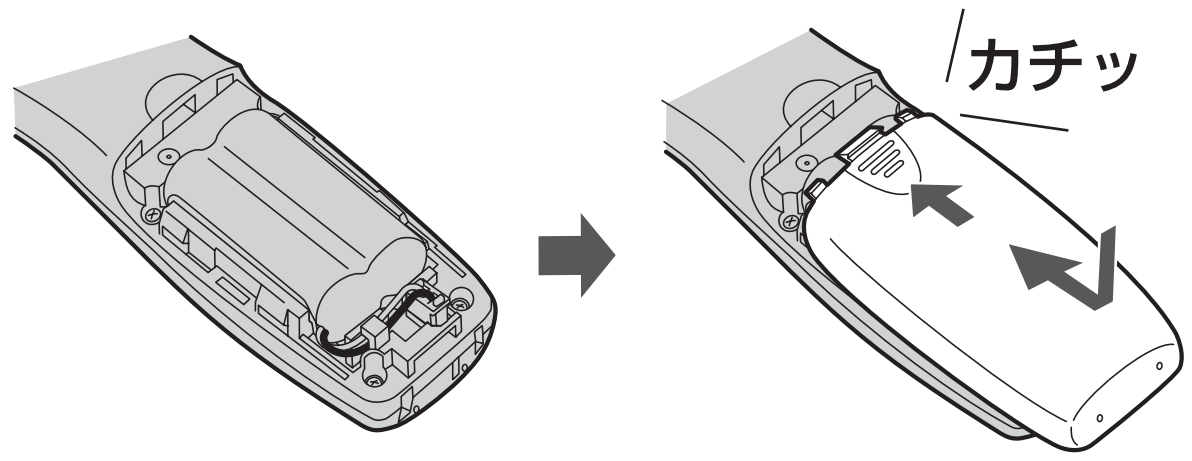

充電池のコードをはさまないように充電池ふたを取り付ける
充電池を交換したあとは、充電池ふたをもとどおり取り付けて充電してください。

10時間以上充電
してください。

■ **充電池について**

- 充電池は使わないで放置しておいても自己放電します。
  このため、新しい充電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。
  これは、充電池の不良ではありません。
- 充電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。
  このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

■ **充電式電池のリサイクルご協力のお願い**

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

Ni-MH ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
  - この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
  - （社）電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
    詳しくは、（社）電池工業会ホームページ「http://www.baj.or.jp/」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
  - 電池を分解しないでください。

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

強制リセットする

- ディスプレイ表示が化けている。
- ボタンが全く効かない。
- 電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- コピーなど、プリントができない状態が続く。
- その他、全く動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤作動することで発生します。
修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。


●また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。（☞9-3ページ）（電話帳や登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってみてください。【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳 3 件分が復活します。）】


また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。

操作のしかた

1 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る



2 [FAXスタート] と [停止] を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む



3 ディスプレイに「メモリークリア中 XXXXXXXX」と表示されるまで [FAXスタート] と [停止] を約 2 秒間押したままにする

4 [FAXスタート] と [停止] から指を離す

●強制リセット後の主な登録内容は、9-4ページの表の「初期値」になります。

お知らせ

● 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。
電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。

● 強制リセットを行うと、L モードのアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作して登録し直してください。（☞6-5ページ）

電話回線をADSLやISDNに変更したときは

パソコンでインターネットやＥメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次の要領で電話機コードをつなぎ替えたり回線種別を変更します。
どの場合も、これまでにつないでいる線をすべて外してから始めると間違いやすくなります。できるだけ少しずつ外したり接続したりしてつなぎ替えることをおすすめします。

ADSLに変更したとき

ADSLは、サービス提供会社によって接続の仕方などが異なる場合もありますが、代表的な例について説明します。

一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。


- ファクスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になります。
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない（つながらない）などといった現象が発生することがあります。このときは、NTTと契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いただき、合っていない場合は手動で設定しなおしてください。（☞1-19ページ）

ISDNからADSLに変更したときは


接続のしかた

●ISDN接続図


●ADSL接続図

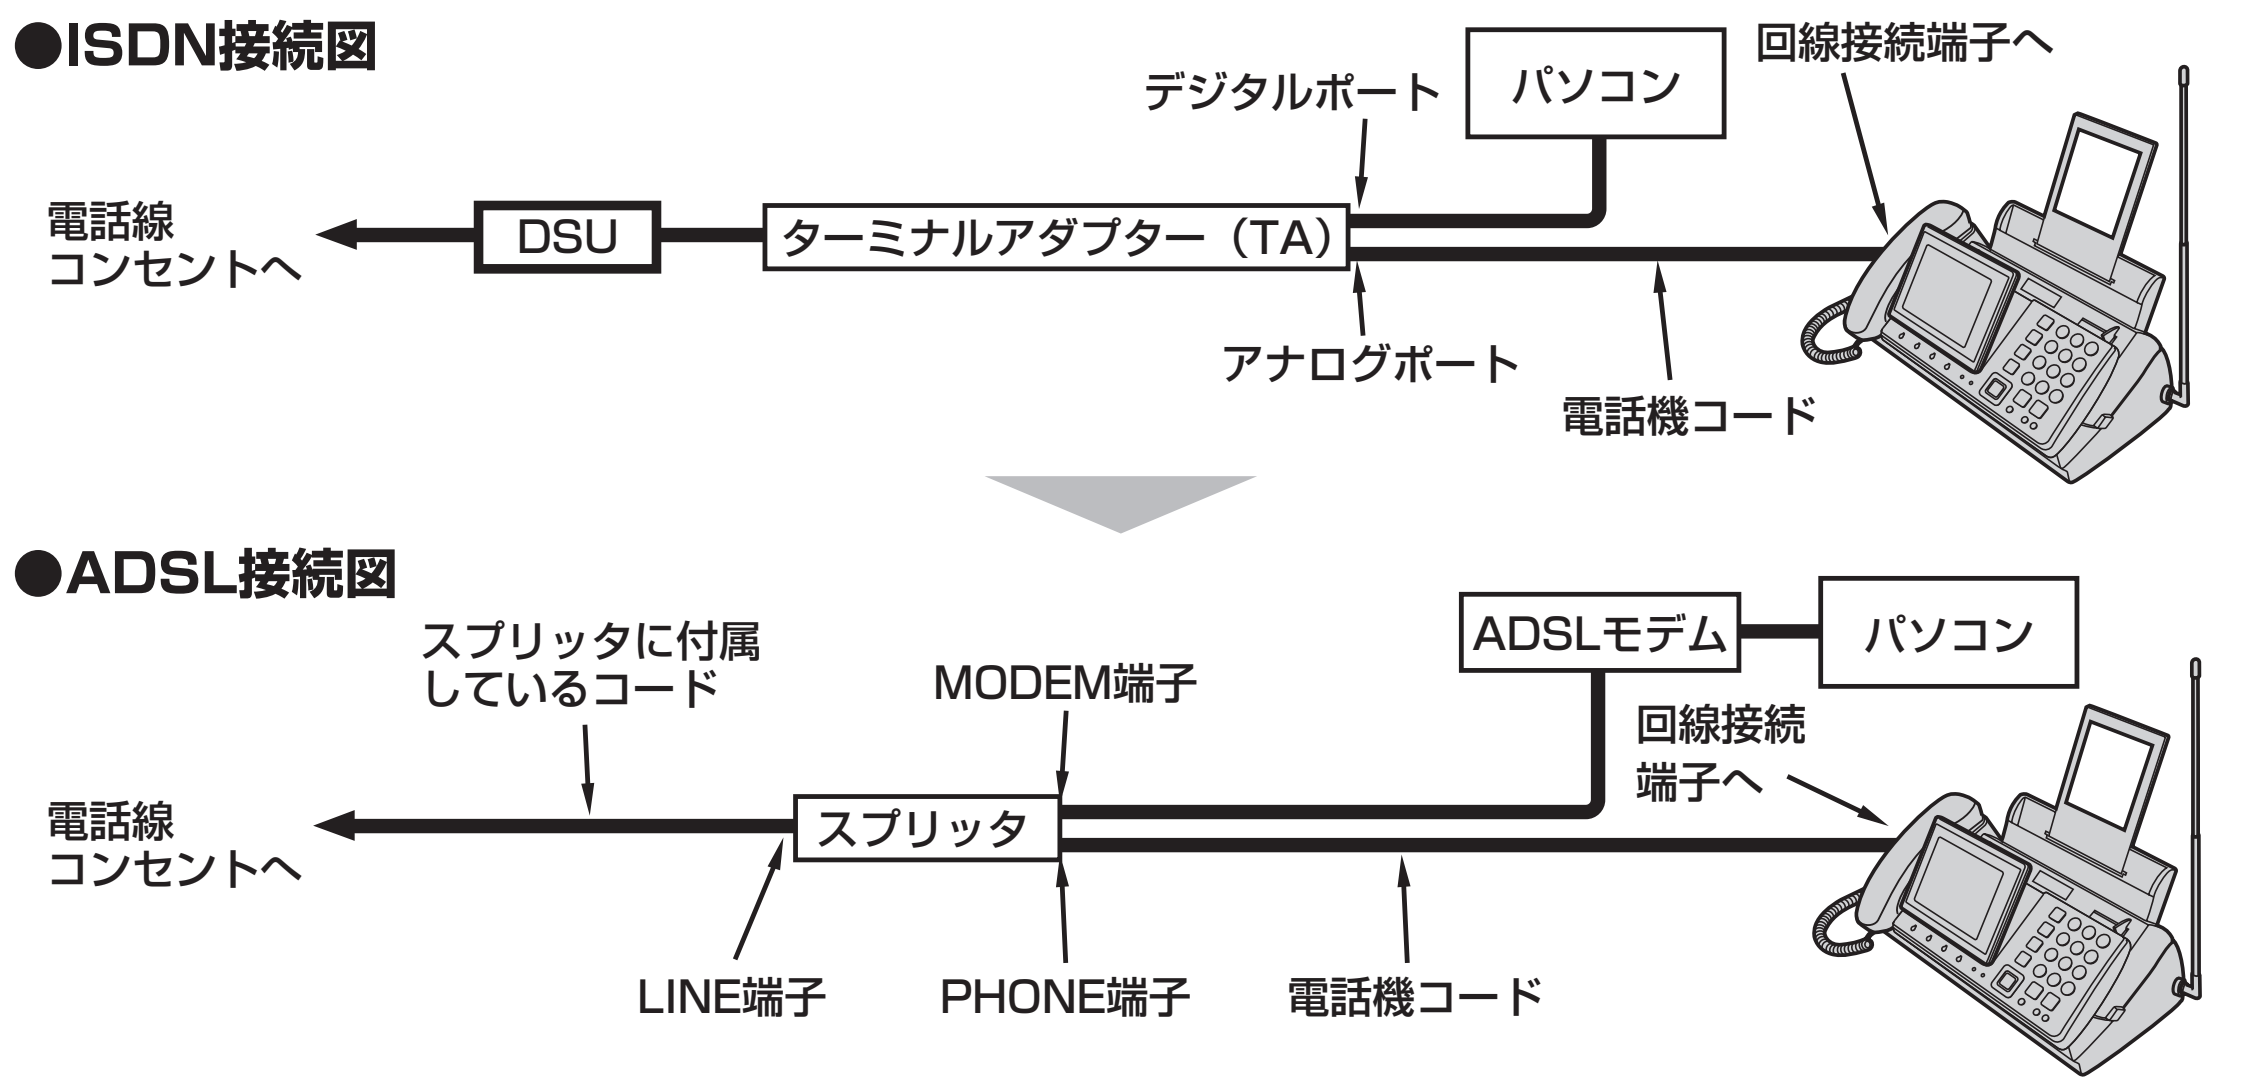


1 電話線コンセントから、ISDNのターミナルアダプター（TA）またはDSU（デジタル・サービス・ユニット）につながっている線を外します。

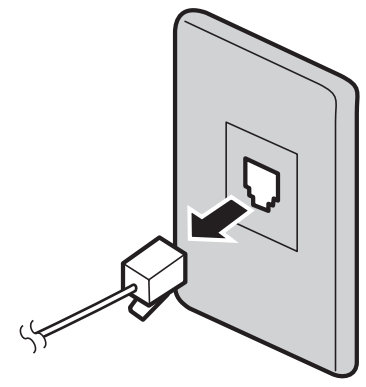


2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

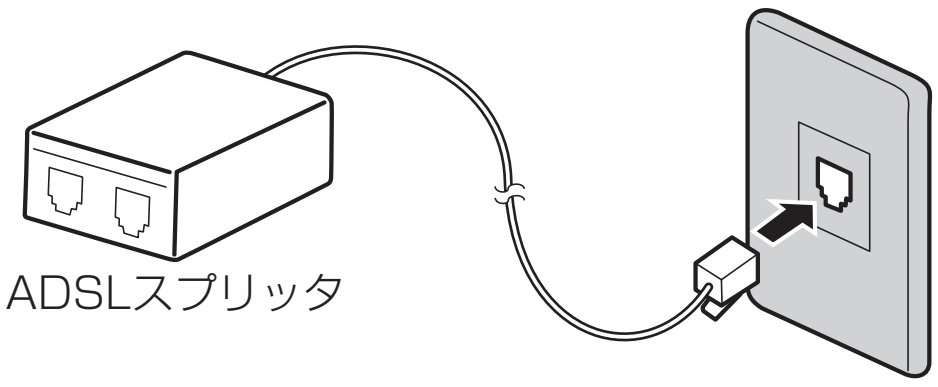

3 ISDNのターミナルアダプター（TA）のアナログポートに接続していたファクシミリの電話機コードをスプリッタの「PHONE端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）につなぎ替えます。

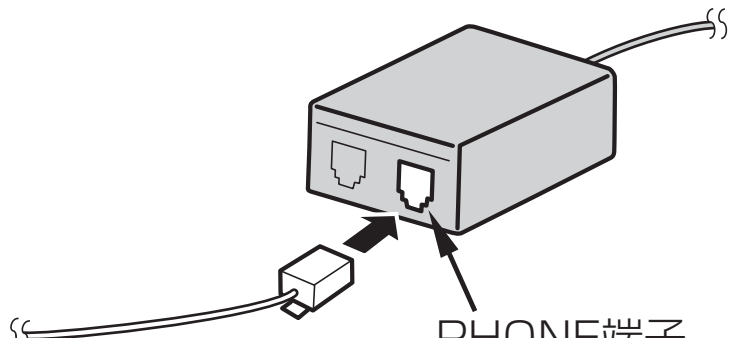

4 スプリッタの「MODEM端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

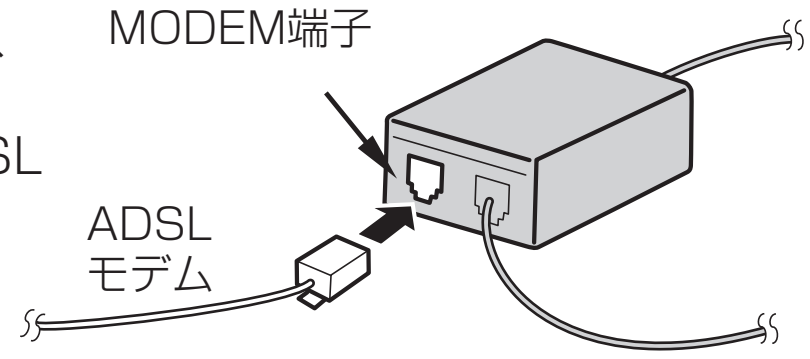


5 ファクシミリの回線種別は、ご契約の回線種別に設定してください。とくに、以前一般回線で20ppsまたは10ppsで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、プッシュ回線（PB）から20ppsまたは10ppsに変更する（戻す）のを忘れないようにしてください。（確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。☞ 1-19ページ）


- ●ADSLには、加入電話と共用するタイプ（タイプ１）と、共有しないタイプ（タイプ２）とがあります。タイプ２のときは、同じ電話線にファクシミリをつなぐことはできません。
- ●ADSLモデムには電話機コードの差込み口の他にLANケーブルの差込口もついています。電話機コードを誤って差し込まないよう注意してください。詳しくはADSLモデムに付属している説明書をご覧ください。

一般回線からADSLに変更したときは


接続のしかた

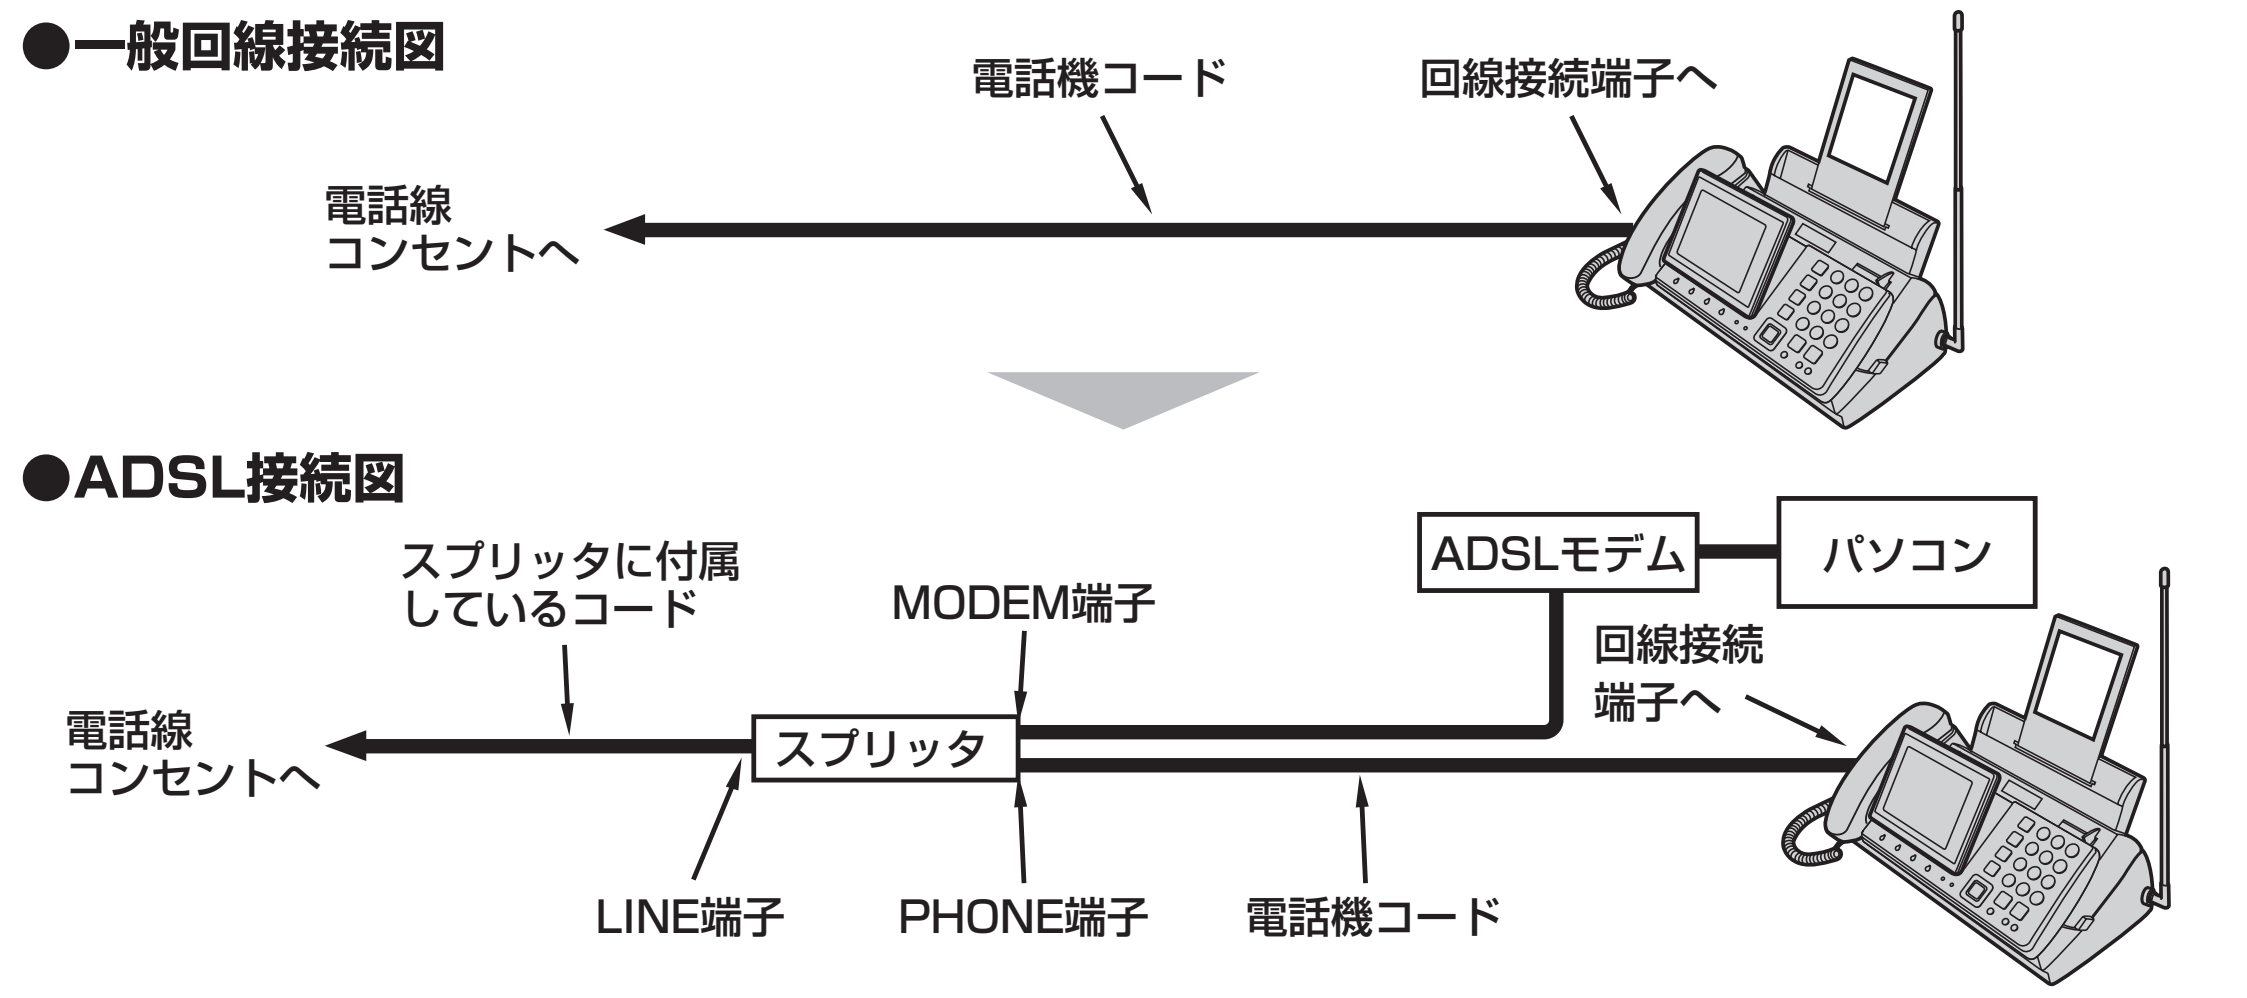


1 電話線コンセントから、ファクシミリの電話機コードを外します。

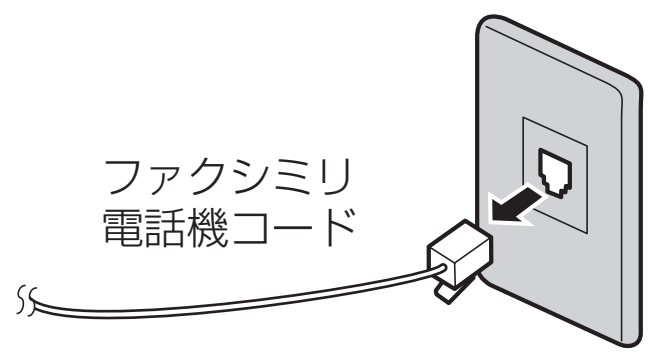


2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

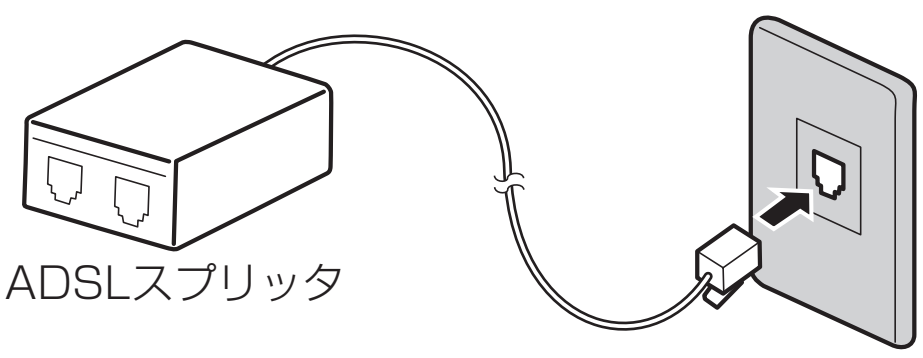

3 スプリッタの「PHONE端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）にファクシミリの電話機コードを接続します。

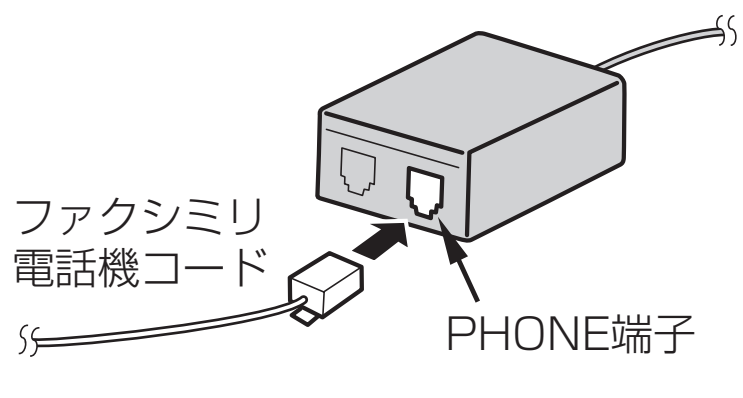

4 スプリッタの「MODEM端子」（ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります）には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

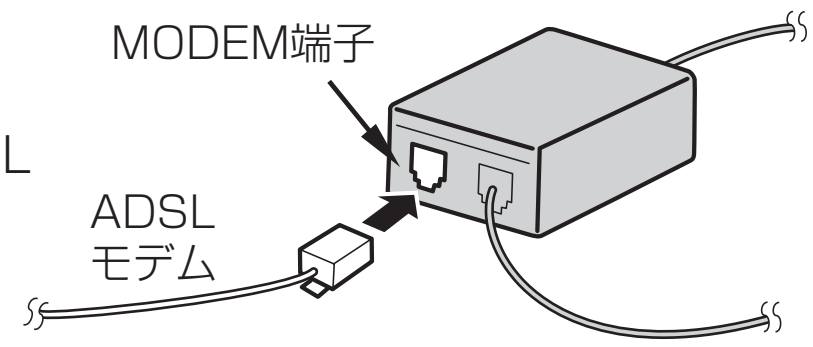


5 ファクシミリの回線種別を変更する必要はありません。ただし、もし電話の受発信がうまくできないようであれば、設定を確認してみてください。


ISDNに変更したとき

一般回線からISDNに変更したときは


接続のしかた

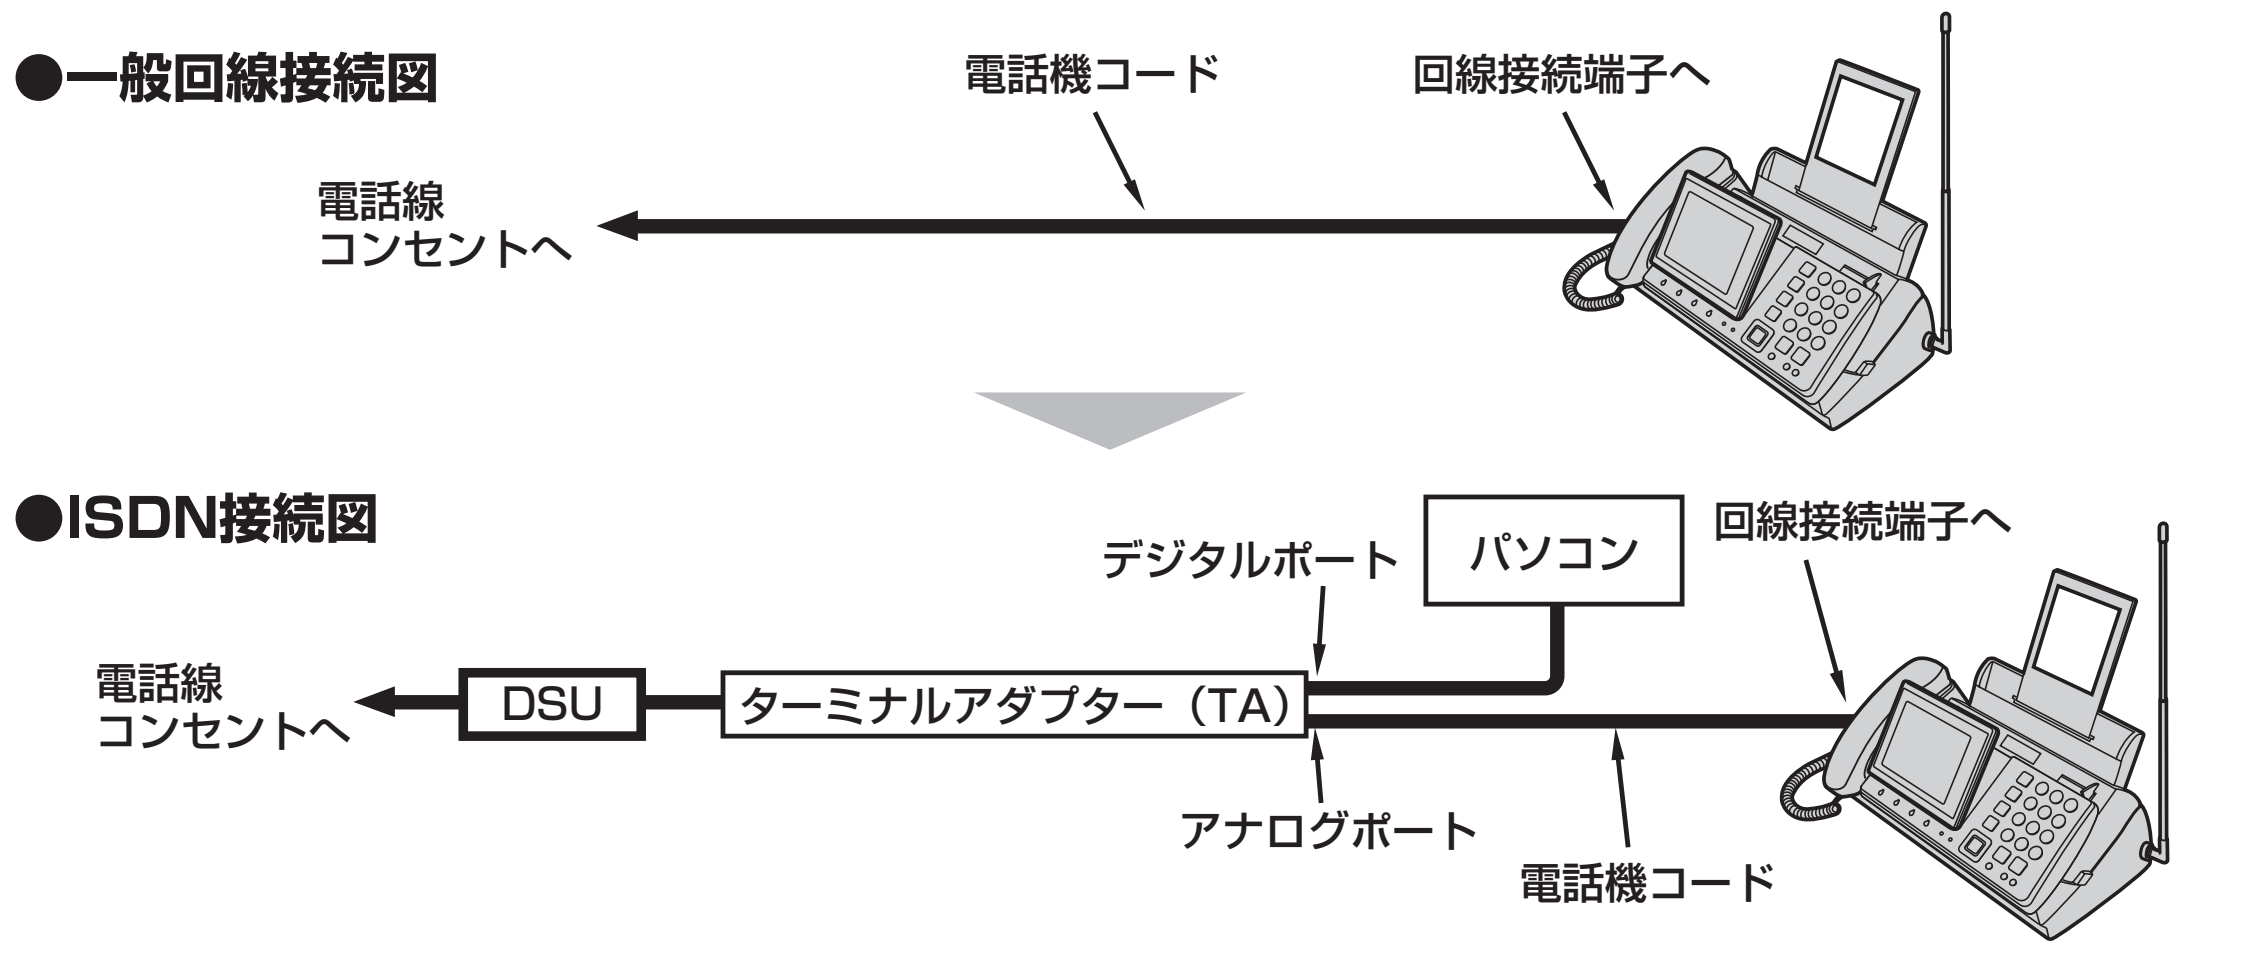


1 ISDNターミナルアダプター（TA）を設置し、デジタルポート（TAのメーカーにより名称の異なることがあります）にパソコンを接続します。接続のしかたは、TAに付属している説明書をご覧ください。

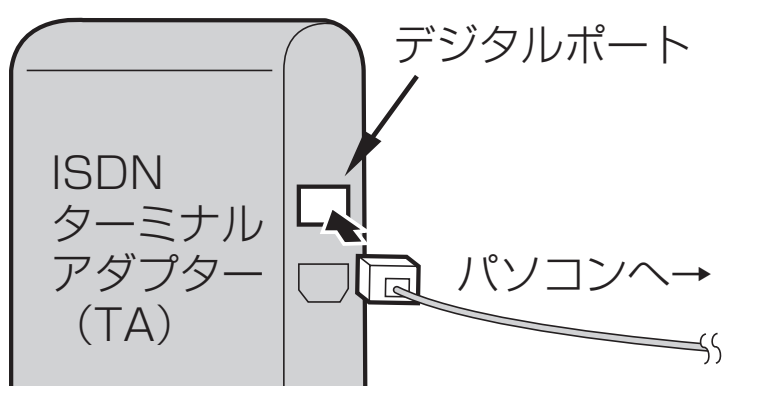


2 ファクシミリの電話機コードを、電話線コンセントから外します。

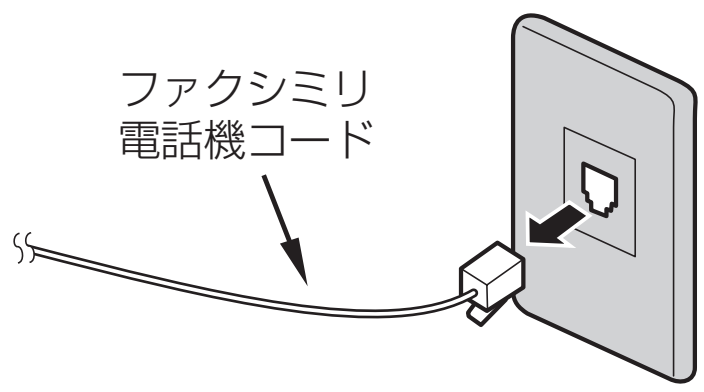

3 電話線コンセントにDSU（デジタルサービスユニット）を接続します。なお、TAによってはDSUを内蔵している機種もあります。詳しくは、TAの説明書をご覧ください。

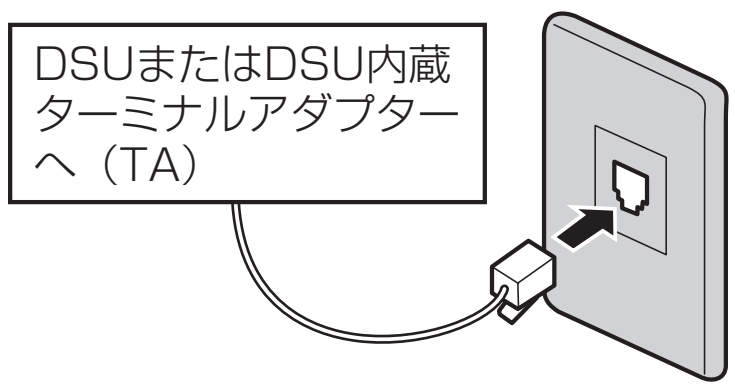

4 ファクシミリの電話機コードを、TAの「アナログポート」（TAのメーカーにより名称の異なることがあります）に接続します。

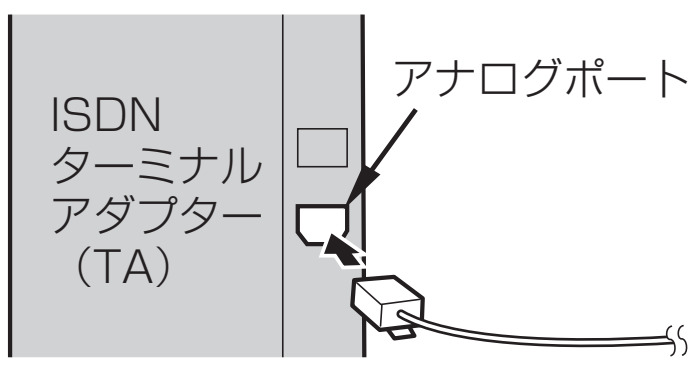

つづく→

→つづき

5 ファクシミリの回線種別をプッシュ回線（PB）に変更します。変更のしかたは1-19ページをご覧ください。

- ●ナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAのメーカーにお問合せになるか、そのメーカーのホームページで確認ください。
- ●ナンバー・ディスプレイやLモードをご利用にならないときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」に設定してください。（☞ 7-3ページ）
- ●「Ｌモード」を利用できるファクシミリで「Ｌモード」をご利用になるときは、TAも「Ｌモード」に対応している必要があります。
- ●TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくはTAの取扱説明書をご覧ください。

メモ

第9章
ご参考に

ページ

別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。このインターネット液晶ファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
下記の別売品、消耗品の価格には、消費税は含まれておりません。また、別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

■ 普通紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
ST-149FAX	A4サイズ	100枚	350円

■ インクリボン

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-NR4A4	A4幅×50m	1本	1,300円
UX-NR4A4W	A4幅×50m	2本1組	2,400円

■ 充電池（ニッケル水素電池）

形名	流通コード	希望小売価格
UX-BTK1	5959320090	1,800 円

（シャープエンジニアリング㈱扱い）

■ テレビドアホンユニット

形名	希望小売価格
DZ-MH70	55,000円（調整費別）

■ ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T20-WH（白）	10,000円（調整費別）

■ テレビドアホン対応ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T30-W（白）	13,800円（調整費別）

■ ドアホン

形名	希望小売価格
DZ-H30-T（ブラウン）	4,000円（調整費別）

■ 増設子機

形名	希望小売価格
CJ-KS4	15,000円
CJ-KS7	18,000円

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは5-20ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。
※ 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データ、メール、お気に入り、画面メモ、ダウンロードメロディーのデータがすべて工場出荷時に戻ります。（消去されます。）

登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（電話帳以外初期化）

操作のしかた

1 ［登録］を押し、▲または▼で「詳細設定」を選ぶ

登録設定
5 音関連設定
6 画面設定
7 電話帳
8 Lモード設定
9 詳細設定
で選択，［/決定］で決定
戻る

2 ［/決定］を押し、▲または▼で「電話帳以外初期化」を選ぶ

詳細設定
1 FAX/コピー
2 ナンバー・ディスプレイ
3 キータッチ音
4 留守録暗証番号
5 電話帳以外初期化
で選択，［/決定］で決定
戻る

3 ［/決定］を押し、▲または▼で「する」を選ぶ

電話帳以外初期化
1 しない
2 する
で選択，［/決定］で決定
戻る

4 ［/決定］を押す

電話帳以外初期化
初期化しました
で選択，［/決定］で決定
戻る

●電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に戻ります。（☞9-4ページ）

5 ［停止］を押す

電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳全消去）

操作のしかた

1 ［L回線断 キャッチ/消去］を押し、▲または▼で「電話帳　全消去」を選ぶ

各種消去
着信記録 全消去
受信FAX 全消去
確認済受信FAX 全消去
お断り番号 全消去
電話帳 全消去
で選択，［/決定］で決定
戻る

2 ［/決定］を押す

電話帳 全消去
［/決定］で消去します
戻る

3 ［/決定］を押す

電話帳 全消去
消去しました
［/決定］で消去します
カレンダー　機能選択　受信FAX一覧　登録

●電話帳がすべて消えます。

4 ［停止］を押す

■ **途中でやめるときは**

［停止］を押します。

■ **1つ前に戻るときは**

［戻る］を押します。

お知らせ

- 電話帳以外初期化したあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。
- 電話帳以外初期化を行うと、Lモードのアクセスポイント電話番号（センター番号）が消去されます。もう一度操作して登録し直してください。（☞6-5ページ）

初期設定（工場出荷時）一覧表

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機：工場出荷時に設定済 子機：未登録	初期登録	1-34〜1-35
	伝言アラーム／モーニングコール	親機：未登録 子機：OFF	親機：初期登録 子機：ON/OFF	5-6、5-8
音量・音の種類・音の回数	呼出音量	親機：３ 子機：大	親機：５段階 子機：小／大	1-27、1-30
	受話音量	親機：２ 子機：標準	親機：５段階 子機：標準／特大	1-32、1-33
	スピーカー音量	親機：３ 子機：標準	親機：５段階 子機：標準／大	1-32、1-33
	呼出音の種類	親機：電話ベル音 子機：パターン１	親機：９種類（Lモードのダウンロードメロディー含む） 子機：10種類（オリジナルメロディーを含む）	1-28〜1-29、1-31
	留守モード時のコール回数	４回	①トールセーバー ②回数選択（01〜25回）	4-3
	在宅モード時のコール回数	無制限呼出	①回数選択（01〜25回） ②無制限呼出	3-22
	終了音の種類	鳥の声	①鳥の声／②アラーム音 ③なし	5-15
	親機キータッチ音	あり	①あり／②なし	5-15
	子機キータッチ音出力	ON	ON／OFF	5-16
	読上げボイスダイヤル	あり	あり／なし	5-5
受信	FAX受信方法	メモリー受信	①見てからプリント ②メモリー受信 ③記録紙受信	5-15
	おまかせ受信（親機／子機）	あり	①あり／②なし	9-6
留守	お声拝聴	あり	①あり／②なし	9-6
送信	あなたの名前（発信元名）	未登録	初期登録	1-37
	あなたの番号（発信元番号）	未登録	初期登録	1-36
画面	待機画面	からくり時計	①内蔵アニメーション ②からくり時計 ③カレンダー ④ダウンロード画像 （Lモードからダウンロードした画像）	5-2
	バックライト消灯時間設定	通常モード	①通常モード／②省エネモード	1-13
からくり時計	定時動作選択	7:00〜21:00　表示あり／メロディーあり 22:00〜6:00　停止	表示あり／メロディーあり 表示あり／メロディーなし 停止	5-27〜5-28
	メロディー選択	森のくまさん	春の歌 トルコ行進曲 森のくまさん ダウンロードメロディー （Lモードからダウンロードしたメロディー）	5-28

■別途付加サービスが必要な機能

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	使用する	利用設定 ①使用する／②使用しない	7-3
	キャッチホン・ディスプレイ	使用しない	利用設定 ①使用する／②使用しない	7-9
Lモード	パスワード	「0000」	任意の数字（4ケタ）に変更可能	6-11~6-13
	マイアドレス	「お客様の電話番号@pipopa.ne.jp」	「任意の文字列（半角英字または数字）@pipopa.ne.jp」に変更可能	6-14
	メール自動受信	メールを自動受信しない	メールを自動受信する（3通り） メールを自動受信しない	6-32~6-33
	切り忘れ防止タイマー	2分	無監視／01～10分	6-18
	証明書設定	すべて有効	有効／無効	6-19
	画像表示	画像を表示する	画像を表示する／ 画像を表示しない	6-20

特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの（▲）または（▼）で選びます。

（例）



発信音待ち時間

工場出荷時は ■ に設定されています。

はたらき	応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーッ」音が流れるまでの時間を設定します。
手順	親機で設定します [登録] ➡ [#] を4回押す ➡ 「**留守録**」を選ぶ ➡ [/決定] ➡➡ ➡➡ 「**発信音待ち時間**」を選ぶ ➡ [/決定] ➡ 1：1秒 / 2：2秒 / 3：4秒 から選ぶ ➡ [/決定] ➡ [停止]

お声拝聴

はたらき	留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 ・**あり**　留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 ・**なし**　留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。
手順	親機で設定します [登録] ➡ [#] を4回押す ➡ 「**留守録**」を選ぶ ➡ [/決定] ➡➡ ➡➡ 「**お声拝聴**」を選ぶ ➡ [/決定] ➡ 1：あり / 2：なし のどちらかを選ぶ ➡ [/決定] ➡ [停止]

おまかせ受信

はたらき	相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、受話器（子機）を取ると自動的にファクス受信に切り替えます。（停電時端子に接続した電話機ではこの機能は働きません。） ・**あり**　電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が、聞こえると自動的にファクス受信します。 ・**なし**　「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。
手順	親機で設定します [登録] ➡ [#] を4回押す ➡ 「**FAX／コピー**」を選ぶ ➡ [/決定] ➡➡ ➡➡ 「**おまかせ受信**」を選ぶ ➡ [/決定] ➡ 1：あり / 2：なし のどちらかを選ぶ ➡ [/決定] ➡ [停止]

縮小受信

はたらき	ファクスを受信したときに、自動的に約93%に縮小してプリントします。 ・**あり**　自動的に約93%に縮小してプリントします。 ・**なし**　縮小せずに受信します。 （相手側の発信元名、電話番号などが記入されるとA4サイズを超えるため、２枚に分かれてプリントされることがあります）
手順	親機で設定します 登録 → ＃ を４回押す → 「**FAX／コピー**」を選ぶ → /決定 → → 「**縮小受信**」を選ぶ → /決定 → １：あり ２：なし のどちらかを選ぶ → /決定 → 停止

受信モード

はたらき	ファクス優先で受信する、ファクスのみ受信する、などの設定ができます。 ・**FAX優先**　ファクスが送られてきたときも、電話がかかってきたときも、**いったんすべて着信**したあと、電話かファクスかを**親機が**判断します。 相手の方が自動送信でファクスを送っている（「ポーポー」という音が鳴っている）と親機が判断すると、呼出音を鳴らさずにファクス受信に切り替わります。 また、相手の方が電話をかけている（または手動送信している）と親機が判断すると、呼出音を鳴らしてお知らせします。 FAX優先に設定すると、ディスプレイに「FAX優先」と表示されます。 ※ファクスを受信することが多い方におすすめの機能です。 ※いったん着信したあと、電話かファクスかを機械が自動的に判断します。そのため、他の着信方法とは異なって、電話がかかるたびに、不在のときでも相手の方に２回呼出音が鳴ったあとから通話料金がかかり始めます。 ※電話を受けることが多い方にはおすすめできません。 【実際にFAX優先をお使いになる前に】 設定が完了しましたら、一度、他の電話機（携帯電話など）から、ご自宅に電話をかけて、実際に動作（電話または手動送信の動き）を確認してください。 ここで、確認した動作が相手側の動きとなります。 ・**FAX専用**　ファクスが送られてきたときに、呼出音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わります。 FAX専用に設定すると、ディスプレイに「FAX専用」と表示されます。 ※ファクス受信後の終了音は鳴ります。鳴らしたくない場合は、終了音を「なし」に設定しておいてください。（☞5-15ページ） ※FAX専用に設定していても、ファクスが受信できない状態のとき（プリント中、コピー中、記録紙切れ、メモリーがいっぱいになったときなど）には呼出音が鳴ります。呼出音が鳴っている間に受話器を取れば電話でお話しできます。 ファクス受信できないときも呼出音を鳴らしたくない場合は、親機・子機の呼出音を鳴らさないように設定してください。（☞1-27、1-30ページ） ・**設定しない**　電話もファクスも受信します。
手順	親機で設定します 登録 → ＃ を４回押す → 「**FAX／コピー**」を選ぶ → /決定 → 「**受信モード**」を選ぶ → → /決定 → １：FAX優先 → /決定 → ダイヤルボタンで04～25回を入力（工場出荷時は７回） → /決定 → 停止 ２：FAX専用 ３：設定しない から選ぶ → /決定 → 停止

特別設定について

9 ご参考に

分割コピー

はたらき	A4より長い原稿をコピーした場合のプリント方法を選びます。 ・**あり**　A4サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。 ・**なし**　A4サイズを超える部分はプリントしません。
手順	親機で設定します 登録 ➡ #を4回押す ➡ 「**FAX／コピー**」を選ぶ ➡ 決定 ➡➡ ➡➡ 「**分割コピー**」を選ぶ ➡ 決定 ➡ 1：あり　2：なし　のどちらかを選ぶ ➡ 決定 ➡ 停止

TA対応

はたらき	NTTのISDN回線（INSネット64）でターミナルアダプター（TA）をご利用時に設定します。 （「TA接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。）
手順	親機で設定します 登録 ➡ #を4回押す ➡ 「**TA対応**」を選ぶ ➡ 決定 ➡➡ ➡➡ 1：回線接続　2：TA接続　のどちらかを選ぶ ➡ 決定 ➡ 停止 ※「TA接続」に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定（☞8-2ページ）が自動的に「小」に変更されます。（「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。）

ナンバー・ディスプレイ

はたらき	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、Ｌモードをご利用のときは、「使用する」に設定します。
手順	親機で設定します 登録 ➡ #を4回押す ➡ 「**ナンバー・ディスプレイ**」を選ぶ ➡ 決定 ➡➡ ➡➡ 1：使用する　2：使用しない　のどちらかを選ぶ ➡ 決定 ➡ 停止

キャッチホン切替時間

はたらき	キャッチ/消去ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 （交換機の種類などによりキャッチ/消去ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。）
手順	親機で設定します 登録 ➡ #↵ を4回押す ➡ 「**キャッチホン切替時間**」を選ぶ ➡ /決定 ➡➡ ➡➡ 1：0.4秒 2：0.6秒 3：0.8秒 から選ぶ ➡ /決定 ➡ 停止

デモ起動

はたらき	親機の液晶画面にデモモードを表示させせます。 ・**する**　親機の液晶画面にデモモードを表示します。 ・**しない**　デモモードを表示しません。
手順	親機で設定します 登録 ➡ #↵ を4回押す ➡ 「**デモ起動**」を選ぶ ➡ /決定 ➡➡ ➡➡ 1：する 2：しない のどちらかを選ぶ ➡ /決定 ➡ 停止

■ **途中でやめるときは**

停止 を押します。

■ **1つ前に戻るときは**

戻る を押します。

仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

■ ファクシミリ部

形名	UX-W31CL/UX-W31CW　送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・独自圧縮
通信モード	G3　＊1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8本／mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本／mm（普通字） 7.7本／mm（小さな字、写真） 15.4本／mm（精細）＊2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	5型カラー液晶ディスプレイ　漢字表示
通信速度	9600／7200／4800／2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約15秒　＊3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	210mm
読み取り有効幅	205mm

■ 留守録部

オリジナル応答メッセージ	1件
用件録音時間	約20分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間（充電完了後）	待受時＊4 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間（スピーカーホン通話を除く）
表示装置	液晶ディスプレイ　カナ1行＋ピクト
増設可能子機／BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット	CJ-KS4、CJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、CJ-KV75、UX-KF3CL、UX-KF1CL／CJ-KBS1（BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット）

■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS／20PPS）／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（呼出音）呼び出し／（音量切替式）	
電話番号の記憶容量	電話帳：100人分（32桁以内）×2番号 再ダイヤル：1局	電話帳：100人分（16桁以内）×1番号 再ダイヤル：3局

■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	335（幅）×214（奥行）×186（高さ）mm 受話器含む、記録紙ホルダー/ホッパー、突起部、アンテナを除く	44（幅）×43（奥行）×180（高さ）mm	66（幅）×84.5（奥行）×81（高さ）mm
質量	約 3.4 kg インクリボン、記録紙ホルダー/ホッパー含む	約145g 充電池含む	約85g ACアダプター含まず
電源	AC100V±10%　50／60Hz	2.4V、600mAh （ニッケル水素電池）＊5	入力：AC100V±10%　50／60Hz 出力：DC7.5V　100mA
消費電力（100VAC）	約1.1W（待機時）／約100W（動作時最大）	約1.2W（待機時）／約1.5W（急速充電中）	
使用環境	温度　5℃～35℃　　相対湿度　30%～85%RH		

＊1　本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）
＊2　ITU-T(国際規格)準拠
＊3　A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本／mm）で高速モード（9600 bit／s）、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
＊4　待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
＊5　本電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

■ Lモード部

メールスペック

項目	使用可能文字数	使用可能文字種
宛先	半角50文字、全角25文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号） 半角（英字、数字、カナ、記号）
題名	半角60文字、全角30文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
本文	半角3000文字、 全角1500文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
送受信日時	半角11文字 （MM/DD_HH：MM）	半角数字　※ユーザ編集不可
送信箱最大数	50件	－
受信箱最大数	99件	－
保存可能件数	送信箱：50件　受信箱：99件	－
定型文（編集可）	10件	－
定型文文字数	半角50文字、全角25文字	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、絵文字、記号） 半角（英字、数字、カナ、記号）

情報検索サービス

項目		使用可能文字数
URL	入力可能文字数	半角500文字／全角250文字
	入力可能文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
	表示可能文字数	半角500文字／全角250文字
	表示可能文字種類	半角（カナ、英字、数字、記号）／ 全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号）
お気に入り	登録可能URL文字数	半角500文字／全角250文字
	登録可能URL文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号） 半角（カナ、英字、数字、記号）
	登録可能件数	20件
お気に入りタイトル	登録可能文字数	半角16文字／全角8文字
	登録可能文字種類	全角（漢字、かな、カナ、英字、数字、記号、絵文字） 半角（英字、数字、記号、カナ）
画面メモ	保存件数	7件
	保存容量	70 KB
	登録タイトル文字数	半角16文字／全角8文字
ページバッファ	保存件数（容量）	10件または最大100KB
スクリーン設定	登録可能画面数	1件
	画像形式	独自形式
	画像登録サイズ（縦×横）	150ドット×216ドット
	画面メモからのスクリーン設定	可能
	ブラウザ画面からのスクリーン設定	可能
画像表示能力	表示可能画像サイズ（縦×横）	186ドット×292ドット（縮小により実現）
	表示可能画像種類	GIF, JPEG
	カラー画像の表示	対応

区点コード一覧表

	0101	×	0163	⊂	0230		0292		0359	ず	0426		0488	プ	0555	Χ	0622		0684	в	0751
、	0102	÷	0164	⊃	0231		0293		0360	せ	0427		0489	ヘ	0556	Ψ	0623		0685	г	0752
。	0103	＝	0165	∪	0232	◯	0294		0361	ぜ	0428		0490	ベ	0557	Ω	0624		0686	д	0753
，	0104	≠	0166	∩	0233				0362	そ	0429		0491	ペ	0558		0625		0687	е	0754
．	0105	＜	0167		0234		0301		0363	ぞ	0430		0492	ホ	0559		0626		0688	ё	0755
・	0106	＞	0168		0235		0302		0364	た	0431		0493	ボ	0560		0627		0689	ж	0756
：	0107	≦	0169		0236		0303	a	0365	だ	0432		0494	ポ	0561		0628		0690	з	0757
；	0108	≧	0170		0237		0304	b	0366	ち	0433			マ	0562		0629		0691	и	0758
？	0109	∞	0171		0238		0305	c	0367	ぢ	0434	ァ	0501	ミ	0563		0630		0692	й	0759
！	0110	∴	0172		0239		0306	d	0368	っ	0435	ア	0502	ム	0564		0631		0693	к	0760
゛	0111	♂	0173		0240		0307	e	0369	つ	0436	ィ	0503	メ	0565		0632		0694	л	0761
゜	0112	♀	0174		0241		0308	f	0370	づ	0437	イ	0504	モ	0566	α	0633			м	0762
´	0113	°	0175	∧	0242		0309	g	0371	て	0438	ゥ	0505	ャ	0567	β	0634	А	0701	н	0763
｀	0114	′	0176	∨	0243		0310	h	0372	で	0439	ウ	0506	ヤ	0568	γ	0635	Б	0702	о	0764
¨	0115	″	0177	￢	0244		0311	i	0373	と	0440	ェ	0507	ュ	0569	δ	0636	В	0703	п	0765
＾	0116	℃	0178	⇒	0245		0312	j	0374	ど	0441	エ	0508	ユ	0570	ε	0637	Г	0704	р	0766
￣	0117	￥	0179	⇔	0246		0313	k	0375	な	0442	ォ	0509	ョ	0571	ζ	0638	Д	0705	с	0767
＿	0118	＄	0180	∀	0247		0314	l	0376	に	0443	オ	0510	ヨ	0572	η	0639	Е	0706	т	0768
ヽ	0119	￠	0181	∃	0248		0315	m	0377	ぬ	0444	カ	0511	ラ	0573	θ	0640	Ё	0707	у	0769
ヾ	0120	￡	0182		0249	0	0316	n	0378	ね	0445	ガ	0512	リ	0574	ι	0641	Ж	0708	ф	0770
ゝ	0121	％	0183		0250	1	0317	o	0379	の	0446	キ	0513	ル	0575	κ	0642	З	0709	х	0771
ゞ	0122	＃	0184		0251	2	0318	p	0380	は	0447	ギ	0514	レ	0576	λ	0643	И	0710	ц	0772
〃	0123	＆	0185		0252	3	0319	q	0381	ば	0448	ク	0515	ロ	0577	μ	0644	Й	0711	ч	0773
仝	0124	＊	0186		0253	4	0320	r	0382	ぱ	0449	グ	0516	ヮ	0578	ν	0645	К	0712	ш	0774
々	0125	＠	0187		0254	5	0321	s	0383	ひ	0450	ケ	0517	ワ	0579	ξ	0646	Л	0713	щ	0775
〆	0126	§	0188		0255	6	0322	t	0384	び	0451	ゲ	0518	ヰ	0580	ο	0647	М	0714	ъ	0776
〇	0127	☆	0189		0256	7	0323	u	0385	ぴ	0452	コ	0519	ヱ	0581	π	0648	Н	0715	ы	0777
ー	0128	★	0190		0257	8	0324	v	0386	ふ	0453	ゴ	0520	ヲ	0582	ρ	0649	О	0716	ь	0778
―	0129	○	0191		0258	9	0325	w	0387	ぶ	0454	サ	0521	ン	0583	σ	0650	П	0717	э	0779
‐	0130	●	0192		0259		0326	x	0388	ぷ	0455	ザ	0522	ヴ	0584	τ	0651	Р	0718	ю	0780
／	0131	◎	0193	∠	0260		0327	y	0389	へ	0456	シ	0523	ヵ	0585	υ	0652	С	0719	я	0781
＼	0132	◇	0194	⊥	0261		0328	z	0390	べ	0457	ジ	0524	ヶ	0586	φ	0653	Т	0720		0782
～	0133			⌒	0262		0329		0391	ぺ	0458	ス	0525		0587	χ	0654	У	0721		0783
∥	0134	◆	0201	∂	0263		0330		0392	ほ	0459	ズ	0526		0588	ψ	0655	Ф	0722		0784
｜	0135	□	0202	∇	0264		0331		0393	ぼ	0460	セ	0527		0589	ω	0656	Х	0723		0785
…	0136	■	0203	≡	0265		0332		0394	ぽ	0461	ゼ	0528		0590		0657	Ц	0724		0786
‥	0137	△	0204	≒	0266	A	0333			ま	0462	ソ	0529		0591		0658	Ч	0725		0787
‘	0138	▲	0205	≪	0267	B	0334	ぁ	0401	み	0463	ゾ	0530		0592		0659	Ш	0726		0788
’	0139	▽	0206	≫	0268	C	0335	あ	0402	む	0464	タ	0531		0593		0660	Щ	0727		0789
“	0140	▼	0207	√	0269	D	0336	ぃ	0403	め	0465	ダ	0532		0594		0661	Ъ	0728		0790
”	0141	※	0208	∽	0270	E	0337	い	0404	も	0466	チ	0533				0662	Ы	0729		0791
（	0142	〒	0209	∝	0271	F	0338	ぅ	0405	ゃ	0467	ヂ	0534	Α	0601		0663	Ь	0730		0792
）	0143	→	0210	∵	0272	G	0339	う	0406	や	0468	ッ	0535	Β	0602		0664	Э	0731		0793
〔	0144	←	0211	∫	0273	H	0340	ぇ	0407	ゅ	0469	ツ	0536	Γ	0603		0665	Ю	0732		0794
〕	0145	↑	0212	∬	0274	I	0341	え	0408	ゆ	0470	ヅ	0537	Δ	0604		0666	Я	0733		
［	0146	↓	0213		0275	J	0342	ぉ	0409	ょ	0471	テ	0538	Ε	0605		0667		0734	─	0801
］	0147	〓	0214		0276	K	0343	お	0410	よ	0472	デ	0539	Ζ	0606		0668		0735	│	0802
｛	0148		0215		0277	L	0344	か	0411	ら	0473	ト	0540	Η	0607		0669		0736	┌	0803
｝	0149		0216		0278	M	0345	が	0412	り	0474	ド	0541	Θ	0608		0670		0737	┐	0804
〈	0150		0217		0279	N	0346	き	0413	る	0475	ナ	0542	Ι	0609		0671		0738	┘	0805
〉	0151		0218		0280	O	0347	ぎ	0414	れ	0476	ニ	0543	Κ	0610		0672		0739	└	0806
《	0152		0219		0281	P	0348	く	0415	ろ	0477	ヌ	0544	Λ	0611		0673		0740	├	0807
》	0153		0220	Å	0282	Q	0349	ぐ	0416	ゎ	0478	ネ	0545	Μ	0612		0674		0741	┬	0808
「	0154		0221	‰	0283	R	0350	け	0417	わ	0479	ノ	0546	Ν	0613		0675		0742	┤	0809
」	0155		0222	♯	0284	S	0351	げ	0418	ゐ	0480	ハ	0547	Ξ	0614		0676		0743	┴	0810
『	0156		0223	♭	0285	T	0352	こ	0419	ゑ	0481	バ	0548	Ο	0615		0677		0744	┼	0811
』	0157		0224	♪	0286	U	0353	ご	0420	を	0482	パ	0549	Π	0616		0678		0745	━	0812
【	0158		0225	†	0287	V	0354	さ	0421	ん	0483	ヒ	0550	Ρ	0617		0679		0746	┃	0813
】	0159	∈	0226	‡	0288	W	0355	ざ	0422		0484	ビ	0551	Σ	0618		0680		0747	┏	0814
＋	0160	∋	0227	¶	0289	X	0356	し	0423		0485	ピ	0552	Τ	0619		0681		0748	┓	0815
－	0161	⊆	0228		0290	Y	0357	じ	0424		0486	フ	0553	Υ	0620		0682	а	0749	┛	0816
±	0162	⊇	0229		0291	Z	0358	す	0425		0487	ブ	0554	Φ	0621		0683	б	0750	┗	0817

┣ 0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
┳ 0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
┫ 0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
┻ 0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
╋ 0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
┠ 0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
┯ 0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
┨ 0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
┷ 0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
┿ 0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
┝ 0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
┰ 0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
┥ 0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
┸ 0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
╂ 0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	1324	1386	1453	1520
0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521
0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1522
0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390	1457	1524
0870	0937	1004	1066	1133		1262	1329	1391	1458	1525
0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330	1392	1459	1526
0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393	1460	1527
0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332	1394	1461	1528
0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333		1462	1529
0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267	1334	1401	1463	1530
0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335	1402	1464	1531
0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1403	1465	1532
0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270	1337	1404	1466	1533
0879	0946	1013	1075	1142	1209	1271	1338	1405	1467	1534

文字	区点コード
	1535
	1536
	1537
	1538
	1539
	1540
	1541
	1542
	1543
	1544
	1545
	1546
	1547
	1548
	1549
	1550
	1551
	1552
	1553
	1554
	1555
	1556
	1557
	1558
	1559
	1560
	1561
	1562
	1563
	1564
	1565
	1566
	1567
	1568
	1569
	1570
	1571
	1572
	1573
	1574
	1575
	1576
	1577
	1578
	1579
	1580
	1581
	1582
	1583
	1584
	1585
	1586
	1587
	1588
	1589
	1590
	1591
	1592
	1593
	1594
【あ】	
亜	1601
唖	1602
娃	1603
阿	1604
哀	1605
愛	1606
挨	1607
姶	1608
逢	1609
葵	1610
茜	1611
穐	1612
悪	1613
握	1614
渥	1615
旭	1616
葦	1617
芦	1618
鯵	1619
梓	1620
圧	1621
斡	1622
扱	1623
宛	1624
姐	1625
虻	1626
飴	1627
絢	1628
綾	1629
鮎	1630
或	1631
粟	1632
袷	1633
安	1634
庵	1635
按	1636
暗	1637
案	1638
闇	1639
鞍	1640
杏	1641
【い】	
以	1642
伊	1643
位	1644
依	1645
偉	1646
囲	1647
夷	1648
委	1649
威	1650
尉	1651
惟	1652
意	1653
慰	1654
易	1655
椅	1656
為	1657
畏	1658
異	1659
移	1660
維	1661
緯	1662
胃	1663
萎	1664
衣	1665
謂	1666
違	1667
遺	1668
医	1669
井	1670
亥	1671
域	1672
育	1673
郁	1674
磯	1675
一	1676
壱	1677
溢	1678
逸	1679
稲	1680
茨	1681
芋	1682
鰯	1683
允	1684
印	1685
咽	1686
員	1687
因	1688
姻	1689
引	1690
飲	1691
淫	1692
胤	1693
蔭	1694
院	1701
陰	1702
隠	1703
韻	1704
吋	1705
【う】	
右	1706
宇	1707
烏	1708
羽	1709
迂	1710
雨	1711
卯	1712
鵜	1713
窺	1714
丑	1715
碓	1716
臼	1717
渦	1718
嘘	1719
唄	1720
欝	1721
蔚	1722
鰻	1723
姥	1724
厩	1725
浦	1726
瓜	1727
閏	1728
噂	1729
云	1730
運	1731
雲	1732
【え】	
荏	1733
餌	1734
叡	1735
営	1736
嬰	1737
影	1738
映	1739
曳	1740
栄	1741
永	1742
泳	1743
洩	1744
瑛	1745
盈	1746
穎	1747
頴	1748
英	1749
衛	1750
詠	1751
鋭	1752
液	1753
疫	1754
益	1755
駅	1756
悦	1757
謁	1758
越	1759
閲	1760
榎	1761
厭	1762
円	1763
園	1764
堰	1765
奄	1766
宴	1767
延	1768
怨	1769
掩	1770
援	1771
沿	1772
演	1773
炎	1774
焔	1775
煙	1776
燕	1777
猿	1778
縁	1779
艶	1780
苑	1781
薗	1782
遠	1783
鉛	1784
鴛	1785
塩	1786
【お】	
於	1787
汚	1788
甥	1789
凹	1790
央	1791
奥	1792
往	1793
応	1794
押	1801
旺	1802
横	1803
欧	1804
殴	1805
王	1806
翁	1807
襖	1808
鴬	1809
鴎	1810
黄	1811
岡	1812
沖	1813
荻	1814
億	1815
屋	1816
憶	1817
臆	1818
桶	1819
牡	1820
乙	1821
俺	1822
卸	1823
恩	1824
温	1825
穏	1826
音	1827
【か】	
下	1828
化	1829
仮	1830
何	1831
伽	1832
価	1833
佳	1834
加	1835
可	1836
嘉	1837
夏	1838
嫁	1839
家	1840
寡	1841
科	1842
暇	1843
果	1844
架	1845
歌	1846
河	1847
火	1848
珂	1849
禍	1850
禾	1851
稼	1852
箇	1853
花	1854
苛	1855
茄	1856
荷	1857
華	1858
菓	1859
蝦	1860
課	1861
嘩	1862
貨	1863
迦	1864
過	1865
霞	1866
蚊	1867
俄	1868
峨	1869
我	1870
牙	1871
画	1872
臥	1873
芽	1874
蛾	1875
賀	1876
雅	1877
餓	1878
駕	1879
介	1880
会	1881
解	1882
回	1883
塊	1884
壊	1885
廻	1886
快	1887
怪	1888
悔	1889
恢	1890
懐	1891
戒	1892
拐	1893
改	1894
魁	1901
晦	1902
械	1903
海	1904
灰	1905
界	1906
皆	1907
絵	1908
芥	1909
蟹	1910
開	1911
階	1912
貝	1913
凱	1914
劾	1915
外	1916
咳	1917
害	1918
崖	1919
慨	1920
概	1921
涯	1922
碍	1923
蓋	1924
街	1925
該	1926
鎧	1927
骸	1928
浬	1929
馨	1930
蛙	1931
垣	1932
柿	1933
蛎	1934
鈎	1935
劃	1936
嚇	1937
各	1938
廓	1939
拡	1940
撹	1941
格	1942
核	1943
殻	1944
獲	1945
確	1946
穫	1947
覚	1948
角	1949
赫	1950
較	1951
郭	1952
閣	1953
隔	1954
革	1955
学	1956
岳	1957
楽	1958
額	1959
顎	1960
掛	1961
笠	1962
樫	1963
橿	1964
梶	1965
鰍	1966
潟	1967
割	1968
喝	1969
恰	1970
括	1971
活	1972
渇	1973
滑	1974
葛	1975
褐	1976
轄	1977
且	1978
鰹	1979
叶	1980
椛	1981
樺	1982
鞄	1983
株	1984
兜	1985
竃	1986
蒲	1987
釜	1988
鎌	1989
噛	1990
鴨	1991
栢	1992
茅	1993
萱	1994
粥	2001
刈	2002
苅	2003
瓦	2004
乾	2005
侃	2006
冠	2007
寒	2008
刊	2009
勘	2010
勧	2011
巻	2012
喚	2013
堪	2014
姦	2015
完	2016
官	2017
寛	2018
干	2019
幹	2020
患	2021
感	2022
慣	2023
憾	2024
換	2025
敢	2026
柑	2027
桓	2028
棺	2029
款	2030
歓	2031
汗	2032
漢	2033
澗	2034
潅	2035
環	2036
甘	2037
監	2038
看	2039
竿	2040
管	2041
簡	2042
緩	2043
缶	2044
翰	2045
肝	2046
艦	2047
莞	2048
観	2049
諌	2050
貫	2051
還	2052
鑑	2053
間	2054
閑	2055
関	2056
陥	2057
韓	2058
館	2059
舘	2060
丸	2061
含	2062
岸	2063
巌	2064
玩	2065
癌	2066
眼	2067
岩	2068
翫	2069
贋	2070
雁	2071
頑	2072
顔	2073
願	2074
【き】	
企	2075
伎	2076
危	2077
喜	2078
器	2079
基	2080
奇	2081
嬉	2082
寄	2083
岐	2084
希	2085
幾	2086
忌	2087
揮	2088
机	2089
旗	2090
既	2091
期	2092
棋	2093
棄	2094
機	2101
帰	2102
毅	2103
気	2104
汽	2105
畿	2106
祈	2107
季	2108
稀	2109
紀	2110
徽	2111
規	2112
記	2113
貴	2114
起	2115
軌	2116
輝	2117
飢	2118
騎	2119
鬼	2120
亀	2121
偽	2122
儀	2123
妓	2124
宜	2125
戯	2126
技	2127
擬	2128
欺	2129
犠	2130
疑	2131
祇	2132
義	2133
蟻	2134
誼	2135
議	2136
掬	2137
菊	2138
鞠	2139
吉	2140
吃	2141
喫	2142
桔	2143
橘	2144
詰	2145
砧	2146
杵	2147
黍	2148
却	2149
客	2150
脚	2151
虐	2152
逆	2153
丘	2154
久	2155
仇	2156
休	2157
及	2158
吸	2159
宮	2160
弓	2161
急	2162
救	2163
朽	2164
求	2165
汲	2166
泣	2167
灸	2168
球	2169
究	2170
窮	2171
笈	2172
級	2173
糾	2174
給	2175
旧	2176
牛	2177
去	2178
居	2179
巨	2180
拒	2181
拠	2182
挙	2183
渠	2184
虚	2185
許	2186
距	2187
鋸	2188
漁	2189
禦	2190
魚	2191
亨	2192
享	2193
京	2194
供	2201
侠	2202
僑	2203
兇	2204
競	2205
共	2206
凶	2207
協	2208
匡	2209
卿	2210
叫	2211
喬	2212
境	2213
峡	2214
強	2215
彊	2216
怯	2217
恐	2218
恭	2219
挟	2220
教	2221
橋	2222
況	2223
狂	2224
狭	2225
矯	2226
胸	2227
脅	2228
興	2229
蕎	2230
郷	2231
鏡	2232
響	2233
饗	2234
驚	2235
仰	2236
凝	2237
尭	2238
暁	2239
業	2240
局	2241
曲	2242
極	2243
玉	2244

桐 2245
粁 2246
僅 2247
勤 2248
均 2249
巾 2250
錦 2251
斤 2252
欣 2253
欽 2254
琴 2255
禁 2256
禽 2257
筋 2258
緊 2259
芹 2260
菌 2261
衿 2262
襟 2263
謹 2264
近 2265
金 2266
吟 2267
銀 2268
【く】
九 2269
倶 2270
句 2271
区 2272
狗 2273
玖 2274
矩 2275
苦 2276
躯 2277
駆 2278
駈 2279
駒 2280
具 2281
愚 2282
虞 2283
喰 2284
空 2285
偶 2286
寓 2287
遇 2288
隅 2289
串 2290
櫛 2291
釧 2292
屑 2293
屈 2294

掘 2301
窟 2302
沓 2303
靴 2304
轡 2305
窪 2306
熊 2307
隈 2308
粂 2309
栗 2310
繰 2311
桑 2312
鍬 2313
勲 2314
君 2315
薫 2316
訓 2317
群 2318
軍 2319
郡 2320
【け】
卦 2321
袈 2322
祁 2323
係 2324
傾 2325
刑 2326
兄 2327
啓 2328
圭 2329
珪 2330
型 2331
契 2332
形 2333
径 2334
恵 2335
慶 2336
慧 2337
憩 2338
掲 2339
携 2340
敬 2341
景 2342
桂 2343
渓 2344
畦 2345
稽 2346
系 2347
経 2348
継 2349
繋 2350
罫 2351
茎 2352
荊 2353
蛍 2354
計 2355
詣 2356
警 2357
軽 2358
頚 2359
鶏 2360
芸 2361
迎 2362
鯨 2363
劇 2364
戟 2365
撃 2366
激 2367
隙 2368
桁 2369
傑 2370
欠 2371
決 2372
潔 2373
穴 2374
結 2375
血 2376
訣 2377
月 2378
件 2379
倹 2380
倦 2381
健 2382
兼 2383
券 2384
剣 2385
喧 2386
圏 2387
堅 2388
嫌 2389
建 2390
憲 2391
懸 2392
拳 2393
捲 2394

検 2401
権 2402
牽 2403
犬 2404
献 2405
研 2406
硯 2407
絹 2408
県 2409
肩 2410
見 2411
謙 2412
賢 2413
軒 2414
遣 2415
鍵 2416
険 2417
顕 2418
験 2419
鹸 2420
元 2421
原 2422
厳 2423
幻 2424
弦 2425
減 2426
源 2427
玄 2428
現 2429
絃 2430
舷 2431
言 2432
諺 2433
限 2434
【こ】
乎 2435
個 2436
古 2437
呼 2438
固 2439
姑 2440
孤 2441
己 2442
庫 2443
弧 2444
戸 2445
故 2446
枯 2447
湖 2448
狐 2449
糊 2450
袴 2451
股 2452
胡 2453
菰 2454
虎 2455
誇 2456
跨 2457
鈷 2458
雇 2459
顧 2460
鼓 2461
五 2462
互 2463
伍 2464
午 2465
呉 2466
吾 2467
娯 2468
後 2469
御 2470
悟 2471
梧 2472
檎 2473
瑚 2474
碁 2475
語 2476
誤 2477
護 2478
醐 2479
乞 2480
鯉 2481
交 2482
佼 2483
侯 2484
候 2485
倖 2486
光 2487
公 2488
功 2489
効 2490
勾 2491
厚 2492
口 2493
向 2494

后 2501
喉 2502
坑 2503
垢 2504
好 2505
孔 2506
孝 2507
宏 2508
工 2509
巧 2510
巷 2511
幸 2512
広 2513
庚 2514
康 2515
弘 2516
恒 2517
慌 2518
抗 2519
拘 2520
控 2521
攻 2522
昂 2523
晃 2524
更 2525
杭 2526
校 2527
梗 2528
構 2529
江 2530
洪 2531
浩 2532
港 2533
溝 2534
甲 2535
皇 2536
硬 2537
稿 2538
糠 2539
紅 2540
紘 2541
絞 2542
綱 2543
耕 2544
考 2545
肯 2546
肱 2547
腔 2548
膏 2549
航 2550
荒 2551
行 2552
衡 2553
講 2554
貢 2555
購 2556
郊 2557
酵 2558
鉱 2559
砿 2560
鋼 2561
閤 2562
降 2563
項 2564
香 2565
高 2566
鴻 2567
剛 2568
劫 2569
号 2570
合 2571
壕 2572
拷 2573
濠 2574
豪 2575
轟 2576
麹 2577
克 2578
刻 2579
告 2580
国 2581
穀 2582
酷 2583
鵠 2584
黒 2585
獄 2586
漉 2587
腰 2588
甑 2589
忽 2590
惚 2591
骨 2592
狛 2593
込 2594

此 2601
頃 2602
今 2603
困 2604
坤 2605
墾 2606
婚 2607
恨 2608
懇 2609
昏 2610
昆 2611
根 2612
梱 2613
混 2614
痕 2615
紺 2616
艮 2617
魂 2618
【さ】
些 2619
佐 2620
叉 2621
唆 2622
嵯 2623
左 2624
差 2625
査 2626
沙 2627
瑳 2628
砂 2629
詐 2630
鎖 2631
裟 2632
坐 2633
座 2634
挫 2635
債 2636
催 2637
再 2638
最 2639
哉 2640
塞 2641
妻 2642
宰 2643
彩 2644
才 2645
採 2646
栽 2647
歳 2648
済 2649
災 2650
采 2651
犀 2652
砕 2653
砦 2654
祭 2655
斎 2656
細 2657
菜 2658
裁 2659
載 2660
際 2661
剤 2662
在 2663
材 2664
罪 2665
財 2666
冴 2667
坂 2668
阪 2669
堺 2670
榊 2671
肴 2672
咲 2673
崎 2674
埼 2675
碕 2676
鷺 2677
作 2678
削 2679
咋 2680
搾 2681
昨 2682
朔 2683
柵 2684
窄 2685
策 2686
索 2687
錯 2688
桜 2689
鮭 2690
笹 2691
匙 2692
冊 2693
刷 2694

察 2701
拶 2702
撮 2703
擦 2704
札 2705
殺 2706
薩 2707
雑 2708
皐 2709
鯖 2710
捌 2711
錆 2712
鮫 2713
皿 2714
晒 2715
三 2716
傘 2717
参 2718
山 2719
惨 2720
撒 2721
散 2722
桟 2723
燦 2724
珊 2725
産 2726
算 2727
纂 2728
蚕 2729
讃 2730
賛 2731
酸 2732
餐 2733
斬 2734
暫 2735
残 2736
【し】
仕 2737
仔 2738
伺 2739
使 2740
刺 2741
司 2742
史 2743
嗣 2744
四 2745
士 2746
始 2747
姉 2748
姿 2749
子 2750
屍 2751
市 2752
師 2753
志 2754
思 2755
指 2756
支 2757
孜 2758
斯 2759
施 2760
旨 2761
枝 2762
止 2763
死 2764
氏 2765
獅 2766
祉 2767
私 2768
糸 2769
紙 2770
紫 2771
肢 2772
脂 2773
至 2774
視 2775
詞 2776
詩 2777
試 2778
誌 2779
諮 2780
資 2781
賜 2782
雌 2783
飼 2784
歯 2785
事 2786
似 2787
侍 2788
児 2789
字 2790
寺 2791
慈 2792
持 2793
時 2794

次 2801
滋 2802
治 2803
爾 2804
璽 2805
痔 2806
磁 2807
示 2808
而 2809
耳 2810
自 2811
蒔 2812
辞 2813
汐 2814
鹿 2815
式 2816
識 2817
鴫 2818
竺 2819
軸 2820
宍 2821
雫 2822
七 2823
叱 2824
執 2825
失 2826
嫉 2827
室 2828
悉 2829
湿 2830
漆 2831
疾 2832
質 2833
実 2834
蔀 2835
篠 2836
偲 2837
柴 2838
芝 2839
屡 2840
蕊 2841
縞 2842
舎 2843
写 2844
射 2845
捨 2846
赦 2847
斜 2848
煮 2849
社 2850
紗 2851
者 2852
謝 2853
車 2854
遮 2855
蛇 2856
邪 2857
借 2858
勺 2859
尺 2860
杓 2861
灼 2862
爵 2863
酌 2864
釈 2865
錫 2866
若 2867
寂 2868
弱 2869
惹 2870
主 2871
取 2872
守 2873
手 2874
朱 2875
殊 2876
狩 2877
珠 2878
種 2879
腫 2880
趣 2881
酒 2882
首 2883
儒 2884
受 2885
呪 2886
寿 2887
授 2888
樹 2889
綬 2890
需 2891
囚 2892
収 2893
周 2894

宗 2901
就 2902
州 2903
修 2904
愁 2905
拾 2906
洲 2907
秀 2908
秋 2909
終 2910
繍 2911
習 2912
臭 2913
舟 2914
蒐 2915
衆 2916
襲 2917
讐 2918
蹴 2919
輯 2920
週 2921
酋 2922
酬 2923
集 2924
醜 2925
什 2926
住 2927
充 2928
十 2929
従 2930
戎 2931
柔 2932
汁 2933
渋 2934
獣 2935
縦 2936
重 2937
銃 2938
叔 2939
夙 2940
宿 2941
淑 2942
祝 2943
縮 2944
粛 2945
塾 2946
熟 2947
出 2948
術 2949
述 2950
俊 2951
峻 2952
春 2953
瞬 2954
竣 2955
舜 2956

文字	区点コード
駿	2957
准	2958
循	2959
旬	2960
楯	2961
殉	2962
淳	2963
準	2964
潤	2965
盾	2966
純	2967
巡	2968
遵	2969
醇	2970
順	2971
処	2972
初	2973
所	2974
暑	2975
曙	2976
渚	2977
庶	2978
緒	2979
署	2980
書	2981
薯	2982
藷	2983
諸	2984
助	2985
叙	2986
女	2987
序	2988
徐	2989
恕	2990
鋤	2991
除	2992
傷	2993
償	2994
勝	3001
匠	3002
升	3003
召	3004
哨	3005
商	3006
唱	3007
嘗	3008
奨	3009
妾	3010
娼	3011
宵	3012
将	3013
小	3014
少	3015
尚	3016
庄	3017
床	3018
廠	3019
彰	3020
承	3021
抄	3022
招	3023
掌	3024
捷	3025
昇	3026
昌	3027
昭	3028
晶	3029
松	3030
梢	3031
樟	3032
樵	3033
沼	3034
消	3035
渉	3036
湘	3037
焼	3038
焦	3039
照	3040
症	3041
省	3042
硝	3043
礁	3044
祥	3045
称	3046
章	3047
笑	3048
粧	3049
紹	3050
肖	3051
菖	3052
蒋	3053
蕉	3054
衝	3055
裳	3056
訟	3057
証	3058
詔	3059
詳	3060
象	3061
賞	3062
醤	3063
鉦	3064
鍾	3065
鐘	3066
障	3067
鞘	3068
上	3069
丈	3070
丞	3071
乗	3072
冗	3073
剰	3074
城	3075
場	3076
壌	3077
嬢	3078
常	3079
情	3080
擾	3081
条	3082
杖	3083
浄	3084
状	3085
畳	3086
穣	3087
蒸	3088
譲	3089
醸	3090
錠	3091
嘱	3092
埴	3093
飾	3094
拭	3101
植	3102
殖	3103
燭	3104
織	3105
職	3106
色	3107
触	3108
食	3109
蝕	3110
辱	3111
尻	3112
伸	3113
信	3114
侵	3115
唇	3116
娠	3117
寝	3118
審	3119
心	3120
慎	3121
振	3122
新	3123
晋	3124
森	3125
榛	3126
浸	3127
深	3128
申	3129
疹	3130
真	3131
神	3132
秦	3133
紳	3134
臣	3135
芯	3136
薪	3137
親	3138
診	3139
身	3140
辛	3141
進	3142
針	3143
震	3144
人	3145
仁	3146
刃	3147
塵	3148
壬	3149
尋	3150
甚	3151
尽	3152
腎	3153
訊	3154
迅	3155
陣	3156
靭	3157
【す】	
笥	3158
諏	3159
須	3160
酢	3161
図	3162
厨	3163
逗	3164
吹	3165
垂	3166
帥	3167
推	3168
水	3169
炊	3170
睡	3171
粋	3172
翠	3173
衰	3174
遂	3175
酔	3176
錐	3177
錘	3178
随	3179
瑞	3180
髄	3181
崇	3182
嵩	3183
数	3184
枢	3185
趨	3186
雛	3187
据	3188
杉	3189
椙	3190
菅	3191
頗	3192
雀	3193
裾	3194
澄	3201
摺	3202
寸	3203
【せ】	
世	3204
瀬	3205
畝	3206
是	3207
凄	3208
制	3209
勢	3210
姓	3211
征	3212
性	3213
成	3214
政	3215
整	3216
星	3217
晴	3218
棲	3219
栖	3220
正	3221
清	3222
牲	3223
生	3224
盛	3225
精	3226
聖	3227
声	3228
製	3229
西	3230
誠	3231
誓	3232
請	3233
逝	3234
醒	3235
青	3236
静	3237
斉	3238
税	3239
脆	3240
隻	3241
席	3242
惜	3243
戚	3244
斥	3245
昔	3246
析	3247
石	3248
積	3249
籍	3250
績	3251
脊	3252
責	3253
赤	3254
跡	3255
蹟	3256
碩	3257
切	3258
拙	3259
接	3260
摂	3261
折	3262
設	3263
窃	3264
節	3265
説	3266
雪	3267
絶	3268
舌	3269
蝉	3270
仙	3271
先	3272
千	3273
占	3274
宣	3275
専	3276
尖	3277
川	3278
戦	3279
扇	3280
撰	3281
栓	3282
栴	3283
泉	3284
浅	3285
洗	3286
染	3287
潜	3288
煎	3289
煽	3290
旋	3291
穿	3292
箭	3293
線	3294
繊	3301
羨	3302
腺	3303
舛	3304
船	3305
薦	3306
詮	3307
賎	3308
践	3309
選	3310
遷	3311
銭	3312
銑	3313
閃	3314
鮮	3315
前	3316
善	3317
漸	3318
然	3319
全	3320
禅	3321
繕	3322
膳	3323
糎	3324
【そ】	
噌	3325
塑	3326
岨	3327
措	3328
曾	3329
曽	3330
楚	3331
狙	3332
疏	3333
疎	3334
礎	3335
祖	3336
租	3337
粗	3338
素	3339
組	3340
蘇	3341
訴	3342
阻	3343
遡	3344
鼠	3345
僧	3346
創	3347
双	3348
叢	3349
倉	3350
喪	3351
壮	3352
奏	3353
爽	3354
宋	3355
層	3356
匝	3357
惣	3358
想	3359
捜	3360
掃	3361
挿	3362
掻	3363
操	3364
早	3365
曹	3366
巣	3367
槍	3368
槽	3369
漕	3370
燥	3371
争	3372
痩	3373
相	3374
窓	3375
糟	3376
総	3377
綜	3378
聡	3379
草	3380
荘	3381
葬	3382
蒼	3383
藻	3384
装	3385
走	3386
送	3387
遭	3388
鎗	3389
霜	3390
騒	3391
像	3392
増	3393
憎	3394
臓	3401
蔵	3402
贈	3403
造	3404
促	3405
側	3406
則	3407
即	3408
息	3409
捉	3410
束	3411
測	3412
足	3413
速	3414
俗	3415
属	3416
賊	3417
族	3418
続	3419
卒	3420
袖	3421
其	3422
揃	3423
存	3424
孫	3425
尊	3426
損	3427
村	3428
遜	3429
【た】	
他	3430
多	3431
太	3432
汰	3433
詑	3434
唾	3435
堕	3436
妥	3437
惰	3438
打	3439
柁	3440
舵	3441
楕	3442
陀	3443
駄	3444
騨	3445
体	3446
堆	3447
対	3448
耐	3449
岱	3450
帯	3451
待	3452
怠	3453
態	3454
戴	3455
替	3456
泰	3457
滞	3458
胎	3459
腿	3460
苔	3461
袋	3462
貸	3463
退	3464
逮	3465
隊	3466
黛	3467
鯛	3468
代	3469
台	3470
大	3471
第	3472
醍	3473
題	3474
鷹	3475
滝	3476
瀧	3477
卓	3478
啄	3479
宅	3480
托	3481
択	3482
拓	3483
沢	3484
濯	3485
琢	3486
託	3487
鐸	3488
濁	3489
諾	3490
茸	3491
凧	3492
蛸	3493
只	3494
叩	3501
但	3502
達	3503
辰	3504
奪	3505
脱	3506
巽	3507
竪	3508
辿	3509
棚	3510
谷	3511
狸	3512
鱈	3513
樽	3514
誰	3515
丹	3516
単	3517
嘆	3518
坦	3519
担	3520
探	3521
旦	3522
歎	3523
淡	3524
湛	3525
炭	3526
短	3527
端	3528
箪	3529
綻	3530
耽	3531
胆	3532
蛋	3533
誕	3534
鍛	3535
団	3536
壇	3537
弾	3538
断	3539
暖	3540
檀	3541
段	3542
男	3543
談	3544
【ち】	
値	3545
知	3546
地	3547
弛	3548
恥	3549
智	3550
池	3551
痴	3552
稚	3553
置	3554
致	3555
蜘	3556
遅	3557
馳	3558
築	3559
畜	3560
竹	3561
筑	3562
蓄	3563
逐	3564
秩	3565
窒	3566
茶	3567
嫡	3568
着	3569
中	3570
仲	3571
宙	3572
忠	3573
抽	3574
昼	3575
柱	3576
注	3577
虫	3578
衷	3579
註	3580
酎	3581
鋳	3582
駐	3583
樗	3584
瀦	3585
猪	3586
苧	3587
著	3588
貯	3589
丁	3590
兆	3591
凋	3592
喋	3593
寵	3594
帖	3601
帳	3602
庁	3603
弔	3604
張	3605
彫	3606
徴	3607
懲	3608
挑	3609
暢	3610
朝	3611
潮	3612
牒	3613
町	3614
眺	3615
聴	3616
脹	3617
腸	3618
蝶	3619
調	3620
諜	3621
超	3622
跳	3623
銚	3624
長	3625
頂	3626
鳥	3627
勅	3628
捗	3629
直	3630
朕	3631
沈	3632
珍	3633
賃	3634
鎮	3635
陳	3636
【つ】	
津	3637
墜	3638
椎	3639
槌	3640
追	3641
鎚	3642
痛	3643
通	3644
塚	3645
栂	3646
掴	3647
槻	3648
佃	3649
漬	3650
柘	3651
辻	3652
蔦	3653
綴	3654
鍔	3655
椿	3656
潰	3657
坪	3658
壷	3659
嬬	3660
紬	3661
爪	3662
吊	3663
釣	3664
鶴	3665
【て】	
亭	3666

低	3667
停	3668
偵	3669
剃	3670
貞	3671
呈	3672
堤	3673
定	3674
帝	3675
底	3676
庭	3677
廷	3678
弟	3679
悌	3680
抵	3681
挺	3682
提	3683
梯	3684
汀	3685
碇	3686
禎	3687
程	3688
締	3689
艇	3690
訂	3691
諦	3692
蹄	3693
逓	3694
邸	3701
鄭	3702
釘	3703
鼎	3704
泥	3705
摘	3706
擢	3707
敵	3708
滴	3709
的	3710
笛	3711
適	3712
鏑	3713
溺	3714
哲	3715
徹	3716
撤	3717
轍	3718
迭	3719
鉄	3720
典	3721
填	3722
天	3723
展	3724
店	3725
添	3726
纏	3727
甜	3728
貼	3729
転	3730
顛	3731
点	3732
伝	3733
殿	3734
澱	3735
田	3736
電	3737
【と】	
兎	3738
吐	3739
堵	3740
塗	3741
妬	3742
屠	3743
徒	3744
斗	3745
杜	3746
渡	3747
登	3748
菟	3749
賭	3750
途	3751
都	3752
鍍	3753
砥	3754
砺	3755
努	3756
度	3757
土	3758
奴	3759
怒	3760
倒	3761
党	3762
冬	3763
凍	3764
刀	3765
唐	3766
塔	3767
塘	3768
套	3769
宕	3770
島	3771
嶋	3772
悼	3773
投	3774
搭	3775
東	3776
桃	3777
梼	3778
棟	3779
盗	3780
淘	3781
湯	3782
涛	3783
灯	3784
燈	3785
当	3786
痘	3787
祷	3788
等	3789
答	3790
筒	3791
糖	3792
統	3793
到	3794
董	3801
蕩	3802
藤	3803
討	3804
謄	3805
豆	3806
踏	3807
逃	3808
透	3809
鐙	3810
陶	3811
頭	3812
騰	3813
闘	3814
働	3815
動	3816
同	3817
堂	3818
導	3819
憧	3820
撞	3821
洞	3822
瞳	3823
童	3824
胴	3825
萄	3826
道	3827
銅	3828
峠	3829
鴇	3830
匿	3831
得	3832
徳	3833
涜	3834
特	3835
督	3836
禿	3837
篤	3838
毒	3839
独	3840
読	3841
栃	3842
橡	3843
凸	3844
突	3845
椴	3846
届	3847
鳶	3848
苫	3849
寅	3850
酉	3851
瀞	3852
噸	3853
屯	3854
惇	3855
敦	3856
沌	3857
豚	3858
遁	3859
頓	3860
呑	3861
曇	3862
鈍	3863
【な】	
奈	3864
那	3865
内	3866
乍	3867
凪	3868
薙	3869
謎	3870
灘	3871
捺	3872
鍋	3873
楢	3874
馴	3875
縄	3876
畷	3877
南	3878
楠	3879
軟	3880
難	3881
汝	3882
【に】	
二	3883
尼	3884
弐	3885
迩	3886
匂	3887
賑	3888
肉	3889
虹	3890
廿	3891
日	3892
乳	3893
入	3894
如	3901
尿	3902
韮	3903
任	3904
妊	3905
忍	3906
認	3907
【ぬ】	
濡	3908
【ね】	
禰	3909
祢	3910
寧	3911
葱	3912
猫	3913
熱	3914
年	3915
念	3916
捻	3917
撚	3918
燃	3919
粘	3920
【の】	
乃	3921
廼	3922
之	3923
埜	3924
嚢	3925
悩	3926
濃	3927
納	3928
能	3929
脳	3930
膿	3931
農	3932
覗	3933
蚤	3934
【は】	
巴	3935
把	3936
播	3937
覇	3938
杷	3939
波	3940
派	3941
琶	3942
破	3943
婆	3944
罵	3945
芭	3946
馬	3947
俳	3948
廃	3949
拝	3950
排	3951
敗	3952
杯	3953
盃	3954
牌	3955
背	3956
肺	3957
輩	3958
配	3959
倍	3960
培	3961
媒	3962
梅	3963
楳	3964
煤	3965
狽	3966
買	3967
売	3968
賠	3969
陪	3970
這	3971
蝿	3972
秤	3973
矧	3974
萩	3975
伯	3976
剥	3977
博	3978
拍	3979
柏	3980
泊	3981
白	3982
箔	3983
粕	3984
舶	3985
薄	3986
迫	3987
曝	3988
漠	3989
爆	3990
縛	3991
莫	3992
駁	3993
麦	3994
函	4001
箱	4002
硲	4003
箸	4004
肇	4005
筈	4006
櫨	4007
幡	4008
肌	4009
畑	4010
畠	4011
八	4012
鉢	4013
溌	4014
発	4015
醗	4016
髪	4017
伐	4018
罰	4019
抜	4020
筏	4021
閥	4022
鳩	4023
噺	4024
塙	4025
蛤	4026
隼	4027
伴	4028
判	4029
半	4030
反	4031
叛	4032
帆	4033
搬	4034
斑	4035
板	4036
氾	4037
汎	4038
版	4039
犯	4040
班	4041
畔	4042
繁	4043
般	4044
藩	4045
販	4046
範	4047
釆	4048
煩	4049
頒	4050
飯	4051
挽	4052
晩	4053
番	4054
盤	4055
磐	4056
蕃	4057
蛮	4058
【ひ】	
匪	4059
卑	4060
否	4061
妃	4062
庇	4063
彼	4064
悲	4065
扉	4066
批	4067
披	4068
斐	4069
比	4070
泌	4071
疲	4072
皮	4073
碑	4074
秘	4075
緋	4076
罷	4077
肥	4078
被	4079
誹	4080
費	4081
避	4082
非	4083
飛	4084
樋	4085
簸	4086
備	4087
尾	4088
微	4089
枇	4090
毘	4091
琵	4092
眉	4093
美	4094
鼻	4101
柊	4102
稗	4103
匹	4104
疋	4105
髭	4106
彦	4107
膝	4108
菱	4109
肘	4110
弼	4111
必	4112
畢	4113
筆	4114
逼	4115
桧	4116
姫	4117
媛	4118
紐	4119
百	4120
謬	4121
俵	4122
彪	4123
標	4124
氷	4125
漂	4126
瓢	4127
票	4128
表	4129
評	4130
豹	4131
廟	4132
描	4133
病	4134
秒	4135
苗	4136
錨	4137
鋲	4138
蒜	4139
蛭	4140
鰭	4141
品	4142
彬	4143
斌	4144
浜	4145
瀕	4146
貧	4147
賓	4148
頻	4149
敏	4150
瓶	4151
【ふ】	
不	4152
付	4153
埠	4154
夫	4155
婦	4156
富	4157
冨	4158
布	4159
府	4160
怖	4161
扶	4162
敷	4163
斧	4164
普	4165
浮	4166
父	4167
符	4168
腐	4169
膚	4170
芙	4171
譜	4172
負	4173
賦	4174
赴	4175
阜	4176
附	4177
侮	4178
撫	4179
武	4180
舞	4181
葡	4182
蕪	4183
部	4184
封	4185
楓	4186
風	4187
葺	4188
蕗	4189
伏	4190
副	4191
復	4192
幅	4193
服	4194
福	4201
腹	4202
複	4203
覆	4204
淵	4205
弗	4206
払	4207
沸	4208
仏	4209
物	4210
鮒	4211
分	4212
吻	4213
噴	4214
墳	4215
憤	4216
扮	4217
焚	4218
奮	4219
粉	4220
糞	4221
紛	4222
雰	4223
文	4224
聞	4225
【へ】	
丙	4226
併	4227
兵	4228
塀	4229
幣	4230
平	4231
弊	4232
柄	4233
並	4234
蔽	4235
閉	4236
陛	4237
米	4238
頁	4239
僻	4240
壁	4241
癖	4242
碧	4243
別	4244
瞥	4245
蔑	4246
箆	4247
偏	4248
変	4249
片	4250
篇	4251
編	4252
辺	4253
返	4254
遍	4255
便	4256
勉	4257
娩	4258
弁	4259
鞭	4260
【ほ】	
保	4261
舗	4262
鋪	4263
圃	4264
捕	4265
歩	4266
甫	4267
補	4268
輔	4269
穂	4270
募	4271
墓	4272
慕	4273
戊	4274
暮	4275
母	4276
簿	4277
菩	4278
倣	4279
俸	4280
包	4281
呆	4282
報	4283
奉	4284
宝	4285
峰	4286
峯	4287
崩	4288
庖	4289
抱	4290
捧	4291
放	4292
方	4293
朋	4294
法	4301
泡	4302
烹	4303
砲	4304
縫	4305
胞	4306
芳	4307
萌	4308
蓬	4309
蜂	4310
褒	4311
訪	4312
豊	4313
邦	4314
鋒	4315
飽	4316
鳳	4317
鵬	4318
乏	4319
亡	4320
傍	4321
剖	4322
坊	4323
妨	4324
帽	4325
忘	4326
忙	4327
房	4328
暴	4329
望	4330
某	4331
棒	4332
冒	4333
紡	4334
肪	4335
膨	4336
謀	4337
貌	4338
貿	4339
鉾	4340
防	4341
吠	4342
頬	4343
北	4344
僕	4345
卜	4346
墨	4347
撲	4348
朴	4349
牧	4350
睦	4351
穆	4352
釦	4353
勃	4354
没	4355
殆	4356
堀	4357
幌	4358
奔	4359
本	4360
翻	4361
凡	4362
盆	4363
【ま】	
摩	4364
磨	4365
魔	4366
麻	4367
埋	4368
妹	4369
昧	4370
枚	4371

毎 4372
哩 4373
槙 4374
幕 4375
膜 4376
枕 4377
鮪 4378
柾 4379
鱒 4380
桝 4381
亦 4382
俣 4383
又 4384
抹 4385
末 4386
沫 4387
迄 4388
侭 4389
繭 4390
麿 4391
万 4392
慢 4393
満 4394

漫 4401
蔓 4402
【み】
味 4403
未 4404
魅 4405
巳 4406
箕 4407
岬 4408
密 4409
蜜 4410
湊 4411
蓑 4412
稔 4413
脈 4414
妙 4415
粍 4416
民 4417
眠 4418
【む】
務 4419
夢 4420
無 4421
牟 4422
矛 4423
霧 4424
鵡 4425
椋 4426
婿 4427
娘 4428
【め】
冥 4429
名 4430
命 4431
明 4432
盟 4433
迷 4434
銘 4435
鳴 4436
姪 4437
牝 4438
滅 4439
免 4440
棉 4441
綿 4442
緬 4443
面 4444
麺 4445
【も】
摸 4446
模 4447
茂 4448
妄 4449
孟 4450
毛 4451
猛 4452
盲 4453
網 4454
耗 4455
蒙 4456
儲 4457
木 4458
黙 4459
目 4460
杢 4461
勿 4462
餅 4463
尤 4464
戻 4465
籾 4466
貰 4467
問 4468
悶 4469
紋 4470
門 4471
匁 4472
【や】
也 4473
冶 4474
夜 4475
爺 4476
耶 4477
野 4478
弥 4479
矢 4480
厄 4481
役 4482
約 4483
薬 4484
訳 4485
躍 4486
靖 4487
柳 4488
薮 4489
鑓 4490
【ゆ】
愉 4491
愈 4492
油 4493
癒 4494

諭 4501
輸 4502
唯 4503
佑 4504
優 4505
勇 4506
友 4507
宥 4508
幽 4509
悠 4510
憂 4511
揖 4512
有 4513
柚 4514
湧 4515
涌 4516
猶 4517
猷 4518
由 4519
祐 4520
裕 4521
誘 4522
遊 4523
邑 4524
郵 4525
雄 4526
融 4527
夕 4528
【よ】
予 4529
余 4530
与 4531
誉 4532
輿 4533
預 4534
傭 4535
幼 4536
妖 4537
容 4538
庸 4539
揚 4540
揺 4541
擁 4542
曜 4543
楊 4544
様 4545
洋 4546
溶 4547
熔 4548
用 4549
窯 4550
羊 4551
耀 4552
葉 4553
蓉 4554
要 4555
謡 4556
踊 4557
遥 4558
陽 4559
養 4560
慾 4561
抑 4562
欲 4563
沃 4564
浴 4565
翌 4566
翼 4567
淀 4568
【ら】
羅 4569
螺 4570
裸 4571
来 4572
莱 4573
頼 4574
雷 4575
洛 4576
絡 4577
落 4578
酪 4579
乱 4580
卵 4581
嵐 4582
欄 4583
濫 4584
藍 4585
蘭 4586
覧 4587
【り】
利 4588
吏 4589
履 4590
李 4591
梨 4592
理 4593
璃 4594

痢 4601
裏 4602
裡 4603
里 4604
離 4605
陸 4606
律 4607
率 4608
立 4609
葎 4610
掠 4611
略 4612
劉 4613
流 4614
溜 4615
琉 4616
留 4617
硫 4618
粒 4619
隆 4620
竜 4621
龍 4622
侶 4623
慮 4624
旅 4625
虜 4626
了 4627
亮 4628
僚 4629
両 4630
凌 4631
寮 4632
料 4633
梁 4634
涼 4635
猟 4636
療 4637
瞭 4638
稜 4639
糧 4640
良 4641
諒 4642
遼 4643
量 4644
陵 4645
領 4646
力 4647
緑 4648
倫 4649
厘 4650
林 4651
淋 4652
燐 4653
琳 4654
臨 4655
輪 4656
隣 4657
鱗 4658
麟 4659
【る】
瑠 4660
塁 4661
涙 4662
累 4663
類 4664
【れ】
令 4665
伶 4666
例 4667
冷 4668
励 4669
嶺 4670
怜 4671
玲 4672
礼 4673
苓 4674
鈴 4675
隷 4676
零 4677
霊 4678
麗 4679
齢 4680
暦 4681
歴 4682
列 4683
劣 4684
烈 4685
裂 4686
廉 4687
恋 4688
憐 4689
漣 4690
煉 4691
簾 4692
練 4693
聯 4694

蓮 4701
連 4702
錬 4703
【ろ】
呂 4704
魯 4705
櫓 4706
炉 4707
賂 4708
路 4709
露 4710
労 4711
婁 4712
廊 4713
弄 4714
朗 4715
楼 4716
榔 4717
浪 4718
漏 4719
牢 4720
狼 4721
篭 4722
老 4723
聾 4724
蝋 4725
郎 4726
六 4727
麓 4728
禄 4729
肋 4730
録 4731
論 4732
【わ】
倭 4733
和 4734
話 4735
歪 4736
賄 4737
脇 4738
惑 4739
枠 4740
鷲 4741
亙 4742
亘 4743
鰐 4744
詫 4745
藁 4746
蕨 4747
椀 4748
湾 4749
碗 4750
腕 4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794

弌 4801
丐 4802
丕 4803
个 4804
丱 4805
丶 4806
丼 4807
丿 4808
乂 4809
乖 4810
乘 4811
亂 4812
亅 4813
豫 4814
亊 4815
舒 4816
弍 4817
于 4818
亞 4819
亟 4820
亠 4821
亢 4822
亰 4823
亳 4824
亶 4825
从 4826
仍 4827
仄 4828
仆 4829
仂 4830
仗 4831
仞 4832
仭 4833
仟 4834
价 4835
伉 4836
佚 4837
估 4838
佛 4839
佝 4840
佗 4841
佇 4842
佶 4843
侈 4844
侏 4845
侘 4846
佻 4847
佩 4848
佰 4849
侑 4850
佯 4851
來 4852
侖 4853
儘 4854
俔 4855
俟 4856
俎 4857
俘 4858
俛 4859
俑 4860
俚 4861
俐 4862
俤 4863
俥 4864
倚 4865
倨 4866
倔 4867
倪 4868
倥 4869
倅 4870
伜 4871
俶 4872
倡 4873
倩 4874
倬 4875
俾 4876
俯 4877
們 4878
倆 4879
偃 4880
假 4881
會 4882
偕 4883
偐 4884
偈 4885
做 4886
偖 4887
偬 4888
偸 4889
傀 4890
傚 4891
傅 4892
傴 4893
傲 4894

僉 4901
僊 4902
傳 4903
僂 4904
僖 4905
僞 4906
僥 4907
僭 4908
僣 4909
僮 4910
價 4911
僵 4912
儉 4913
儁 4914
儂 4915
儖 4916
儕 4917
儔 4918
儚 4919
儡 4920
儺 4921
儷 4922
儼 4923
儻 4924
儿 4925
兀 4926
兒 4927
兌 4928
兔 4929
兢 4930
竸 4931
兩 4932
兪 4933
兮 4934
冀 4935
冂 4936
囘 4937
册 4938
冉 4939
冏 4940
冑 4941
冓 4942
冕 4943
冖 4944
冤 4945
冦 4946
冢 4947
冩 4948
冪 4949
冫 4950
决 4951
冱 4952
冲 4953
冰 4954
况 4955
冽 4956
凅 4957
凉 4958
凛 4959
几 4960
處 4961
凩 4962
凭 4963
凰 4964
凵 4965
凾 4966
刄 4967
刋 4968
刔 4969
刎 4970
刧 4971
刪 4972
刮 4973
刳 4974
刹 4975
剏 4976
剄 4977
剋 4978
剌 4979
剞 4980
剔 4981
剪 4982
剴 4983
剩 4984
剳 4985
剿 4986
剽 4987
劍 4988
劔 4989
劒 4990
剱 4991
劈 4992
劑 4993
辨 4994

辧 5001
劬 5002
劭 5003
劼 5004
劵 5005
勁 5006
勍 5007
勗 5008
勞 5009
勣 5010
勦 5011
飭 5012
勠 5013
勳 5014
勵 5015
勸 5016
勹 5017
匆 5018
匈 5019
甸 5020
匍 5021
匐 5022
匏 5023
匕 5024
匚 5025
匣 5026
匯 5027
匱 5028
匳 5029
匸 5030
區 5031
卆 5032
卅 5033
丗 5034
卉 5035
卍 5036
凖 5037
卞 5038
卩 5039
卮 5040
夘 5041
卻 5042
卷 5043
厂 5044
厖 5045
厠 5046
厦 5047
厥 5048
厮 5049
厰 5050
厶 5051
參 5052
簒 5053
雙 5054
叟 5055
曼 5056
燮 5057
叮 5058
叨 5059
叭 5060
叺 5061
吁 5062
吽 5063
呀 5064
听 5065
吭 5066
吼 5067
吮 5068
吶 5069
吩 5070
吝 5071
呎 5072
咏 5073
呵 5074
咎 5075

字	コード
呟	5076
呱	5077
呷	5078
呰	5079
咒	5080
呻	5081
咀	5082
呶	5083
咄	5084
咐	5085
咆	5086
哇	5087
咢	5088
咸	5089
咥	5090
咬	5091
哄	5092
哈	5093
咨	5094
咫	5101
哂	5102
咤	5103
咾	5104
咼	5105
哘	5106
哥	5107
哦	5108
唏	5109
唔	5110
哽	5111
哮	5112
哭	5113
哺	5114
哢	5115
唹	5116
啀	5117
啣	5118
啌	5119
售	5120
啜	5121
啅	5122
啖	5123
啗	5124
唸	5125
唳	5126
啝	5127
喙	5128
喀	5129
咯	5130
喊	5131
喟	5132
啻	5133
啾	5134
喘	5135
喞	5136
單	5137
啼	5138
喃	5139
喩	5140
喇	5141
喨	5142
嗚	5143
嗅	5144
嗟	5145
嗄	5146
嗜	5147
嗤	5148
嗔	5149
嘔	5150
嗷	5151
嘖	5152
嗾	5153
嗽	5154
嘛	5155
嗹	5156
噎	5157
噐	5158
營	5159
嘴	5160
嘶	5161
嘲	5162
嘸	5163
噫	5164
噤	5165
嘯	5166
噬	5167
噪	5168
嚆	5169
嚀	5170
嚊	5171
嚠	5172
嚔	5173
嚏	5174
嚥	5175
嚮	5176
嚶	5177
嚴	5178
囂	5179
嚼	5180
囁	5181
囃	5182
囀	5183
囈	5184
囎	5185
囑	5186
囓	5187
囗	5188
囮	5189
囹	5190
圀	5191
囿	5192
圄	5193
圉	5194
圈	5201
國	5202
圍	5203
圓	5204
團	5205
圖	5206
嗇	5207
圜	5208
圦	5209
圷	5210
圸	5211
坎	5212
圻	5213
址	5214
坏	5215
坩	5216
埀	5217
垈	5218
坡	5219
坿	5220
垉	5221
垓	5222
垠	5223
垳	5224
垤	5225
垪	5226
垰	5227
埃	5228
埆	5229
埔	5230
埒	5231
埓	5232
堊	5233
埖	5234
埣	5235
堋	5236
堙	5237
堝	5238
塲	5239
堡	5240
塢	5241
塋	5242
塰	5243
毀	5244
塒	5245
堽	5246
塹	5247
墅	5248
墹	5249
墟	5250
墫	5251
墺	5252
壞	5253
墻	5254
墸	5255
墮	5256
壅	5257
壓	5258
壑	5259
壗	5260
壙	5261
壘	5262
壥	5263
壜	5264
壤	5265
壟	5266
壯	5267
壺	5268
壹	5269
壻	5270
壼	5271
壽	5272
夂	5273
夊	5274
夐	5275
夛	5276
梦	5277
夥	5278
夬	5279
夭	5280
夲	5281
夸	5282
夾	5283
竒	5284
奕	5285
奐	5286
奎	5287
奚	5288
奘	5289
奢	5290
奠	5291
奧	5292
奬	5293
奩	5294
奸	5301
妁	5302
妝	5303
佞	5304
侫	5305
妣	5306
妲	5307
姆	5308
姨	5309
姜	5310
妍	5311
姙	5312
姚	5313
娥	5314
娟	5315
娑	5316
娜	5317
娉	5318
娚	5319
婀	5320
婬	5321
婉	5322
娵	5323
娶	5324
婢	5325
婪	5326
媚	5327
媼	5328
媾	5329
嫋	5330
嫂	5331
媽	5332
嫣	5333
嫗	5334
嫦	5335
嫩	5336
嫖	5337
嫺	5338
嫻	5339
嬌	5340
嬋	5341
嬖	5342
嬲	5343
嫐	5344
嬪	5345
嬶	5346
嬾	5347
孃	5348
孅	5349
孀	5350
孑	5351
孕	5352
孚	5353
孛	5354
孥	5355
孩	5356
孰	5357
孳	5358
孵	5359
學	5360
斈	5361
孺	5362
宀	5363
它	5364
宦	5365
宸	5366
寃	5367
寇	5368
寉	5369
寔	5370
寐	5371
寤	5372
實	5373
寢	5374
寞	5375
寥	5376
寫	5377
寰	5378
寶	5379
寳	5380
尅	5381
將	5382
專	5383
對	5384
尓	5385
尠	5386
尢	5387
尨	5388
尸	5389
尹	5390
屁	5391
屆	5392
屎	5393
屓	5394
屐	5401
屏	5402
孱	5403
屬	5404
屮	5405
乢	5406
屶	5407
屹	5408
岌	5409
岑	5410
岔	5411
妛	5412
岫	5413
岻	5414
岶	5415
岼	5416
岷	5417
峅	5418
岾	5419
峇	5420
峙	5421
峩	5422
峽	5423
峺	5424
峭	5425
嶌	5426
峪	5427
崋	5428
崕	5429
崗	5430
嵜	5431
崟	5432
崛	5433
崑	5434
崔	5435
崢	5436
崚	5437
崙	5438
崘	5439
嵌	5440
嵒	5441
嵎	5442
嵋	5443
嵬	5444
嵳	5445
嵶	5446
嶇	5447
嶄	5448
嶂	5449
嶢	5450
嶝	5451
嶬	5452
嶮	5453
嶽	5454
嶐	5455
嶷	5456
嶼	5457
巉	5458
巍	5459
巓	5460
巒	5461
巖	5462
巛	5463
巫	5464
已	5465
巵	5466
帋	5467
帚	5468
帙	5469
帑	5470
帛	5471
帶	5472
帷	5473
幄	5474
幃	5475
幀	5476
幎	5477
幗	5478
幔	5479
幟	5480
幢	5481
幤	5482
幇	5483
幵	5484
并	5485
幺	5486
麼	5487
广	5488
庠	5489
廁	5490
廂	5491
廈	5492
廐	5493
廏	5494
廖	5501
廣	5502
廝	5503
廚	5504
廛	5505
廢	5506
廡	5507
廨	5508
廩	5509
廬	5510
廱	5511
廳	5512
廰	5513
廴	5514
廸	5515
廾	5516
弃	5517
弉	5518
彝	5519
彜	5520
弋	5521
弑	5522
弖	5523
弩	5524
弭	5525
弸	5526
彁	5527
彈	5528
彌	5529
彎	5530
弯	5531
彑	5532
彖	5533
彗	5534
彙	5535
彡	5536
彭	5537
彳	5538
彷	5539
徃	5540
徂	5541
彿	5542
徊	5543
很	5544
徑	5545
徇	5546
從	5547
徙	5548
徘	5549
徠	5550
徨	5551
徭	5552
徼	5553
忖	5554
忻	5555
忤	5556
忸	5557
忱	5558
忝	5559
悳	5560
忿	5561
怡	5562
恠	5563
怙	5564
怐	5565
怩	5566
怎	5567
怱	5568
怛	5569
怕	5570
怫	5571
怦	5572
怏	5573
怺	5574
恚	5575
恁	5576
恪	5577
恷	5578
恟	5579
恊	5580
恆	5581
恍	5582
恣	5583
恃	5584
恤	5585
恂	5586
恬	5587
恫	5588
恙	5589
悁	5590
悍	5591
惧	5592
悃	5593
悚	5594
悄	5601
悛	5602
悖	5603
悗	5604
悒	5605
悧	5606
悋	5607
惡	5608
悸	5609
惠	5610
惓	5611
悴	5612
忰	5613
悽	5614
惆	5615
悵	5616
惘	5617
慍	5618
愕	5619
愆	5620
惶	5621
惷	5622
愀	5623
惴	5624
惺	5625
愃	5626
愡	5627
惻	5628
惱	5629
愍	5630
愎	5631
慇	5632
愾	5633
愨	5634
愧	5635
慊	5636
愿	5637
愼	5638
愬	5639
愴	5640
愽	5641
慂	5642
慄	5643
慳	5644
慷	5645
慘	5646
慙	5647
慚	5648
慫	5649
慴	5650
慯	5651
慥	5652
慱	5653
慟	5654
慝	5655
慓	5656
慵	5657
憙	5658
憖	5659
憇	5660
憬	5661
憔	5662
憚	5663
憊	5664
憑	5665
憫	5666
憮	5667
懌	5668
懊	5669
應	5670
懷	5671
懈	5672
懃	5673
懆	5674
憺	5675
懋	5676
罹	5677
懍	5678
懦	5679
懣	5680
懶	5681
懺	5682
懴	5683
懿	5684
懽	5685
懼	5686
懾	5687
戀	5688
戈	5689
戉	5690
戍	5691
戌	5692
戔	5693
戛	5694
戞	5701
戡	5702
截	5703
戮	5704
戰	5705
戲	5706
戳	5707
扁	5708
扎	5709
扞	5710
扣	5711
扛	5712
扠	5713
扨	5714
扼	5715
抂	5716
抉	5717
找	5718
抒	5719
抓	5720
抖	5721
拔	5722
抃	5723
抔	5724
拗	5725
拑	5726
抻	5727
拏	5728
拿	5729
拆	5730
擔	5731
拈	5732
拜	5733
拌	5734
拊	5735
拂	5736
拇	5737
抛	5738
拉	5739
挌	5740
拮	5741
拱	5742
挧	5743
挂	5744
挈	5745
拯	5746
拵	5747
捐	5748
挾	5749
捍	5750
搜	5751
捏	5752
掖	5753
掎	5754
掀	5755
掫	5756
捶	5757
掣	5758
掏	5759
掉	5760
掟	5761
掵	5762
捫	5763
捩	5764
掾	5765
揩	5766
揀	5767
揆	5768
揣	5769
揉	5770
插	5771
揶	5772
揄	5773
搖	5774
搴	5775
搆	5776
搓	5777
搦	5778
搶	5779
攝	5780
搗	5781
搨	5782
搏	5783
摧	5784
摯	5785
摶	5786
摎	5787
攪	5788
撕	5789
撓	5790
撥	5791
撩	5792

文字	区点コード
撈	5793
撼	5794
擄	5801
擒	5802
擅	5803
擇	5804
撻	5805
擘	5806
擂	5807
擱	5808
擧	5809
舉	5810
擠	5811
擡	5812
抬	5813
擣	5814
擯	5815
攬	5816
擶	5817
擴	5818
擲	5819
擺	5820
攀	5821
擽	5822
攘	5823
攜	5824
攅	5825
攤	5826
攣	5827
攫	5828
攴	5829
攵	5830
攷	5831
收	5832
攸	5833
畋	5834
效	5835
敖	5836
敕	5837
敍	5838
敘	5839
敞	5840
敝	5841
敲	5842
數	5843
斂	5844
斃	5845
變	5846
斛	5847
斟	5848
斫	5849
斷	5850
旃	5851
旆	5852
旁	5853
旄	5854
旌	5855
旒	5856
旛	5857
旙	5858
无	5859
旡	5860
旱	5861
杲	5862
昊	5863
昃	5864
旻	5865
杳	5866
昵	5867
昶	5868
昴	5869
昜	5870
晏	5871
晄	5872
晉	5873
晁	5874
晞	5875
晝	5876
晤	5877
晧	5878
晨	5879
晟	5880
晢	5881
晰	5882
暃	5883
暈	5884
暎	5885
暉	5886
暄	5887
暘	5888
暝	5889
曁	5890
暹	5891
曉	5892
暾	5893
暼	5894
曄	5901
暸	5902
曖	5903
曚	5904
曠	5905
昿	5906
曦	5907
曩	5908
曰	5909
曵	5910
曷	5911
朏	5912
朖	5913
朞	5914
朦	5915
朧	5916
霸	5917
朮	5918
朿	5919
朶	5920
杁	5921
朸	5922
朷	5923
杆	5924
杞	5925
杠	5926
杙	5927
杣	5928
杤	5929
枉	5930
杰	5931
枩	5932
杼	5933
杪	5934
枌	5935
枋	5936
枦	5937
枡	5938
枅	5939
枷	5940
柯	5941
枴	5942
柬	5943
枳	5944
柩	5945
枸	5946
柤	5947
柞	5948
柝	5949
柢	5950
柮	5951
枹	5952
柎	5953
柆	5954
柧	5955
檜	5956
栞	5957
框	5958
栩	5959
桀	5960
桍	5961
栲	5962
桎	5963
梳	5964
栫	5965
桙	5966
档	5967
桷	5968
桿	5969
梟	5970
梏	5971
梭	5972
梔	5973
條	5974
梛	5975
梃	5976
檮	5977
梹	5978
桴	5979
梵	5980
梠	5981
梺	5982
椏	5983
梍	5984
桾	5985
椁	5986
棊	5987
椈	5988
棘	5989
椢	5990
椦	5991
棡	5992
椌	5993
棍	5994
棔	6001
棧	6002
棕	6003
椶	6004
椒	6005
椄	6006
棗	6007
棣	6008
椥	6009
棹	6010
棠	6011
棯	6012
椨	6013
椪	6014
椚	6015
椣	6016
椡	6017
棆	6018
楹	6019
楷	6020
楜	6021
楸	6022
楫	6023
楔	6024
楾	6025
楮	6026
椹	6027
楴	6028
椽	6029
楙	6030
椰	6031
楡	6032
楞	6033
楝	6034
榁	6035
楪	6036
榲	6037
榮	6038
槐	6039
榿	6040
槁	6041
槓	6042
榾	6043
槎	6044
寨	6045
槊	6046
槝	6047
榻	6048
槃	6049
榧	6050
樮	6051
榑	6052
榠	6053
榜	6054
榕	6055
榴	6056
槞	6057
槨	6058
樂	6059
樛	6060
槿	6061
權	6062
槹	6063
槲	6064
槧	6065
樅	6066
榱	6067
樞	6068
槭	6069
樔	6070
槫	6071
樊	6072
樒	6073
櫁	6074
樣	6075
樓	6076
橄	6077
樌	6078
橲	6079
樶	6080
橸	6081
橇	6082
橢	6083
橙	6084
橦	6085
橈	6086
樸	6087
樢	6088
檐	6089
檍	6090
檠	6091
檄	6092
檢	6093
檣	6094
檗	6101
蘗	6102
檻	6103
櫃	6104
櫂	6105
檸	6106
檳	6107
檬	6108
櫞	6109
櫑	6110
櫟	6111
檪	6112
櫚	6113
櫪	6114
櫻	6115
欅	6116
蘖	6117
櫺	6118
欒	6119
欖	6120
鬱	6121
欟	6122
欸	6123
欷	6124
盜	6125
欹	6126
飮	6127
歇	6128
歃	6129
歉	6130
歐	6131
歙	6132
歔	6133
歛	6134
歟	6135
歡	6136
歸	6137
歹	6138
歿	6139
殀	6140
殄	6141
殃	6142
殍	6143
殘	6144
殕	6145
殞	6146
殤	6147
殪	6148
殫	6149
殯	6150
殲	6151
殱	6152
殳	6153
殷	6154
殼	6155
毆	6156
毋	6157
毓	6158
毟	6159
毬	6160
毫	6161
毳	6162
毯	6163
麾	6164
氈	6165
氓	6166
气	6167
氛	6168
氤	6169
氣	6170
汞	6171
汕	6172
汢	6173
汪	6174
沂	6175
沍	6176
沚	6177
沁	6178
沛	6179
汾	6180
汨	6181
汳	6182
沒	6183
沐	6184
泄	6185
泱	6186
泓	6187
沽	6188
泗	6189
泅	6190
泝	6191
沮	6192
沱	6193
沾	6194
沺	6201
泛	6202
泯	6203
泙	6204
泪	6205
洟	6206
衍	6207
洶	6208
洫	6209
洽	6210
洸	6211
洙	6212
洵	6213
洳	6214
洒	6215
洌	6216
浣	6217
涓	6218
浤	6219
浚	6220
浹	6221
浙	6222
涎	6223
涕	6224
濤	6225
涅	6226
淹	6227
渕	6228
渊	6229
涵	6230
淇	6231
淦	6232
涸	6233
淆	6234
淬	6235
淞	6236
淌	6237
淨	6238
淒	6239
淅	6240
淺	6241
淙	6242
淤	6243
淕	6244
淪	6245
淮	6246
渭	6247
湮	6248
渮	6249
渙	6250
湲	6251
湟	6252
渾	6253
渣	6254
湫	6255
渫	6256
湶	6257
湍	6258
渟	6259
湃	6260
渺	6261
湎	6262
渤	6263
滿	6264
渝	6265
游	6266
溂	6267
溪	6268
溘	6269
滉	6270
溷	6271
滓	6272
溽	6273
溯	6274
滄	6275
溲	6276
滔	6277
滕	6278
溏	6279
溥	6280
滂	6281
溟	6282
潁	6283
漑	6284
灌	6285
滬	6286
滸	6287
滾	6288
漿	6289
滲	6290
漱	6291
滯	6292
漲	6293
滌	6294
漾	6301
漓	6302
滷	6303
澆	6304
潺	6305
潸	6306
澁	6307
澀	6308
潯	6309
潛	6310
濳	6311
潭	6312
澂	6313
潼	6314
潘	6315
澎	6316
澑	6317
濂	6318
潦	6319
澳	6320
澣	6321
澡	6322
澤	6323
澹	6324
濆	6325
澪	6326
濟	6327
濕	6328
濬	6329
濔	6330
濘	6331
濱	6332
濮	6333
濛	6334
瀉	6335
瀋	6336
濺	6337
瀑	6338
瀁	6339
瀏	6340
濾	6341
瀛	6342
瀚	6343
瀦	6344
瀝	6345
瀘	6346
瀟	6347
瀰	6348
瀾	6349
瀲	6350
灑	6351
灣	6352
炙	6353
炒	6354
炯	6355
烱	6356
炬	6357
炸	6358
炳	6359
炮	6360
烟	6361
烋	6362
烝	6363
烙	6364
焉	6365
烽	6366
焜	6367
焙	6368
煥	6369
煕	6370
熈	6371
煦	6372
煢	6373
煌	6374
煖	6375
煬	6376
熏	6377
燻	6378
熄	6379
熕	6380
熨	6381
熬	6382
燗	6383
熹	6384
熾	6385
燒	6386
燉	6387
燔	6388
燎	6389
燠	6390
燬	6391
燧	6392
燵	6393
燼	6394
燹	6401
燿	6402
爍	6403
爐	6404
爛	6405
爨	6406
爭	6407
爬	6408
爰	6409
爲	6410
爻	6411
爼	6412
爿	6413
牀	6414
牆	6415
牋	6416
牘	6417
牴	6418
牾	6419
犂	6420
犁	6421
犇	6422
犒	6423
犖	6424
犢	6425
犧	6426
犹	6427
犲	6428
狃	6429
狆	6430
狄	6431
狎	6432
狒	6433
狢	6434
狠	6435
狡	6436
狹	6437
狷	6438
倏	6439
猗	6440
猊	6441
猜	6442
猖	6443
猝	6444
猴	6445
猯	6446
猩	6447
猥	6448
猾	6449
獎	6450
獏	6451
默	6452
獗	6453
獪	6454
獨	6455
獰	6456
獸	6457
獵	6458
獻	6459
獺	6460
珈	6461
玳	6462
珎	6463
玻	6464
珀	6465
珥	6466
珮	6467
珞	6468
璢	6469
琅	6470
瑯	6471
琥	6472
珸	6473
琲	6474
琺	6475
瑕	6476
琿	6477
瑟	6478
瑙	6479
瑁	6480
瑜	6481
瑩	6482
瑰	6483
瑣	6484
瑪	6485
瑶	6486
瑾	6487
璋	6488
璞	6489
璧	6490
瓊	6491
瓏	6492
瓔	6493
珱	6494
瓠	6501
瓣	6502
瓧	6503
瓩	6504
瓮	6505
瓲	6506
瓰	6507
瓱	6508
瓸	6509
瓷	6510
甄	6511
甃	6512
甅	6513
甌	6514

甎	6515
甍	6516
甕	6517
甓	6518
甞	6519
甦	6520
甬	6521
甼	6522
畄	6523
畍	6524
畊	6525
畉	6526
畛	6527
畆	6528
畚	6529
畩	6530
畤	6531
畧	6532
畫	6533
畭	6534
畸	6535
當	6536
疆	6537
疇	6538
畴	6539
疊	6540
疉	6541
疂	6542
疔	6543
疚	6544
疝	6545
疥	6546
疣	6547
痂	6548
疳	6549
痃	6550
疵	6551
疽	6552
疸	6553
疼	6554
疱	6555
痍	6556
痊	6557
痒	6558
痙	6559
痣	6560
痞	6561
痾	6562
痿	6563
痼	6564
瘁	6565
痰	6566
痺	6567
痲	6568
痳	6569
瘋	6570
瘍	6571
瘉	6572
瘟	6573
瘧	6574
瘠	6575
瘡	6576
瘢	6577
瘤	6578
瘴	6579
瘰	6580
瘻	6581
癇	6582
癈	6583
癆	6584
癜	6585
癘	6586
癡	6587
癢	6588
癨	6589
癩	6590
癪	6591
癧	6592
癬	6593
癰	6594
癲	6601
癶	6602
癸	6603
發	6604
皀	6605
皃	6606
皈	6607
皋	6608
皎	6609
皖	6610
皓	6611
皙	6612
皚	6613
皰	6614
皴	6615
皸	6616
皹	6617
皺	6618
盂	6619
盍	6620
盖	6621
盒	6622
盞	6623
盡	6624
盥	6625
盧	6626
盪	6627
蘯	6628
盻	6629
眈	6630
眇	6631
眄	6632
眩	6633
眤	6634
眞	6635
眥	6636
眦	6637
眛	6638
眷	6639
眸	6640
睇	6641
睚	6642
睨	6643
睫	6644
睛	6645
睥	6646
睿	6647
睾	6648
睹	6649
瞎	6650
瞋	6651
瞑	6652
瞠	6653
瞞	6654
瞰	6655
瞶	6656
瞹	6657
瞿	6658
瞼	6659
瞽	6660
瞻	6661
矇	6662
矍	6663
矗	6664
矚	6665
矜	6666
矣	6667
矮	6668
矼	6669
砌	6670
砒	6671
礦	6672
砠	6673
礪	6674
硅	6675
碎	6676
硴	6677
碆	6678
硼	6679
碚	6680
碌	6681
碣	6682
碵	6683
碪	6684
碯	6685
磑	6686
磆	6687
磋	6688
磔	6689
碾	6690
碼	6691
磅	6692
磊	6693
磬	6694
磧	6701
磚	6702
磽	6703
磴	6704
礇	6705
礒	6706
礑	6707
礙	6708
礬	6709
礫	6710
祀	6711
祠	6712
祗	6713
祟	6714
祚	6715
祕	6716
祓	6717
祺	6718
祿	6719
禊	6720
禝	6721
禧	6722
齋	6723
禪	6724
禮	6725
禳	6726
禹	6727
禺	6728
秉	6729
秕	6730
秧	6731
秬	6732
秡	6733
秣	6734
稈	6735
稍	6736
稘	6737
稙	6738
稠	6739
稟	6740
禀	6741
稱	6742
稻	6743
稾	6744
稷	6745
穃	6746
穗	6747
穉	6748
穡	6749
穢	6750
穩	6751
龝	6752
穰	6753
穹	6754
穽	6755
窈	6756
窗	6757
窕	6758
窘	6759
窖	6760
窩	6761
竈	6762
窰	6763
窶	6764
竅	6765
竄	6766
窿	6767
邃	6768
竇	6769
竊	6770
竍	6771
竏	6772
竕	6773
竓	6774
站	6775
竚	6776
竝	6777
竡	6778
竢	6779
竦	6780
竭	6781
竰	6782
笂	6783
笏	6784
笊	6785
笆	6786
笳	6787
笘	6788
笙	6789
笞	6790
笵	6791
笨	6792
笶	6793
筐	6794
筺	6801
笄	6802
筍	6803
笋	6804
筌	6805
筅	6806
筵	6807
筥	6808
筴	6809
筧	6810
筰	6811
筱	6812
筬	6813
筮	6814
箝	6815
箘	6816
箟	6817
箍	6818
箜	6819
箚	6820
箋	6821
箒	6822
箏	6823
筝	6824
箙	6825
篋	6826
篁	6827
篌	6828
篏	6829
箴	6830
篆	6831
篝	6832
篩	6833
簑	6834
簔	6835
篦	6836
篥	6837
籠	6838
簀	6839
簇	6840
簓	6841
篳	6842
篷	6843
簗	6844
簍	6845
篶	6846
簣	6847
簧	6848
簪	6849
簟	6850
簷	6851
簫	6852
簽	6853
籌	6854
籃	6855
籔	6856
籏	6857
籀	6858
籐	6859
籘	6860
籟	6861
籤	6862
籖	6863
籥	6864
籬	6865
籵	6866
粃	6867
粐	6868
粤	6869
粭	6870
粢	6871
粫	6872
粡	6873
粨	6874
粳	6875
粲	6876
粱	6877
粮	6878
粹	6879
粽	6880
糀	6881
糅	6882
糂	6883
糘	6884
糒	6885
糜	6886
糢	6887
鬻	6888
糯	6889
糲	6890
糴	6891
糶	6892
糺	6893
紆	6894
紂	6901
紜	6902
紕	6903
紊	6904
絅	6905
絋	6906
紮	6907
紲	6908
紿	6909
紵	6910
絆	6911
絳	6912
絖	6913
絎	6914
絲	6915
絨	6916
絮	6917
絏	6918
絣	6919
經	6920
綉	6921
絛	6922
綏	6923
絽	6924
綛	6925
綺	6926
綮	6927
綣	6928
綵	6929
緇	6930
綽	6931
綫	6932
總	6933
綢	6934
綯	6935
緜	6936
綸	6937
綟	6938
綰	6939
緘	6940
緝	6941
緤	6942
緞	6943
緻	6944
緲	6945
緡	6946
縅	6947
縊	6948
縣	6949
縡	6950
縒	6951
縱	6952
縟	6953
縉	6954
縋	6955
縢	6956
繆	6957
繦	6958
縻	6959
縵	6960
縹	6961
繃	6962
縷	6963
縲	6964
縺	6965
繧	6966
繝	6967
繖	6968
繞	6969
繙	6970
繚	6971
繹	6972
繪	6973
繩	6974
繼	6975
繻	6976
纃	6977
緕	6978
繽	6979
辮	6980
繿	6981
纈	6982
纉	6983
續	6984
纒	6985
纐	6986
纓	6987
纔	6988
纖	6989
纎	6990
纛	6991
纜	6992
缸	6993
缺	6994
罅	7001
罌	7002
罍	7003
罎	7004
罐	7005
网	7006
罕	7007
罔	7008
罘	7009
罟	7010
罠	7011
罨	7012
罩	7013
罧	7014
罸	7015
羂	7016
羆	7017
羃	7018
羈	7019
羇	7020
羌	7021
羔	7022
羞	7023
羝	7024
羚	7025
羣	7026
羯	7027
羲	7028
羹	7029
羮	7030
羶	7031
羸	7032
譱	7033
翅	7034
翆	7035
翊	7036
翕	7037
翔	7038
翡	7039
翦	7040
翩	7041
翳	7042
翹	7043
飜	7044
耆	7045
耄	7046
耋	7047
耒	7048
耘	7049
耙	7050
耜	7051
耡	7052
耨	7053
耿	7054
耻	7055
聊	7056
聆	7057
聒	7058
聘	7059
聚	7060
聟	7061
聢	7062
聨	7063
聳	7064
聲	7065
聰	7066
聶	7067
聹	7068
聽	7069
聿	7070
肄	7071
肆	7072
肅	7073
肛	7074
肓	7075
肚	7076
肭	7077
冐	7078
肬	7079
胛	7080
胥	7081
胙	7082
胝	7083
胄	7084
胚	7085
胖	7086
脉	7087
胯	7088
胱	7089
脛	7090
脩	7091
脣	7092
脯	7093
腋	7094
隋	7101
腆	7102
脾	7103
腓	7104
腑	7105
胼	7106
腱	7107
腮	7108
腥	7109
腦	7110
腴	7111
膃	7112
膈	7113
膊	7114
膀	7115
膂	7116
膠	7117
膕	7118
膤	7119
膣	7120
腟	7121
膓	7122
膩	7123
膰	7124
膵	7125
膾	7126
膸	7127
膽	7128
臀	7129
臂	7130
膺	7131
臉	7132
臍	7133
臑	7134
臙	7135
臘	7136
臈	7137
臚	7138
臟	7139
臠	7140
臧	7141
臺	7142
臻	7143
臾	7144
舁	7145
舂	7146
舅	7147
與	7148
舊	7149
舍	7150
舐	7151
舖	7152
舩	7153
舫	7154
舸	7155
舳	7156
艀	7157
艙	7158
艘	7159
艝	7160
艚	7161
艟	7162
艤	7163
艢	7164
艨	7165
艪	7166
艫	7167
舮	7168
艱	7169
艷	7170
艸	7171
艾	7172
芍	7173
芒	7174
芫	7175
芟	7176
芻	7177
芬	7178
苡	7179
苣	7180
苟	7181
苒	7182
苴	7183
苳	7184
苺	7185
莓	7186
范	7187
苻	7188
苹	7189
苞	7190
茆	7191
苜	7192
茉	7193
苙	7194
茵	7201
茴	7202
茖	7203
茲	7204
茱	7205
荀	7206
茹	7207
荐	7208
荅	7209
茯	7210
茫	7211
茗	7212
茘	7213
莅	7214
莚	7215
莪	7216
莟	7217
莢	7218
莖	7219
茣	7220
莎	7221
莇	7222
莊	7223
荼	7224
莵	7225
荳	7226
荵	7227
莠	7228
莉	7229
莨	7230
菴	7231

萓 7232
菫 7233
菎 7234
菽 7235
萃 7236
菘 7237
萋 7238
菁 7239
菷 7240
萇 7241
菠 7242
菲 7243
萍 7244
萢 7245
萠 7246
莽 7247
萸 7248
蔆 7249
菻 7250
葭 7251
萪 7252
萼 7253
蕚 7254
蒄 7255
葷 7256
葫 7257
蒭 7258
葮 7259
蒂 7260
葩 7261
葆 7262
萬 7263
葯 7264
葹 7265
萵 7266
蓊 7267
葢 7268
蒹 7269
蒿 7270
蒟 7271
蓙 7272
蓍 7273
蒻 7274
蓚 7275
蓐 7276
蓁 7277
蓆 7278
蓖 7279
蒡 7280
蔡 7281
蓿 7282
蓴 7283
蔗 7284
蔘 7285
蔬 7286
蔟 7287
蔕 7288
蔔 7289
蓼 7290
蕀 7291
蕣 7292
蕘 7293
蕈 7294

蕁 7301
蘂 7302
蕋 7303
蕕 7304
薀 7305
薤 7306
薈 7307
薑 7308
薊 7309
薨 7310
蕭 7311
薔 7312
薛 7313
藪 7314
薇 7315
薜 7316
蕷 7317
蕾 7318
薐 7319
藉 7320
薺 7321
藏 7322
薹 7323
藐 7324
藕 7325
藝 7326
藥 7327
藜 7328
藹 7329
蘊 7330
蘓 7331
蘋 7332
藾 7333
藺 7334
蘆 7335
蘢 7336
蘚 7337
蘰 7338
蘿 7339
虍 7340
乕 7341
虔 7342
號 7343
虧 7344
虱 7345
蚓 7346
蚣 7347
蚩 7348
蚪 7349
蚋 7350
蚌 7351
蚶 7352
蚯 7353
蛄 7354
蛆 7355
蚰 7356
蛉 7357
蠣 7358
蚫 7359
蛔 7360
蛞 7361
蛩 7362
蛬 7363
蛟 7364
蛛 7365
蛯 7366
蜒 7367
蜆 7368
蜈 7369
蜀 7370
蜃 7371
蛻 7372
蜑 7373
蜉 7374
蜍 7375
蛹 7376
蜊 7377
蜴 7378
蜿 7379
蜷 7380
蜻 7381
蜥 7382
蜩 7383
蜚 7384
蝠 7385
蝟 7386
蝸 7387
蝌 7388
蝎 7389
蝴 7390
蝗 7391
蝨 7392
蝮 7393
蝙 7394

蝓 7401
蝣 7402
蝪 7403
蠅 7404
螢 7405
螟 7406
螂 7407
螯 7408
蟋 7409
螽 7410
蟀 7411
蟐 7412
雖 7413
螫 7414
蟄 7415
螳 7416
蟇 7417
蟆 7418
螻 7419
蟯 7420
蟲 7421
蟠 7422
蠏 7423
蠍 7424
蟾 7425
蟶 7426
蟷 7427
蠎 7428
蟒 7429
蠑 7430
蠖 7431
蠕 7432
蠢 7433
蠡 7434
蠱 7435
蠶 7436
蠹 7437
蠧 7438
蠻 7439
衄 7440
衂 7441
衒 7442
衙 7443
衞 7444
衢 7445
衫 7446
袁 7447
衾 7448
袞 7449
衵 7450
衽 7451
袵 7452
衲 7453
袂 7454
袗 7455
袒 7456
袮 7457
袙 7458
袢 7459
袍 7460
袤 7461
袰 7462
袿 7463
袱 7464
裃 7465
裄 7466
裔 7467
裘 7468
裙 7469
裝 7470
裹 7471
褂 7472
裼 7473
裴 7474
裨 7475
裲 7476
褄 7477
褌 7478
褊 7479
褓 7480
襃 7481
褞 7482
褥 7483
褪 7484
褫 7485
襁 7486
襄 7487
褻 7488
褶 7489
褸 7490
襌 7491
褝 7492
襠 7493
襞 7494

襦 7501
襤 7502
襭 7503
襪 7504
襯 7505
襴 7506
襷 7507
襾 7508
覃 7509
覈 7510
覊 7511
覓 7512
覘 7513
覡 7514
覩 7515
覦 7516
覬 7517
覯 7518
覲 7519
覺 7520
覽 7521
覿 7522
觀 7523
觚 7524
觜 7525
觝 7526
觧 7527
觴 7528
觸 7529
訃 7530
訖 7531
訐 7532
訌 7533
訛 7534
訝 7535
訥 7536
訶 7537
詁 7538
詛 7539
詒 7540
詆 7541
詈 7542
詼 7543
詭 7544
詬 7545
詢 7546
誅 7547
誂 7548
誄 7549
誨 7550
誡 7551
誑 7552
誥 7553
誦 7554
誚 7555
誣 7556
諄 7557
諍 7558
諂 7559
諚 7560
諫 7561
諳 7562
諧 7563
諤 7564
諱 7565
謔 7566
諠 7567
諢 7568
諷 7569
諞 7570
諛 7571
謌 7572
謇 7573
謚 7574
諡 7575
謖 7576
謐 7577
謗 7578
謠 7579
謳 7580
鞫 7581
謦 7582
謫 7583
謾 7584
謨 7585
譁 7586
譌 7587
譏 7588
譎 7589
證 7590
譖 7591
譛 7592
譚 7593
譫 7594

譟 7601
譬 7602
譯 7603
譴 7604
譽 7605
讀 7606
讌 7607
讎 7608
讒 7609
讓 7610
讖 7611
讙 7612
讚 7613
谺 7614
豁 7615
谿 7616
豈 7617
豌 7618
豎 7619
豐 7620
豕 7621
豢 7622
豬 7623
豸 7624
豺 7625
貂 7626
貉 7627
貅 7628
貊 7629
貍 7630
貎 7631
貔 7632
豼 7633
貘 7634
戝 7635
貭 7636
貪 7637
貽 7638
貲 7639
貳 7640
貮 7641
貶 7642
賈 7643
賁 7644
賤 7645
賣 7646
賚 7647
賽 7648
賺 7649
賻 7650
贄 7651
贅 7652
贊 7653
贇 7654
贏 7655
贍 7656
贐 7657
齎 7658
贓 7659
賍 7660
贔 7661
贖 7662
赧 7663
赭 7664
赱 7665
赳 7666
趁 7667
趙 7668
跂 7669
趾 7670
趺 7671
跏 7672
跚 7673
跖 7674
跌 7675
跛 7676
跋 7677
跪 7678
跫 7679
跟 7680
跣 7681
跼 7682
踈 7683
踉 7684
跿 7685
踝 7686
踞 7687
踐 7688
踟 7689
蹂 7690
踵 7691
踰 7692
踴 7693
蹊 7694

蹇 7701
蹉 7702
蹌 7703
蹐 7704
蹈 7705
蹙 7706
蹤 7707
蹠 7708
踪 7709
蹣 7710
蹕 7711
蹶 7712
蹲 7713
蹼 7714
躁 7715
躇 7716
躅 7717
躄 7718
躋 7719
躊 7720
躓 7721
躑 7722
躔 7723
躙 7724
躪 7725
躡 7726
躬 7727
躰 7728
軆 7729
躱 7730
躾 7731
軅 7732
軈 7733
軋 7734
軛 7735
軣 7736
軼 7737
軻 7738
軫 7739
軾 7740
輊 7741
輅 7742
輕 7743
輒 7744
輙 7745
輓 7746
輜 7747
輟 7748
輛 7749
輌 7750
輦 7751
輳 7752
輻 7753
輹 7754
轅 7755
轂 7756
輾 7757
轌 7758
轉 7759
轆 7760
轎 7761
轗 7762
轜 7763
轢 7764
轣 7765
轤 7766
辜 7767
辟 7768
辣 7769
辭 7770
辯 7771
辷 7772
迚 7773
迥 7774
迢 7775
迪 7776
迯 7777
邇 7778
迴 7779
逅 7780
迹 7781
迺 7782
逑 7783
逕 7784
逡 7785
逍 7786
逞 7787
逖 7788
逋 7789
逧 7790
逶 7791
逵 7792
逹 7793
迸 7794

遏 7801
遐 7802
遑 7803
遒 7804
逎 7805
遉 7806
逾 7807
遖 7808
遘 7809
遞 7810
遨 7811
遯 7812
遶 7813
隨 7814
遲 7815
邂 7816
遽 7817
邁 7818
邀 7819
邊 7820
邉 7821
邏 7822
邨 7823
邯 7824
邱 7825
邵 7826
郢 7827
郤 7828
扈 7829
郛 7830
鄂 7831
鄒 7832
鄙 7833
鄲 7834
鄰 7835
酊 7836
酖 7837
酘 7838
酣 7839
酥 7840
酩 7841
酳 7842
酲 7843
醋 7844
醉 7845
醂 7846
醢 7847
醫 7848
醯 7849
醪 7850
醵 7851
醴 7852
醺 7853
釀 7854
釁 7855
釉 7856
釋 7857
釐 7858
釖 7859
釟 7860
釡 7861
釛 7862
釼 7863
釵 7864
釶 7865
鈞 7866
釿 7867
鈔 7868
鈬 7869
鈕 7870
鈑 7871
鉞 7872
鉗 7873
鉅 7874
鉉 7875
鉤 7876
鉈 7877
銕 7878
鈿 7879
鉋 7880
鉐 7881
銜 7882
銖 7883
銓 7884
銛 7885
鉚 7886
鋏 7887
銹 7888
銷 7889
鋩 7890
錏 7891
鋺 7892
鍄 7893
錮 7894

錙 7901
錢 7902
錚 7903
錣 7904
錺 7905
錵 7906
錻 7907
鍜 7908
鍠 7909
鍼 7910
鍮 7911
鍖 7912
鎰 7913
鎬 7914
鎭 7915
鎔 7916
鎹 7917
鏖 7918
鏗 7919
鏨 7920
鏥 7921
鏘 7922
鏃 7923
鏝 7924
鏐 7925
鏈 7926
鏤 7927
鐚 7928
鐔 7929
鐓 7930
鐃 7931
鐇 7932
鐐 7933
鐶 7934
鐫 7935
鐵 7936
鐡 7937
鐺 7938
鑁 7939
鑒 7940
鑄 7941
鑛 7942
鑠 7943
鑢 7944
鑞 7945
鑪 7946
鈩 7947
鑰 7948

文字	コード
鑵	7949
鑷	7950
鑽	7951
鑚	7952
鑼	7953
鑾	7954
钁	7955
鑿	7956
閂	7957
閇	7958
閊	7959
閔	7960
閖	7961
閘	7962
閙	7963
閠	7964
閨	7965
閧	7966
閭	7967
閼	7968
閻	7969
閹	7970
閾	7971
闊	7972
濶	7973
闃	7974
闍	7975
闌	7976
闕	7977
闔	7978
闖	7979
關	7980
闡	7981
闥	7982
闢	7983
阡	7984
阨	7985
阮	7986
阯	7987
陂	7988
陌	7989
陏	7990
陋	7991
陷	7992
陜	7993
陞	7994
陝	8001
陟	8002
陦	8003
陲	8004
陬	8005
隍	8006
隘	8007
隕	8008
隗	8009
險	8010
隧	8011
隱	8012
隲	8013
隰	8014
隴	8015
隶	8016
隸	8017
隹	8018
雎	8019
雋	8020
雉	8021
雍	8022
襍	8023
雜	8024
霍	8025
雕	8026
雹	8027
霄	8028
霆	8029
霈	8030
霓	8031
霎	8032
霑	8033
霏	8034
霖	8035
霙	8036
霤	8037
霪	8038
霰	8039
霹	8040
霽	8041
霾	8042
靄	8043
靆	8044
靈	8045
靂	8046
靉	8047
靜	8048
靠	8049
靤	8050
靦	8051
靨	8052
勒	8053
靫	8054
靱	8055
靹	8056
鞅	8057
靼	8058
鞁	8059
靺	8060
鞆	8061
鞋	8062
鞏	8063
鞐	8064
鞜	8065
鞨	8066
鞦	8067
鞣	8068
鞳	8069
鞴	8070
韃	8071
韆	8072
韈	8073
韋	8074
韜	8075
韭	8076
齏	8077
韲	8078
竟	8079
韶	8080
韵	8081
頏	8082
頌	8083
頸	8084
頤	8085
頡	8086
頷	8087
頽	8088
顆	8089
顏	8090
顋	8091
顫	8092
顯	8093
顰	8094
顱	8101
顴	8102
顳	8103
颪	8104
颯	8105
颱	8106
颶	8107
飄	8108
飃	8109
飆	8110
飩	8111
飫	8112
餃	8113
餉	8114
餒	8115
餔	8116
餘	8117
餡	8118
餝	8119
餞	8120
餤	8121
餠	8122
餬	8123
餮	8124
餽	8125
餾	8126
饂	8127
饉	8128
饅	8129
饐	8130
饋	8131
饑	8132
饒	8133
饌	8134
饕	8135
馗	8136
馘	8137
馥	8138
馭	8139
馮	8140
馼	8141
駟	8142
駛	8143
駝	8144
駘	8145
駑	8146
駭	8147
駮	8148
駱	8149
駲	8150
駻	8151
駸	8152
騁	8153
騏	8154
騅	8155
駢	8156
騙	8157
騫	8158
騷	8159
驅	8160
驂	8161
驀	8162
驃	8163
騾	8164
驕	8165
驍	8166
驛	8167
驗	8168
驟	8169
驢	8170
驥	8171
驤	8172
驩	8173
驫	8174
驪	8175
骭	8176
骰	8177
骼	8178
髀	8179
髏	8180
髑	8181
髓	8182
體	8183
髞	8184
髟	8185
髢	8186
髣	8187
髦	8188
髯	8189
髫	8190
髮	8191
髴	8192
髱	8193
髷	8194
髻	8201
鬆	8202
鬘	8203
鬚	8204
鬟	8205
鬢	8206
鬣	8207
鬥	8208
鬧	8209
鬨	8210
鬩	8211
鬪	8212
鬮	8213
鬯	8214
鬲	8215
魄	8216
魃	8217
魏	8218
魍	8219
魎	8220
魑	8221
魘	8222
魴	8223
鮓	8224
鮃	8225
鮑	8226
鮖	8227
鮗	8228
鮟	8229
鮠	8230
鮨	8231
鮴	8232
鯀	8233
鯊	8234
鮹	8235
鯆	8236
鯏	8237
鯑	8238
鯒	8239
鯣	8240
鯢	8241
鯤	8242
鯔	8243
鯡	8244
鰺	8245
鯲	8246
鯱	8247
鯰	8248
鰕	8249
鰔	8250
鰉	8251
鰓	8252
鰌	8253
鰆	8254
鰈	8255
鰒	8256
鰊	8257
鰄	8258
鰮	8259
鰛	8260
鰥	8261
鰤	8262
鰡	8263
鰰	8264
鱇	8265
鰲	8266
鱆	8267
鰾	8268
鱚	8269
鱠	8270
鱧	8271
鱶	8272
鱸	8273
鳧	8274
鳬	8275
鳰	8276
鴉	8277
鴈	8278
鳫	8279
鴃	8280
鴆	8281
鴪	8282
鴦	8283
鶯	8284
鴣	8285
鴟	8286
鵄	8287
鴕	8288
鴒	8289
鵁	8290
鴿	8291
鴾	8292
鵆	8293
鵈	8294
鵝	8301
鵞	8302
鵤	8303
鵑	8304
鵐	8305
鵙	8306
鵲	8307
鶉	8308
鶇	8309
鶫	8310
鵯	8311
鵺	8312
鶚	8313
鶤	8314
鶩	8315
鶲	8316
鷄	8317
鷁	8318
鶻	8319
鶸	8320
鶺	8321
鷆	8322
鷏	8323
鷂	8324
鷙	8325
鷓	8326
鷸	8327
鷦	8328
鷭	8329
鷯	8330
鷽	8331
鸚	8332
鸛	8333
鸞	8334
鹵	8335
鹹	8336
鹽	8337
麁	8338
麈	8339
麋	8340
麌	8341
麒	8342
麕	8343
麑	8344
麝	8345
麥	8346
麩	8347
麸	8348
麪	8349
麭	8350
靡	8351
黌	8352
黎	8353
黏	8354
黐	8355
黔	8356
黜	8357
點	8358
黝	8359
黠	8360
黥	8361
黨	8362
黯	8363
黴	8364
黶	8365
黷	8366
黹	8367
黻	8368
黼	8369
黽	8370
鼇	8371
鼈	8372
皷	8373
鼕	8374
鼡	8375
鼬	8376
鼾	8377
齊	8378
齒	8379
齔	8380
齣	8381
齟	8382
齠	8383
齡	8384
齦	8385
齧	8386
齬	8387
齪	8388
齷	8389
齲	8390
齶	8391
龕	8392
龜	8393
龠	8394
堯	8401
槇	8402
遙	8403
瑤	8404
凜	8405
熙	8406
	8407
	8408
	8409
	8410
	8411
	8412
	8413
	8414
	8415
	8416
	8417
	8418
	8419
	8420
	8421
	8422
	8423
	8424
	8425
	8426
	8427
	8428
	8429
	8430
	8431
	8432
	8433
	8434
	8435
	8436
	8437
	8438
	8439
	8440
	8441
	8442
	8443
	8444
	8445
	8446
	8447
	8448
	8449
	8450
	8451
	8452
	8453
	8454
	8455
	8456
	8457
	8458
	8459
	8460
	8461
	8462
	8463
	8464
	8465
	8466
	8467
	8468
	8469
	8470
	8471
	8472
	8473
	8474
	8475
	8476
	8477
	8478
	8479
	8480
	8481
	8482
	8483
	8484
	8485
	8486
	8487
	8488
	8489
	8490
	8491
	8492
	8493
	8494


登録／設定早見表

親機では次の登録／設定、機能選択が行えます。

登録／設定項目一覧表（親機）

登録ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

（例）「在宅時コール回数」の項目を選ぶには

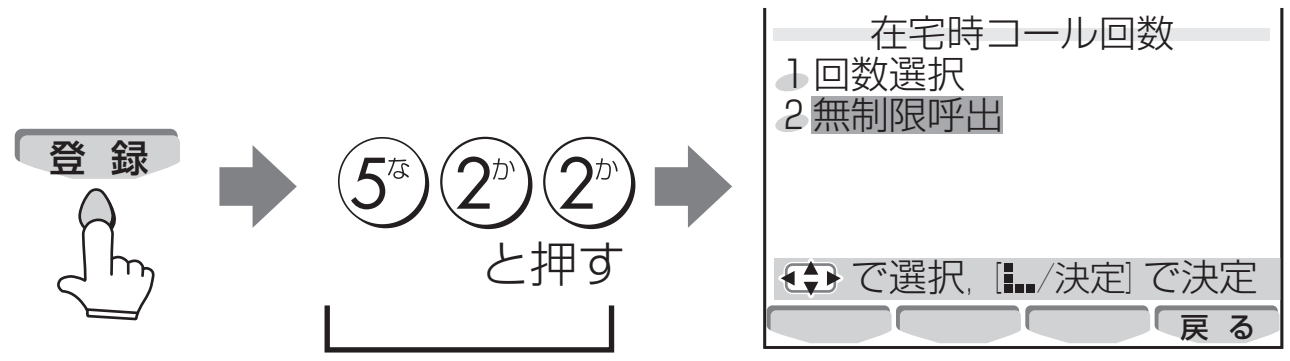

と押す

下記の表より参照

「在宅時コール回数」の設定画面が表示されます。

機能名	機能の説明	参照ページ
1 初期登録		
1 日付・時刻	日付と時刻を登録できます。	1-34～1-35
2 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	1-36
3 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	1-37
4 回線種別選択	電話回線の種別を設定できます。	1-19
2 読上げボイス設定	読上げボイスダイヤル機能を設定／解除できます。	5-5
3 からくり時計設定		
1 定時動作選択	時間ごとのアニメーション表示とメロディー演奏の有無を設定できます。	5-27～5-28
2 メロディー選択	演奏するメロディーを設定できます。	5-27～5-28
4 おもしろ便利機能設定		
1 誰からメール	誰からメール機能の有無、表示するアニメーションの種類などを設定できます。	6-37～6-39
2 伝言アラーム	アラーム時刻の設定と、アラーム音の種類、画面表示するメッセージを設定できます。	5-6
5 音関連設定		
1 音量調整		
1 親機送話音量	親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	8-2
2 子機送話音量	子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	8-2
3 子機受話音量	子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変更できます。	8-2

機能名	機能の説明	参照ページ
⑤な 音関連設定		
②か 親機呼出音		
①あ 親機呼出音切替	親機の呼出音を設定できます。	1-28
②か 在宅時コール回数	在宅モード時の呼出音の回数を設定できます。	3-22
③さ 留守時コール回数	留守モード時の呼出音の回数を設定できます。	4-3
③さ メール到着通知音	「Ｌモード」に新しいメールが到着したことをお知らせする通知音の有無を設定できます。	6-29
④た メール自動受信完了音	ファクスに新しいメールを受信したことをお知らせする通知音の有無を設定できます。	6-35
⑥は 画面設定		
①あ 液晶コントラスト調整	親機のディスプレイのコントラストを調整できます。	1-13
②か 待機画面設定	親機の待機中に表示させる待機画面を設定できます。	5-2
③さ バックライト消灯時間設定	親機のディスプレイが消灯するまでの時間を設定できます。	1-13
⑦ま 電話帳		
①あ 登録	親機の電話帳に登録できます。	2-11~2-13
②か 子機転送	親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	2-24
⑧や Ｌモード設定		
①あ メール自動受信	メールを自動受信する機能の有無を設定できます。	6-18
②か 切り忘れ防止タイマー	回線が接続されたまま何も操作しなかった時に自動的に回線を切断する機能の有無を設定できます。	6-18
③さ 端末機器自動設定	Ｌモードをはじめてご利用になる場合、設定センターからアクセスポイント電話番号を登録できます。	6-19
④た センター番号確認	「端末機器自動設定」で登録されたアクセスポイント電話番号をディスプレイに表示することができます。	6-19
⑤な 証明書設定	サイトに発行される証明書を有効にする・無効にするの設定ができます。	6-19
⑥は 電話帳データ送信	親機に登録した電話帳の内容を送信することができます。	6-20
⑦ま お気に入りデータ送信	親機に登録したお気に入りのデータを送信することができます。	6-20
⑧や 画像表示	サイトやメッセージに含まれている画像を表示する・表示しないの設定ができます。	6-20

機能名			機能の説明	参照ページ
⑨ **詳細設定**				
	① FAX／コピー			
		① **FAX受信方法**	ファクスの受信方法を設定できます。	5-15
		② **終了音**	コピーやファクス送受信後に鳴る終了音を設定できます。	5-15
	② ナンバー・ディスプレイ			
		① **着信鳴り分け**	着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	7-20
		② **着信鳴り分け時の呼出音**	着信鳴り分け時の呼出音を設定できます。	7-21
		③ **非通知お断り**	「非通知お断り」をする・しないの設定ができます。	7-24
		④ **公衆電話お断り**	「公衆電話お断り」をする・しないの設定ができます。	7-24
		⑤ **表示圏外お断り**	「表示圏外お断り」をする・しないの設定ができます。	7-24
		⑥ **お断り番号**	「お断り番号」を登録できます。	7-26
		⑦ **キャッチホン・ディスプレイ**	キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	7-9
	③ **キータッチ音**		親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。	5-15
	④ **留守録暗証番号**		リモート操作をするための暗証番号を登録できます。	5-17
	⑤ **電話帳以外初期化**		親機の登録／設定を初期設定（工場出荷時）に戻すことができます。	9-3

機能選択項目一覧表（親機）

機能選択ボタンを押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名		機能の説明	参照ページ
①あ **コピー設定**		拡大／縮小／マルチ（複数枚）コピーができます。	3-7
②か **着信記録**		着信記録を表示できます。	7-12
③さ **インクリボン使用量**			
	①あ 表示	インクリボンの使用量を表示できます。	8-10
	②か 消去	インクリボンの使用量を０mに戻すことができます。	8-10
④た **メモ録音・通話録音**		通話内容などを録音することができます。	5-3
⑤な **オリジナル応答**		留守モード時の応答メッセージを録音・消去・再生することができます。	4-9
⑥は **原稿排出**		セットしている原稿を排出できます。	3-3
⑦ま **メモリー残量表示**		親機のメモリーの残量を表示できます。	4-8

子機では次の機能を設定できます。

機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	4-7
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定します。	2-9
チャクシンネイロ	呼出音を設定します。	1-31
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに呼出音を設定します。	7-22
メロディトウロク	オリジナルメロディを変更／新規登録します。	5-10
メロディショウキョ	オリジナルメロディを消去します。	5-11
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	7-13
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	2-31
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	2-25
トケイトウロク	時間を登録します。	1-35
アラームセッテイ	アラームの時刻、設定／解除を設定します。	5-8
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定／解除します。	5-16
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	5-16
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。	5-16

さくいん

【か】

【き】

【く】

【け】

【こ】

【は】

【ひ】

【ふ】

【へ】

【ほ】

【ま】

【み】

【め】

【も】

【ゆ】

【よ】

【り】

【る】

【ろ】

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（別添）

●保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
●保証期間
お買いあげの日から１年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

●当社は、インターネット液晶ファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、７年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☞9-35～9-36ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは　出張修理

●こんなときは（☞8-11～8-30ページ）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　　　名：インターネット液晶ファクシミリ
形　　　名：UX-W31CL/UX-W31CW
お買いあげ日（年月日）
故障の状況（できるだけ具体的に）
ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください。）
お　名　前
電話番号
ご訪問希望日

便利メモ　お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年　月　日	電話（　　）　―

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のインターネット液晶ファクシミリの点検を！

このような症状はありませんか？

●電源コードが異常に熱い
●コゲくさい臭いがする
●電源コードやACアダプターに深いキズや変形がある
●その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプター、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談 ならびに ご依頼は、
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・・ **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・・ **お客様相談センター** へ （☞8-32ページ）

修理相談センター

●修理相談センター（沖縄·奄美地区を除く）

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

ナビダイヤル

0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、ＮＴＴより通話料金の目安をお知らせ致します。
（注）携帯電話・ＰＨＳからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話／ＰＨＳ でのご利用は･･･	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
○ ＦＡＸ を送信される場合は･･････	（ＦＡＸ）	043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄·奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理 および 部品購入のご相談** は、上記「修理相談センター」のほか、
下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄·奄美地区〕は････＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌　サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒１条7-3-17
東北地区	仙台　サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま　サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮　サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京　テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩　サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉　サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜　サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡　サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	清水市鳥坂1170
	名古屋　サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢　サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都　サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪　テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸　サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島　サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松　サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡　サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇　サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

【Ｌモードサービスに関するお問い合わせは】

ＬモードはNTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Ｌモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ	受付時間：午前９時から午後５時（年末年始12月29日～１月３日を除く）

リモート操作手順カード

■外出先から一般録音をリモート操作するには

1.電話をかける

2.応答メッセージが聞こえたら→[#] を押す

3.応答メッセージが止まったら

→ □□□□ (暗証番号)と [#] を押す

4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

●リモート操作には暗証番号を使います。
●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。　(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

■外出先から一般録音をリモート操作するには

1.電話をかける

2.応答メッセージが聞こえたら→[#] を押す

3.応答メッセージが止まったら

→ □□□□ (暗証番号)と [#] を押す

4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

●リモート操作には暗証番号を使います。
●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。　(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

■外出先から一般録音をリモート操作するには

1.電話をかける

2.応答メッセージが聞こえたら→[#] を押す

3.応答メッセージが止まったら

→ □□□□ (暗証番号)と [#] を押す

4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

●リモート操作には暗証番号を使います。
●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。　(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

■外出先から一般録音をリモート操作するには

1.電話をかける

2.応答メッセージが聞こえたら→[#] を押す

3.応答メッセージが止まったら

→ □□□□ (暗証番号)と [#] を押す

4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉

○○○○

●リモート操作には暗証番号を使います。
●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。　(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

SHARP

リモート操作番号

操作	状態	番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 #（早聞き）↓ 1 #（遅聞き）↓ 1 #（元に戻る）→（早聞き）に戻る
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

操作	状態	番号
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #

リモート操作番号

操作	状態	番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 #（早聞き）↓ 1 #（遅聞き）↓ 1 #（元に戻る）→（早聞き）に戻る
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

操作	状態	番号
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #

リモート操作番号

操作	状態	番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 #（早聞き）↓ 1 #（遅聞き）↓ 1 #（元に戻る）→（早聞き）に戻る
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

操作	状態	番号
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #

リモート操作番号

操作	状態	番号
録音内容を聞くには		1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	1 #（早聞き）↓ 1 #（遅聞き）↓ 1 #（元に戻る）→（早聞き）に戻る
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	3 #

操作	状態	番号
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に	4 #
止めるには	再生中に	5 #
再生済み録音内容を消すには	停止中に	0 1 #
録音内容をすべて消すには	停止中に	0 2 #
留守を設定／解除するには	停止中に	6 #

●製品についてのお問い合わせは‥		
お客様相談センター	東日本相談室	TEL043-299-8021　FAX043-299-8280
	西日本相談室	TEL06-6794-8021　FAX06-6792-5993
《受付時間》　月曜～土曜：午前9時～午後6時　日曜・祝日：午前10時～午後5時　（年末年始を除く）		

●修理のご相談は‥	9-35ページに記載の『**お客様ご相談窓口のご案内**』をご参照ください。
●シャープホームページ	http://www.sharp.co.jp/

【Ｌモードサービスに関するお問い合わせは】

Ｌモードは NTT東日本及びNTT西日本のサービスです。Ｌモードサービスの内容等でご不明の点がございましたら、局番なしの「116」までお問い合わせください。

局番なしの116へ	**受付時間：午前９時から午後５時（年末年始12月29日～１月３日を除く）**

シャープ株式会社

本　　　　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
通信システム事業本部　〒739-0192　東広島市八本松飯田2丁目13番1号
ビジネス通信事業部

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

お客様へ‥‥お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年　　　月　　　日
お買いあげ店名	
	電話　（　　　）　　－

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。